

Ușă filomuro reversibilă XREVERX XL, H 2450 mm

Instrucțiuni de montaj


Sistem toc + ușă filomuro reversibil (împingere / tragere, stânga / dreapta), pentru zidărie tencuită sau gips-carton. Înălțime pasaj 2400 mm, 3 balamale, frezare dublă pentru broască.

Cum se folosește: fiecare pagină reproduce desenele din documentul original al producătorului, iar alături / dedesubt găsiți traducerea în română a textelor și explicația pașilor, cu aceleași numere de figură.


rev. 0 del 16/09/2024 [ERMXR-XL]

2.5

XREVERX XL
2400

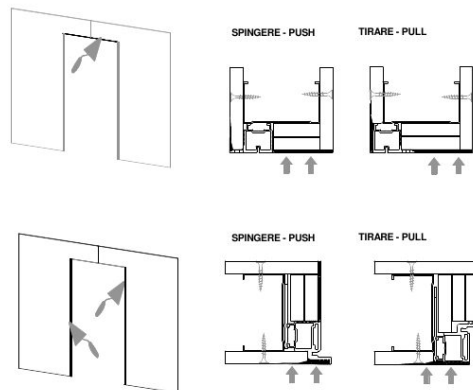

2.6

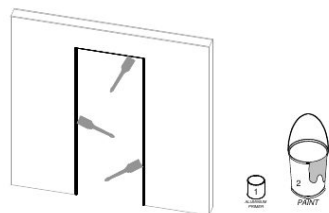

Ermëtika T. +39 (0)50335781
info@ermetika.it
www.ermetika.it

4

Ermëtika®

XREVERX XL
2400




Dotazione - Standard equipment



Attrezzatura - Tools



MONTAGGIO / SETUP

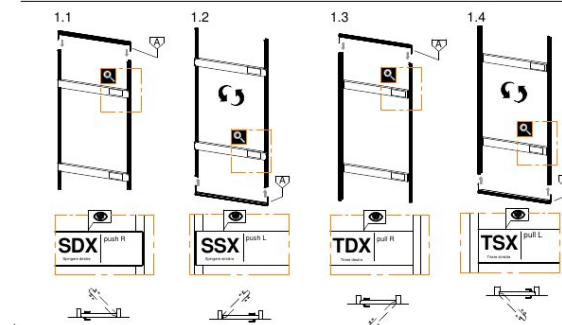

1

A.777.5

Pagina din dreapta (1) - prezentare și pregătire

Dotare standard: conținutul kitului conform pictogramelor (balamale, broască, contra-placă, garnitură 5 m, profile).

Unelte necesare: mașină de înșurubat, set biți, mănuși, fir cu plumb / nivelă, mistrie, ruletă, pensulă.

Montaj - alegerea sensului (1.1-1.4)


- SDX = împingere dreapta (push R) · SSX = împingere stânga (push L)
- TDX = tragere dreapta (pull R) · TSX = tragere stânga (pull L)
- Tocul se întoarce / se rotește conform pictogramelor până la sensul dorit.

Pagina din stânga (4)


2.5 - Montarea foi pe balamale (variante împingere / tragere).

2.6 - Finisare toc: (1) grund pentru aluminiu, (2) vopsea.


1.5 INTONACO / PLASTERED WALL

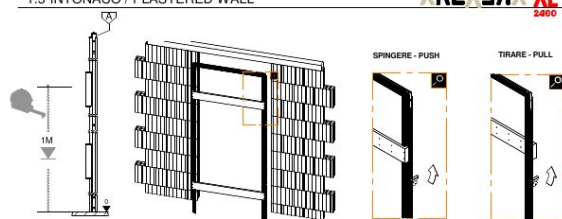XREVERX XL
2400


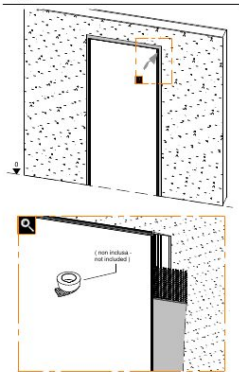
1.6

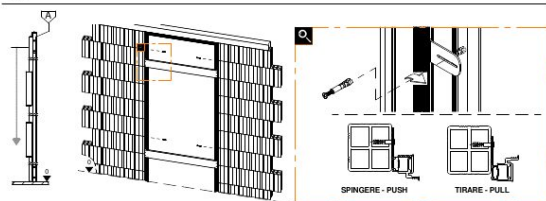


1.7

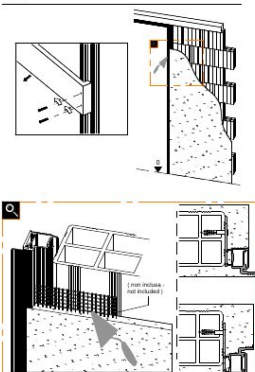


1.8




2.1 CARTONGESSO / PLASTERBOARD

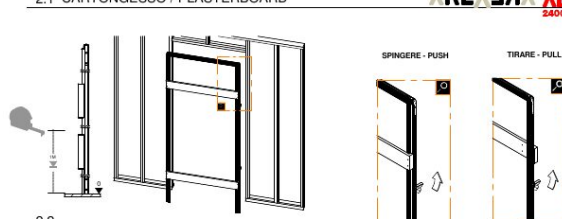XREVERX XL
2400


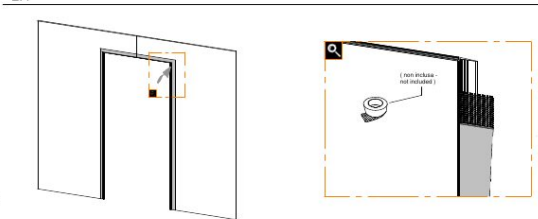
2.2

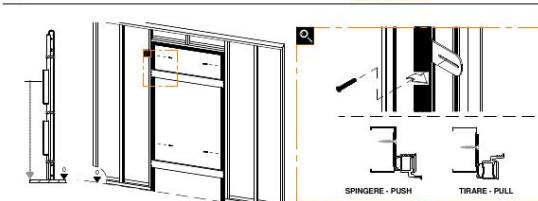

2.3

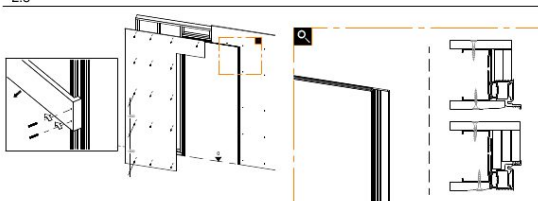

2.4



ZIDĂRIE TENCUITĂ (1.5-1.8)

1.5 - Poziționați tocul în gol; reper de 1 m de la pardoseala finită (0); verificați verticalitatea. Fața tocului se aliniază la nivelul tencuielii finite pe partea sensului ales.

1.6 - Fixați tocul prin piesele de ancorare laterale; verificați verticalitatea și planeitatea.

1.7 - Plasă de armare peste racordul toc-zidărie (*nu este inclusă*), apoi tencuială până la muchia profilului.

1.8 - Finisarea peretelui; bandă / material de rost (*nu este inclus*).

GIPS-CARTON (2.1-2.4)

2.1 - Tocol între montanții structurii; reper 1 m; verticalitate.


2.2 - Fixare cu șuruburi în profilele metalice; secțiuni push / pull.

2.3 - Montarea plăcilor de gips-carton în locașul profilului tocului.

2.4 - Bandă de armare pe rost (*nu este inclusă*) și gletuire.



Ermatika®
DESIGN PASSAGES

XREVERX XL
2400

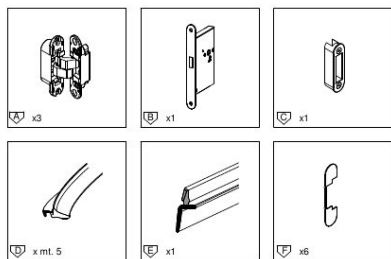

A) Foro viti fissaggio cerniera allo stipite
B) Fori asolati per regolazione verticale e fissaggio della cerniera alla porta
C) Viti di fissaggio regolazione profondità
D) Vite auto-bloccante per regolazione laterale
E) Eccentrico regolazione profondità

A) Screw hole for fixing hinge to jamb
B) Slotted holes for vertical adjustment and fixing of the hinge to door
C) Fixing screws for depth adjustment
D) Self-locking screw for lateral adjustment
E) Depth adjustment center screw

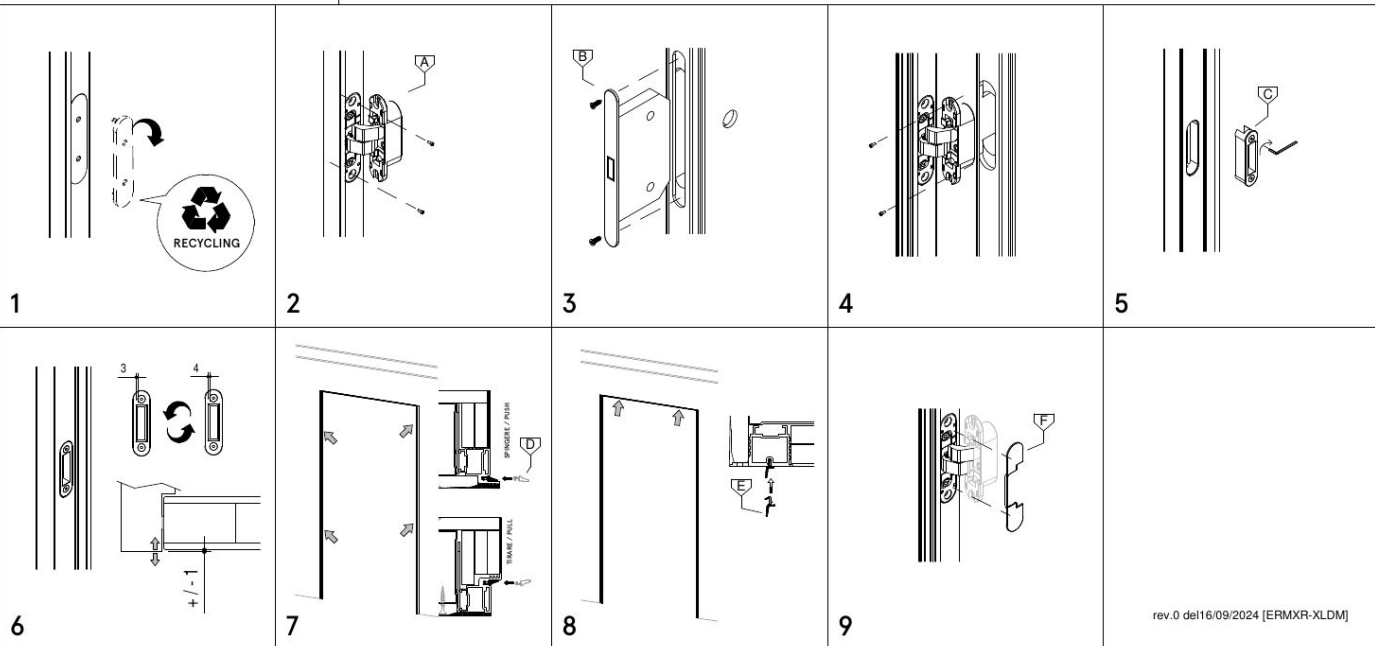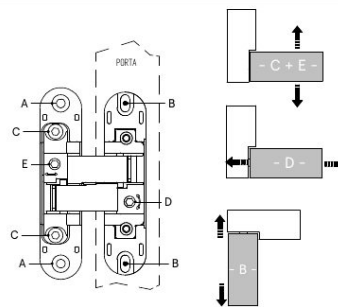

MONTAREA FOII DE UȘĂ ȘI REGLAJE

Kit: A – 3 balamale ascunse · B – broască · C – contra-placă · D – garnitură 5 m · E – profil superior · F – capace balamale (6).

1 – Scoateți protecțiile; ambalajul se reciclează.

2 – Montați balamalele A pe toc cu șuruburile din kit.

3 – Montați broasca B în foaia de ușă.

4 – Agățați foaia de ușă pe balamale și strângeți șuruburile.

5 – Montați contra-placa C pe toc (cheie imbus).

6 – Reglaj vertical prin găurile ovale (3 → 4), ±1 mm.

7 – Montați garnitura D în locașul tocului, pe partea corespunzătoare sensului (împingere / tragere).

8 – Montați profilul E pe traversa superioară a tocului.

9 – Puneți capacele F pe balamale.



Reglarea balamalelor

A) orificiu șuruburi fixare balama în toc · B) găuri ovale reglaj vertical și fixare pe ușă · C) șuruburi blocare reglaj în adâncime · D) șurub autoblocant reglaj lateral · E) excentric reglaj în adâncime.


rev.0 del16/09/2024 [ERMXR-XLDM]

Ermetika®
DESIGN PASSAGES


XREVERX XL
2400

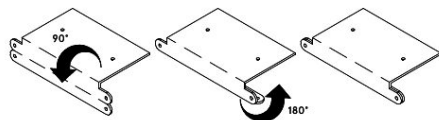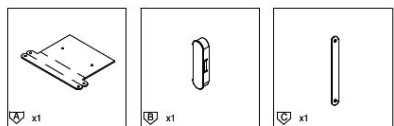


1. SP SX / TIR DX
PUSH LEFT / PULL RIGHT

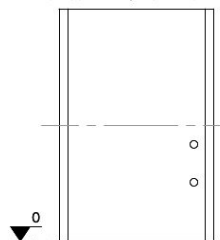


2. SP DX / TIR SX
PUSH RIGHT / PULL LEFT

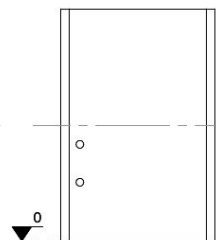

versi di apertura: SP SX / TIR DX
door opening: PUSH LEFT / PULL RIGHT

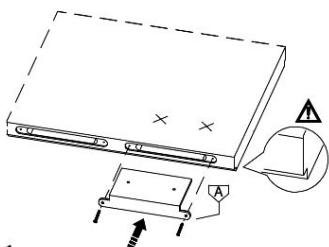


1.1

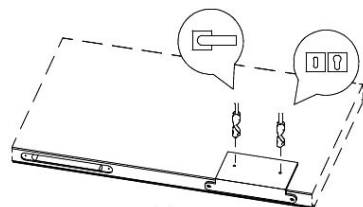


1.2

Ø 20 mm (not included)

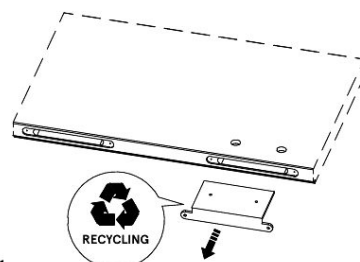


1.3

versi di apertura: SP DX / TIR SX
door opening: PUSH RIGHT / PULL LEFT

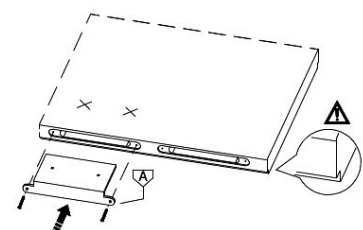


2.1

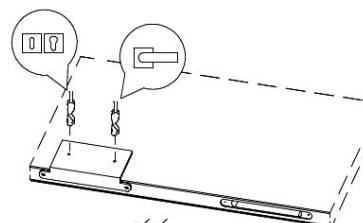


2.2

Ø 20 mm (not included)

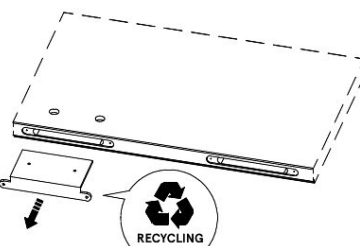

2.3

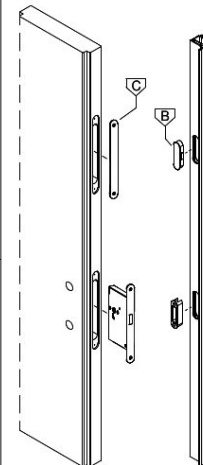

A.777.6

GĂURIREA PENTRU MÂNER ȘI PLĂCI DE MASCARE

Kit: A – șablon de găurire · B, C – plăci de acoperire pentru frezările nefolosite.

Șablonul se rotește la 90° / 180° în funcție de sensul ales.

Varianta 1 - împingere stânga / tragere dreapta

1.1 – Așezați șablonul A pe muchia foii, pe partea broaștei, și fixați-l.

1.2 – Găuriți pentru mâner și pentru cheie / cilindru cu burghiu Ø 20 mm (*nu este inclus*).

1.3 – Scoateți șablonul (se reciclează).

Varianta 2 - împingere dreapta / tragere stânga

2.1 - 2.3 – Aceiași pași, cu șablonul poziționat pentru sensul opus.

Dreapta paginii: montați plăcile de acoperire B și C peste frezările de broască și contra-placă rămase nefolosite.