



DEPOZITAREA TERASEI DIN LEMN (deck) ȘI A SUBSTRUCTURII ÎNAINTE DE INSTALARE

• La depozitarea teraselor și grinzilor de substructură din lemn, trebuie luați în considerare următorii factori:

- Elementele nu trebuie depozitate în ploaie sau în lumina directă a soarelui. Un loc potrivit este un spațiu interior uscat și ventilat sau un spațiu exterior acoperit și uscat, unde temperatura nu depășește 30°C. Schimbările rapide ale conținutului de umiditate al lemnului duc la deformarea pieselor de lemn.
- Produsele trebuie protejate de murdărie, radiații UV și alte condiții meteorologice.
- Toate tipurile de lemn reacționează negativ la prezența metalelor (de exemplu, pilitură metalică); lemnul depozitat nu trebuie să intre în contact direct cu metalele.
- Paletii/pachetele trebuie așezate orizontal pe o suprafață plană (nu în contact direct cu solul).
- Ca bază trebuie folosit un număr suficient de șipci sau paleti. Materialul trebuie așezat la cel puțin 8 cm deasupra solului, de preferință pe șipci de lemn la o distanță de maximum 1,5 m, menținând o distanță de maximum 30 cm între șipci și capetele paletelor.
- Legăturile individuale de pardoseli și grinzi din lemn nu trebuie slăbite înainte de utilizare. Pentru a minimiza deformarea, materialul trebuie depozitat strâns legat cu benzi până la instalare. Benzile pot fi deschise doar imediat înainte de montare. Lemnul este un material natural care reacționează la schimbările climatice în încercarea de a atinge un echilibru de umiditate. Deschiderea benzilor mai devreme decât imediat înainte de instalare prezintă un risc ridicat de deformare a componentelor din lemn. Deschideți doar cât mai multe legături/pachete pot fi procesate într-o zi de asamblare. Dacă unele pachete rămân nelegate, acestea trebuie legate din nou corespunzător pentru a preveni deformarea (răsucirea) pieselor de lemn.

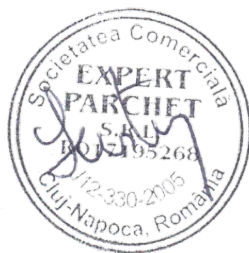

- Când manipulați lungimi mari cu un stivuitor, țineți cont de rezistența redusă la încovoiere a acestora (acest lucru este valabil în special pentru lemnul de conifere, cum ar fi ThermoWood®).
- Produsele cu caneluri longitudinale și de capăt frezate și cu limbi (sistem de clipsare) trebuie manipulate cu grijă pentru a evita deteriorarea (în special în cazul lungimilor mari).

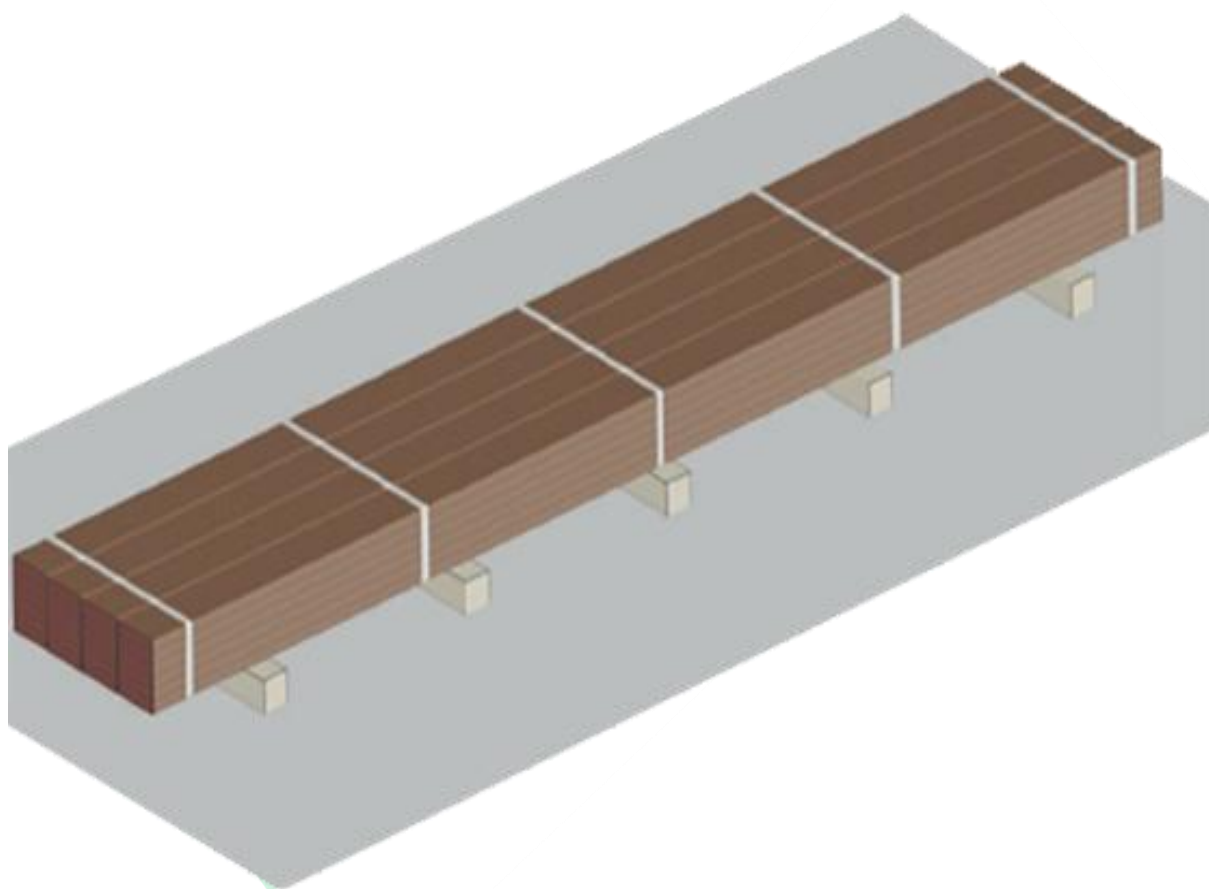

O suprafață plană și un număr suficient de șipci de susținere previn deformarea produsului.



EXPERT PARCHET SRL Str. Campina 51-53 Cluj Napoca RO-400635, Romania
 email: e.expertparchet@gmail.com Web: <https://www.e-expertparchet.ro/>