



GHID

INFORMATII UTILE

PENTRU MASURAREA SI PREGATIREA PERETILOR




CUPRINS

1. 1. Pereți simpli	1
2. 2. Pereți cu corp de aer condiționat	2
3. 3. Pereți cu gol de geam	3
4. 4. Pereți cu gol de ușă	4
5. 5. Pereți cu ușă filomuro	5
6. 6. Pereți pe care există corpuri de mobilier	6
7. 7. Pregătirea peretelui înaintea aplicării tapetului	7

Vă rugăm să parcurgeți acest mic manual de îndrumare în care este ilustrat modul corect de a lua măsurătorile pereților, astfel încât noi să vă putem realiza tapetul cu dimensiunile potrivite pentru spațiul dumneavoastră. Ne dorim ca fiecare proiect să iasă impecabil, aşadar avem nevoie de dimensiuni corecte din partea dumneavoastră.

Cum se măsoară peretele pentru a plasa comanda tapetului? Haideți să începem!

Pereti simpli

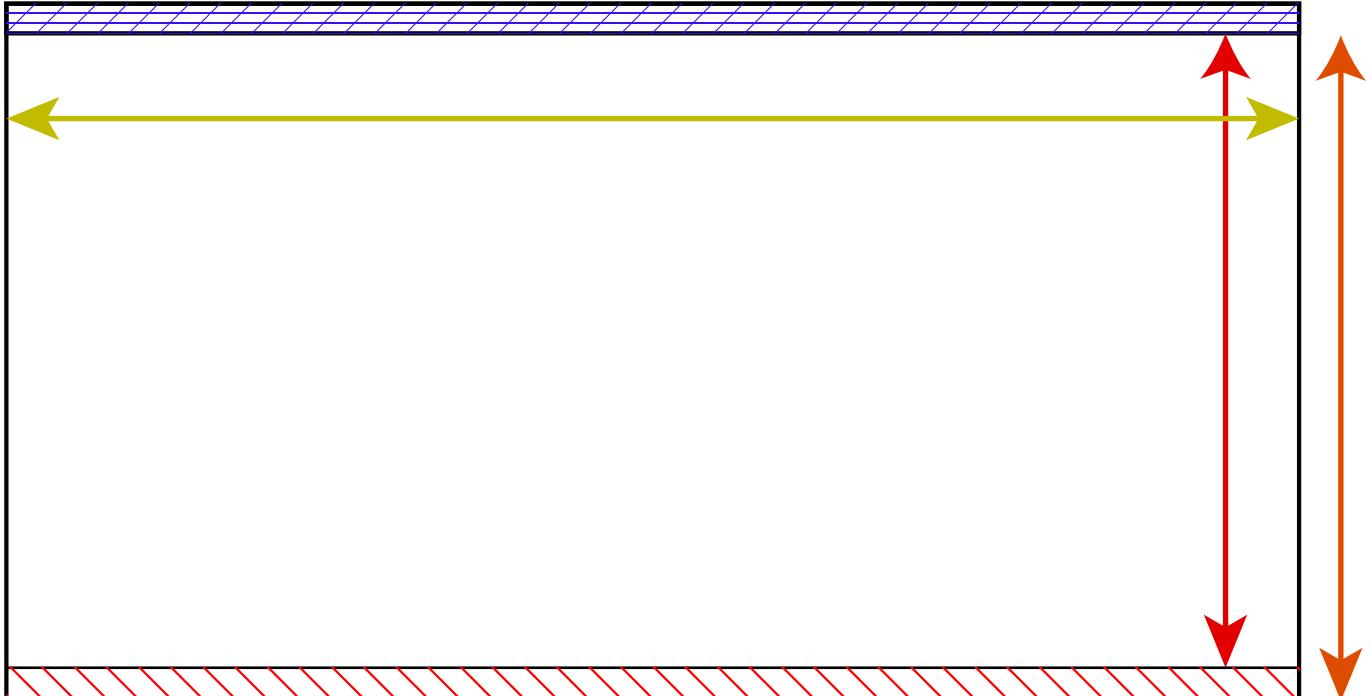


LEGENDĂ

- cornisă
- plintă
- înălțimea maximă a peretelui din plintă până în cornisă
- lățimea maximă a peretelui

1. Se măsoară înălțimea maxima a peretelui de deasupra plintei , până în cornisă (daca acestea există).
2. Se măsoară lățimea maximă a peretelui.

2. Pereti cu corp de aer conditionat

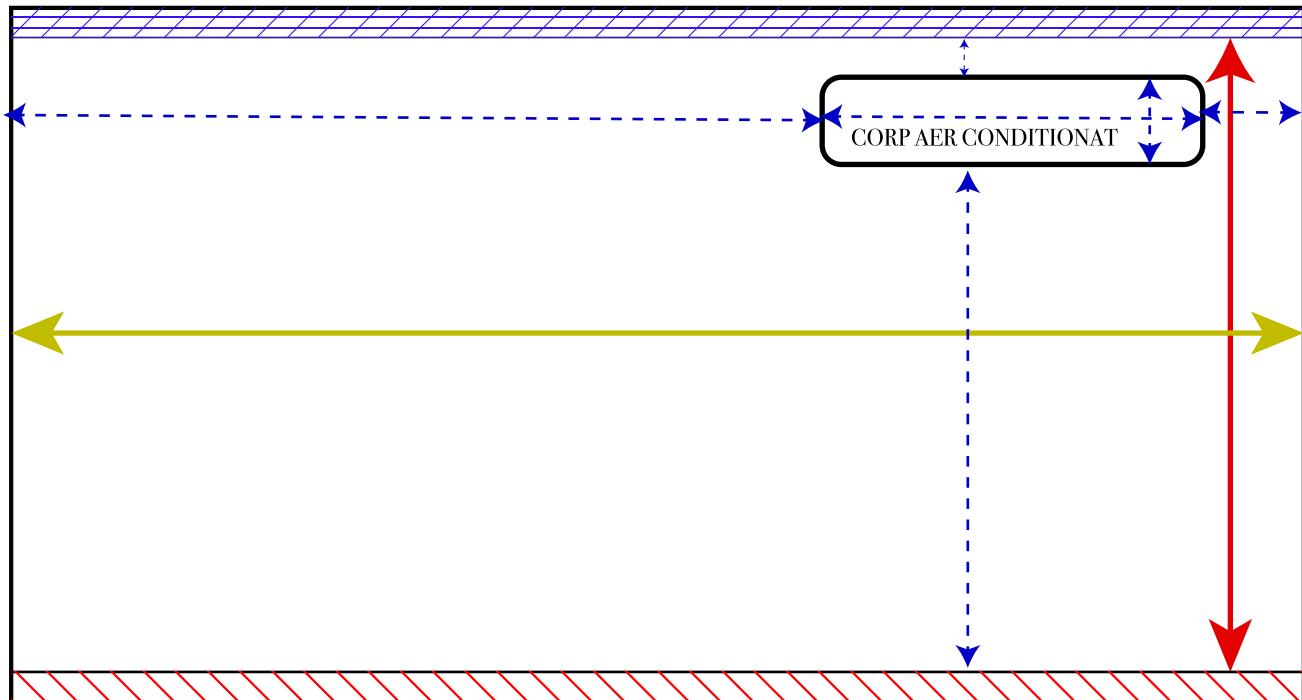


LEGENDĂ

- [Cornisă] cornișă
- [Plintă] plintă
- [Lățimea maximă a peretelui din plintă până în cornisă] → ← → înlățimea maximă a peretelui din plintă până în cornisă
- [Lățimea maximă a peretelui] ← → lățimea maximă a peretelui
- [Dimensiunea corpului de aer conditionat și dintre acesta și extremitatile peretelui] ← - - - → dimensiunea corpului de aer conditionat și dintre acesta și perete

1. Se măsoară înlățimea maxima a peretelui de deasupra plinței [Plintă], până în cornisă [Cornisă] (daca acestea există).
2. Se măsoară lățimea maximă a peretelui.
3. Se măsoară dimensiunea corpului de aer conditionat, precum și distanța dintre acesta și perete (pe fiecare latură).

3. Pereti cu gol de geam

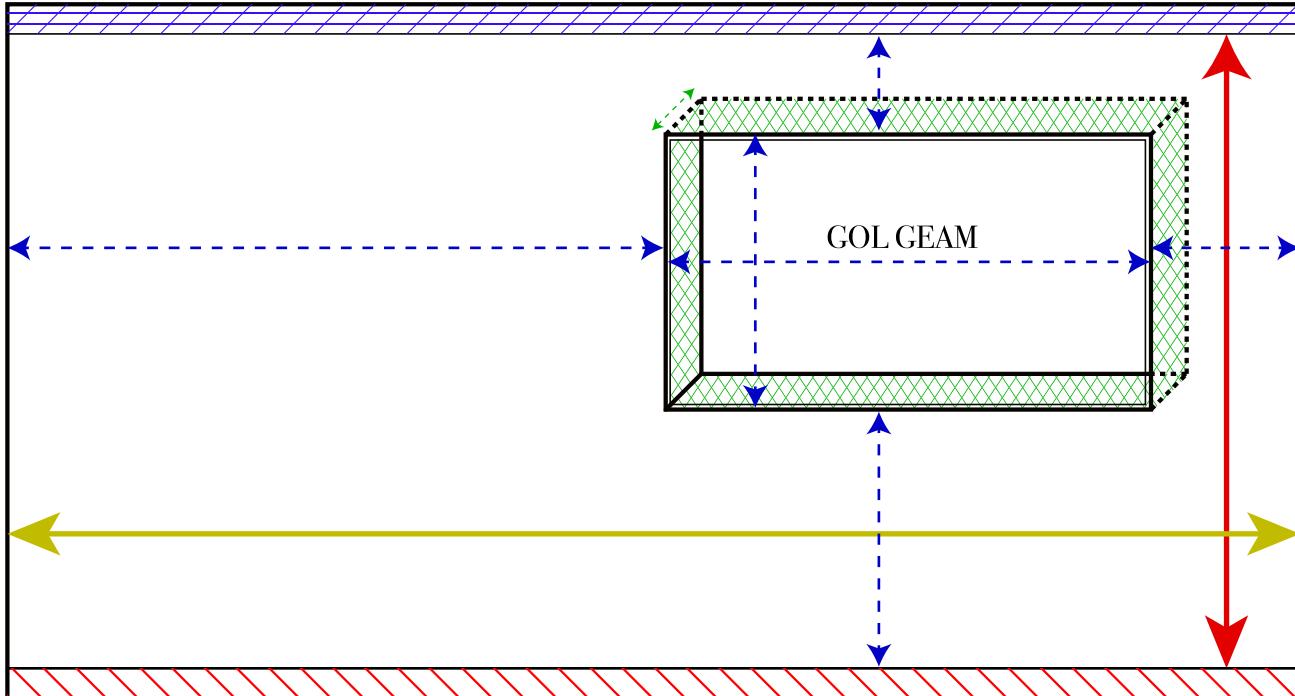

LEGENDĂ

cornișă

plintă

glaf

înălțimea maximă a peretelui din plintă până în cornisă


lățimea maximă a peretelui

distanța dintre golul de geam și perete (pe fiecare latură)

adâncimea glafului

1. Se măsoară înălțimea maxima a peretelui de deasupra plinței , până în cornisă (daca acestea există)
2. Se măsoară lățimea maximă a peretelui
3. Se măsoară dimensiunea golului de geam și distanța dintre acesta și perete (pe fiecare latură).
4. *În cazul în care doriți să aplicați tapet și pe glafurile golurilor de geam, este necesar să măsurăți adâncimea glafului și să comandați un surplus de tapet de dimensiunea întregului gol de geam, astfel încât să fie posibilă coerenta modelului de tapet.

4. Pereti cu gol de ușă

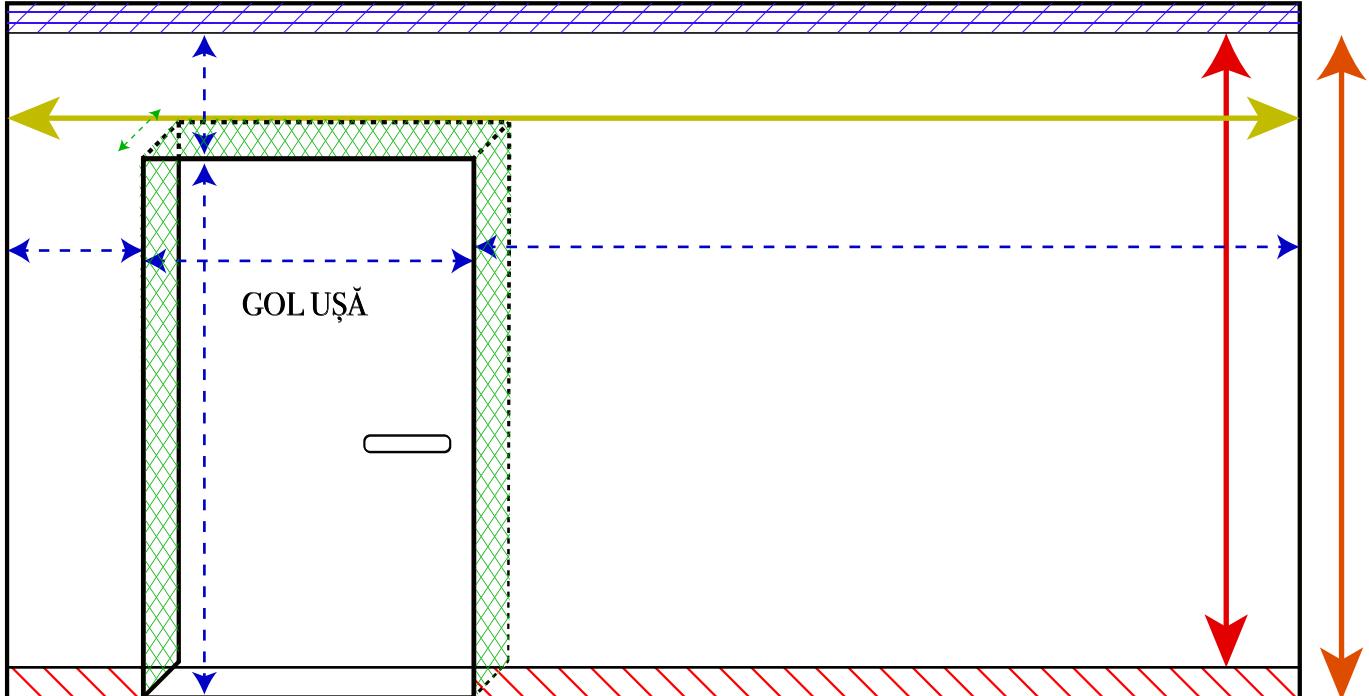


LEGENDĂ

- [Cornisă] cornișă
- [Plintă] plintă
- [Glaful] glaf
- ↔ ↔ înălțimea maximă a peretelui din cornișă până în pardoseală
- ↔ ↔ înălțimea maximă a peretelui din plintă până în cornișă
- ↔ ↔ lățimea maximă a peretelui
- ↔ - - - → distanța dintre golul de ușă și perete (pe fiecare latură)
- ↔ - - - → adâncimea glafului

1. Se măsoară înălțimea maxima a peretelui de deasupra plintei [Plintă], până în cornisă [Cornisă] (daca acestea există)
2. Se măsoară lățimea maximă a peretelui
3. Se măsoară golul de ușă și dimensiunile dintre golul de ușă și extremitatile acesteia până în colturile peretelui
4. *În cazul în care doriți să aplicați tapet și pe glafulurile golurilor de ușă, este necesar să măsurăti adâncimea glafului și să comandați un surplus de tapet de dimensiunea întregului gol de ușă, astfel încât să fie posibilă coerența modelului de tapet.

5. Pereti cu usa filomuro

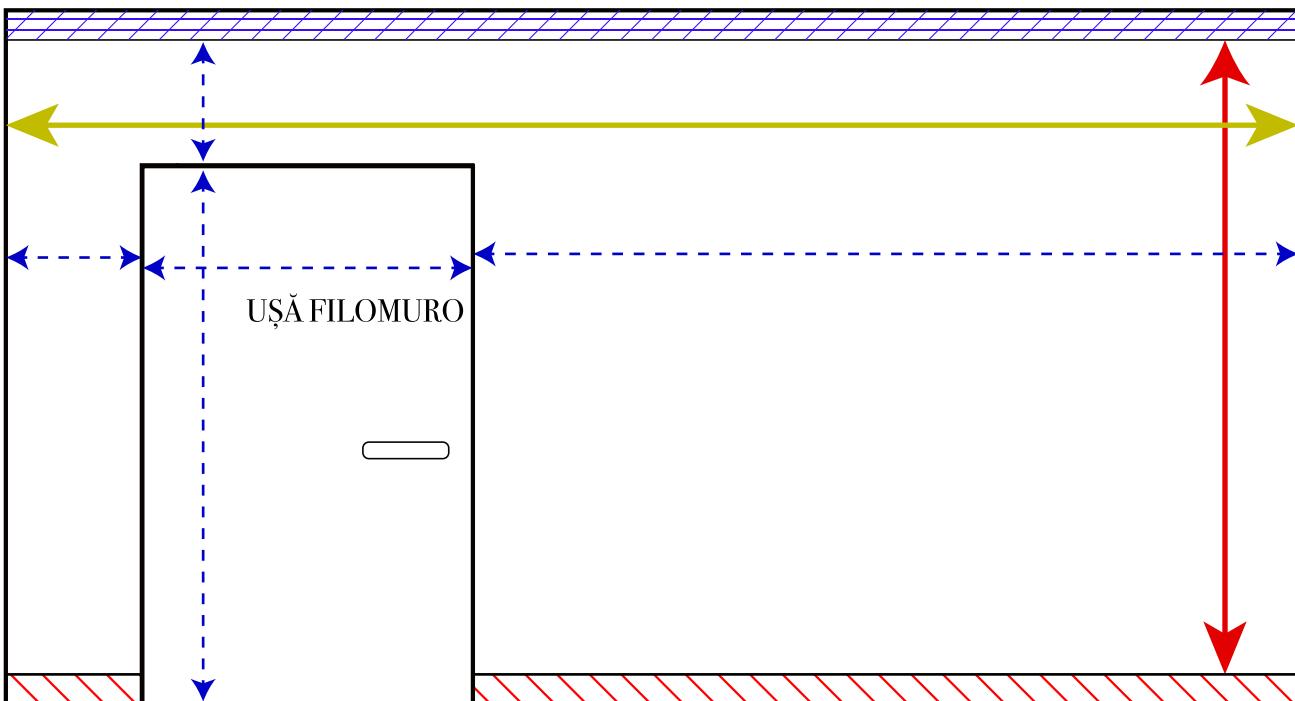


LEGENDĂ

- [Cornisă] cornișă
- [Plintă] plintă
- [Glaful] glaf
- ↔ ↔ înălțimea maximă a peretelui din cornișă până în pardoseală
- ↔ ↔ înălțimea maximă a peretelui din plintă până în cornisă
- ↔ ↔ lățimea maximă a peretelui
- ↔ - - - - - > distanța dintre golul de ușă și perete (pe fiecare latură)
- ↔ - - - - - > adâncimea glafului

1. Se măsoară înălțimea maxima a peretelui de deasupra plinpei [Plintă], până în cornisă [Cornisă] (daca acestea există)
2. Se măsoară lățimea maximă a peretelui
3. Se măsoară dimensiunea golului de ușă și distanța dintre aceasta și perete (pe fiecare latură).

*În cazul în care doriți să aplicați tapet și pe ușă filomuro, este necesar să comandați un surplus de tapet de dimensiunea întregului gol de ușă, astfel încât să fie evitată îmbinarea fâșiiilor de tapet pe suprafața ușii.

6. Pereti pe care se dispun corperi de mobilier

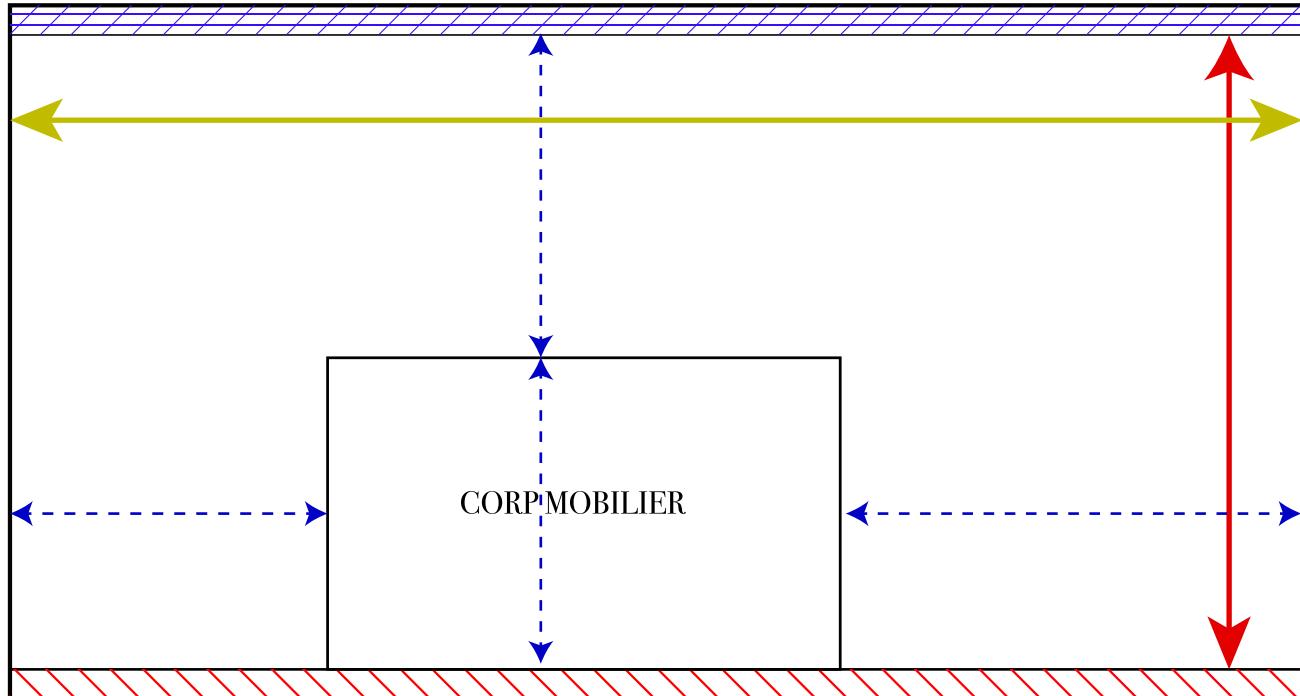

LEGENDĂ

cornișă

plintă

înălțimea maximă a peretelui din plintă până în cornisă

lățimea maximă a peretelui

dimensiunea obiectului de mobilier și distanța dintre acesta și perete (pe fiecare latură)

1. Se măsoară înălțimea maxima a peretelui de deasupra plintei , până în cornisă (daca acestea există)
2. Se măsoară lățimea maximă a peretelui
3. Se măsoară dimensiunea obiectului de mobilier prezent, precum și distanța dintre acesta și perete (pe fiecare latură)

7. Pregatirea peretelui înaintea aplicării tapetului

Pentru a crește durabilitatea tapetului, este indicat ca peretele să nu aibă aplicată vopsea lavabilă. Dacă aceasta totuși există, este necesar să se aplice amorsa CT 17 cu minimum 6 ore înainte de montarea tapetului. Scopul amorsei este de a împiedica absorbția adezivului de către vopseaua lavabilă și exfolierea ulterioară a întregului tapet. Amorsa se va aplica pe suprafața întregului perete care urmează să fie tapetat, cu ajutorul unei pensule sau cu o bidinea.

În cazul în care peretele prezintă vopsea lavabilă deteriorată, recomandăm decoperirea acesteia și finisarea temeinică înaintea aplicării tapetului. Acest lucru este necesar deoarece tapetul preia orice imperfecțiune a suportului pe care este aplicat.



Pentru montarea tapetului în băi recomandăm producția acestuia pe material Canvas. Peste Canvas recomandăm aplicarea unui strat de lac protector care sigilează îmbinările și nu lasă umezeala să se infiltreze. În cazul în care tapetul se va monta pe un perete pe care există cadă/cabină de duș, tapetul se va sigla cu răsină. Înainte de montajul tapetului este necesară aplicarea unei hidroizolații CL 50.



Vă mulțumim!

