

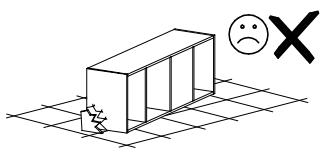
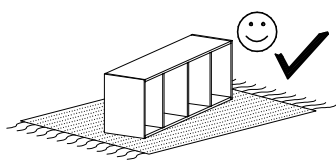
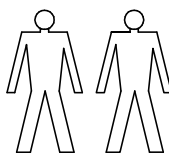
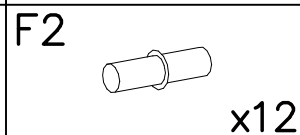
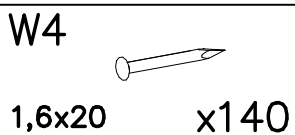
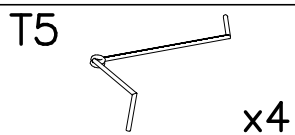
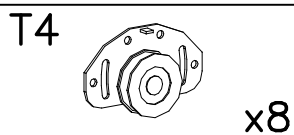
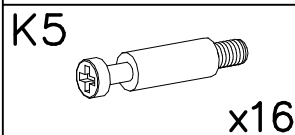
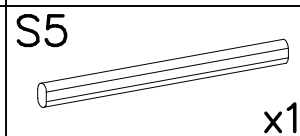
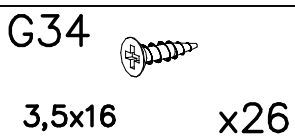
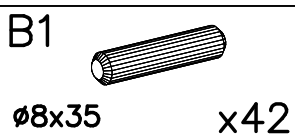
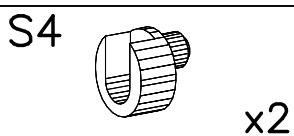
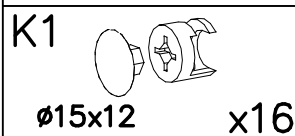
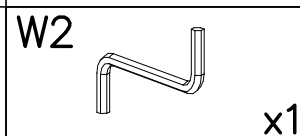
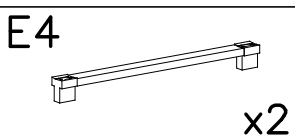
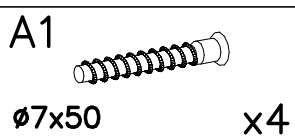
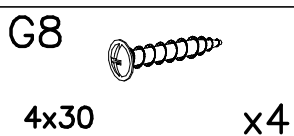
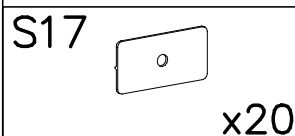
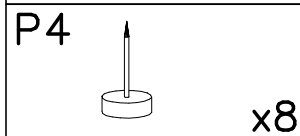
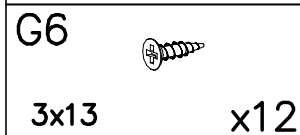
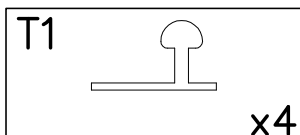
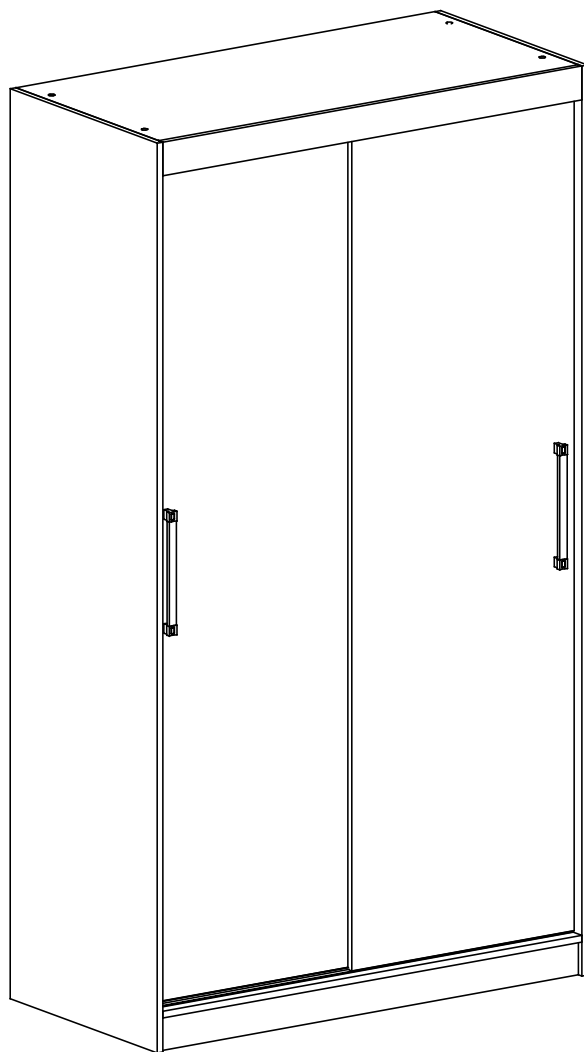
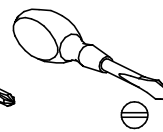
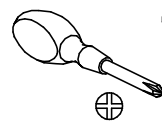




ESTI 120

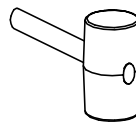


Narzędzia potrzebne do montażu

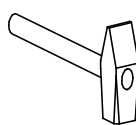


1

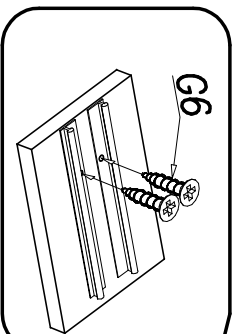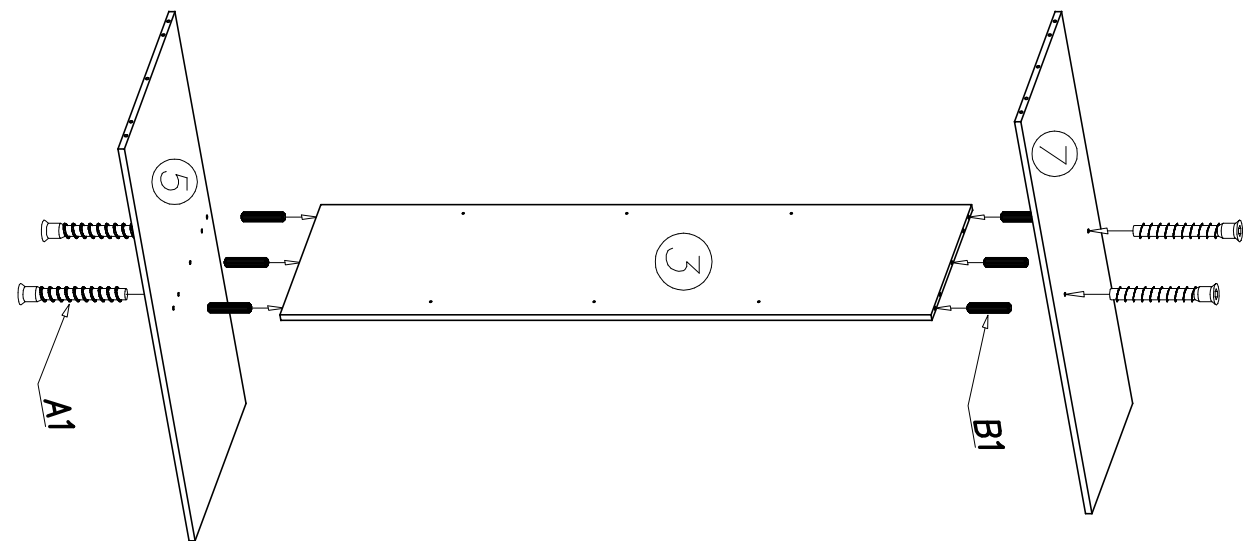


2

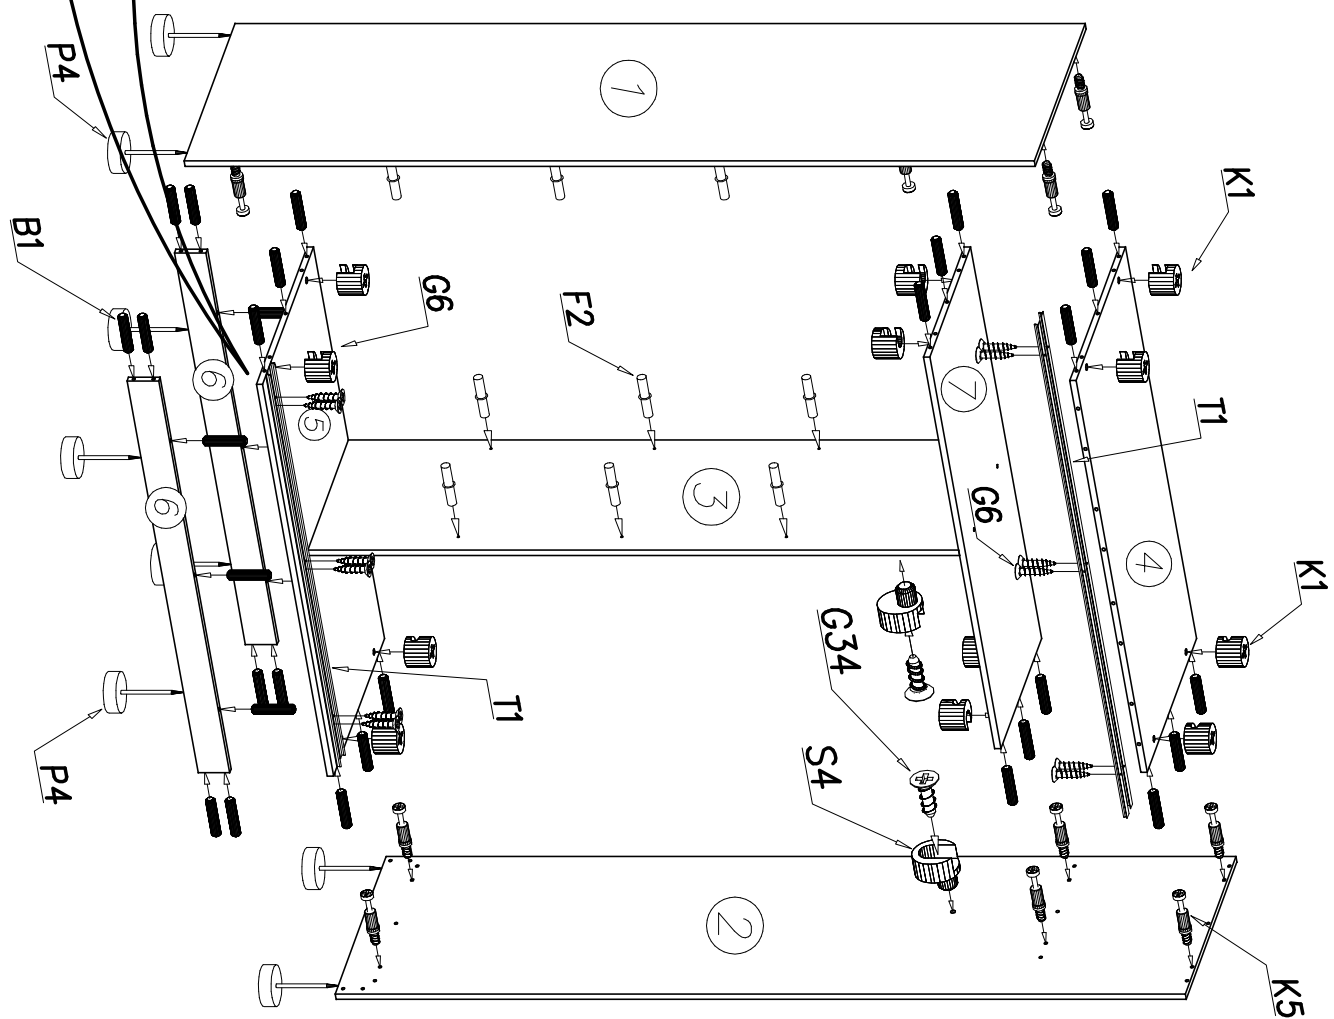



3

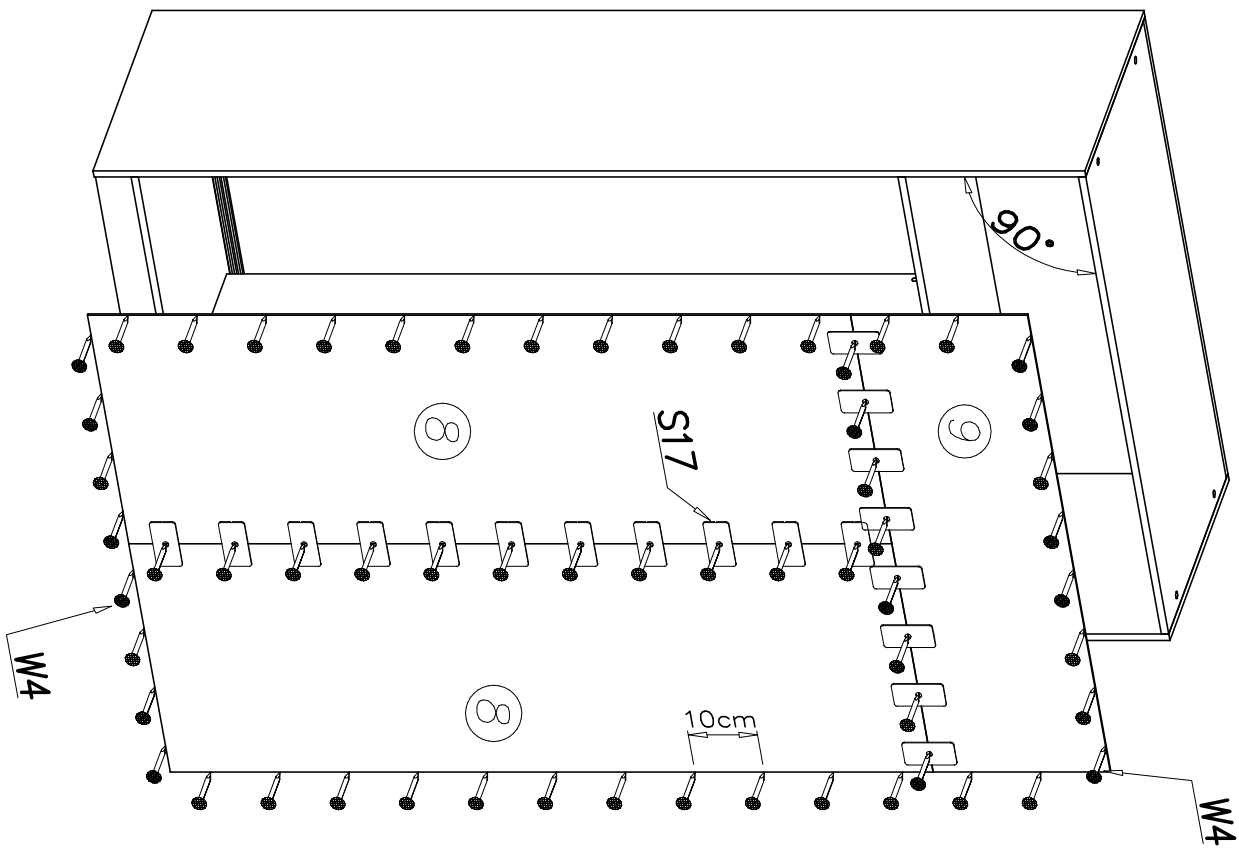

4

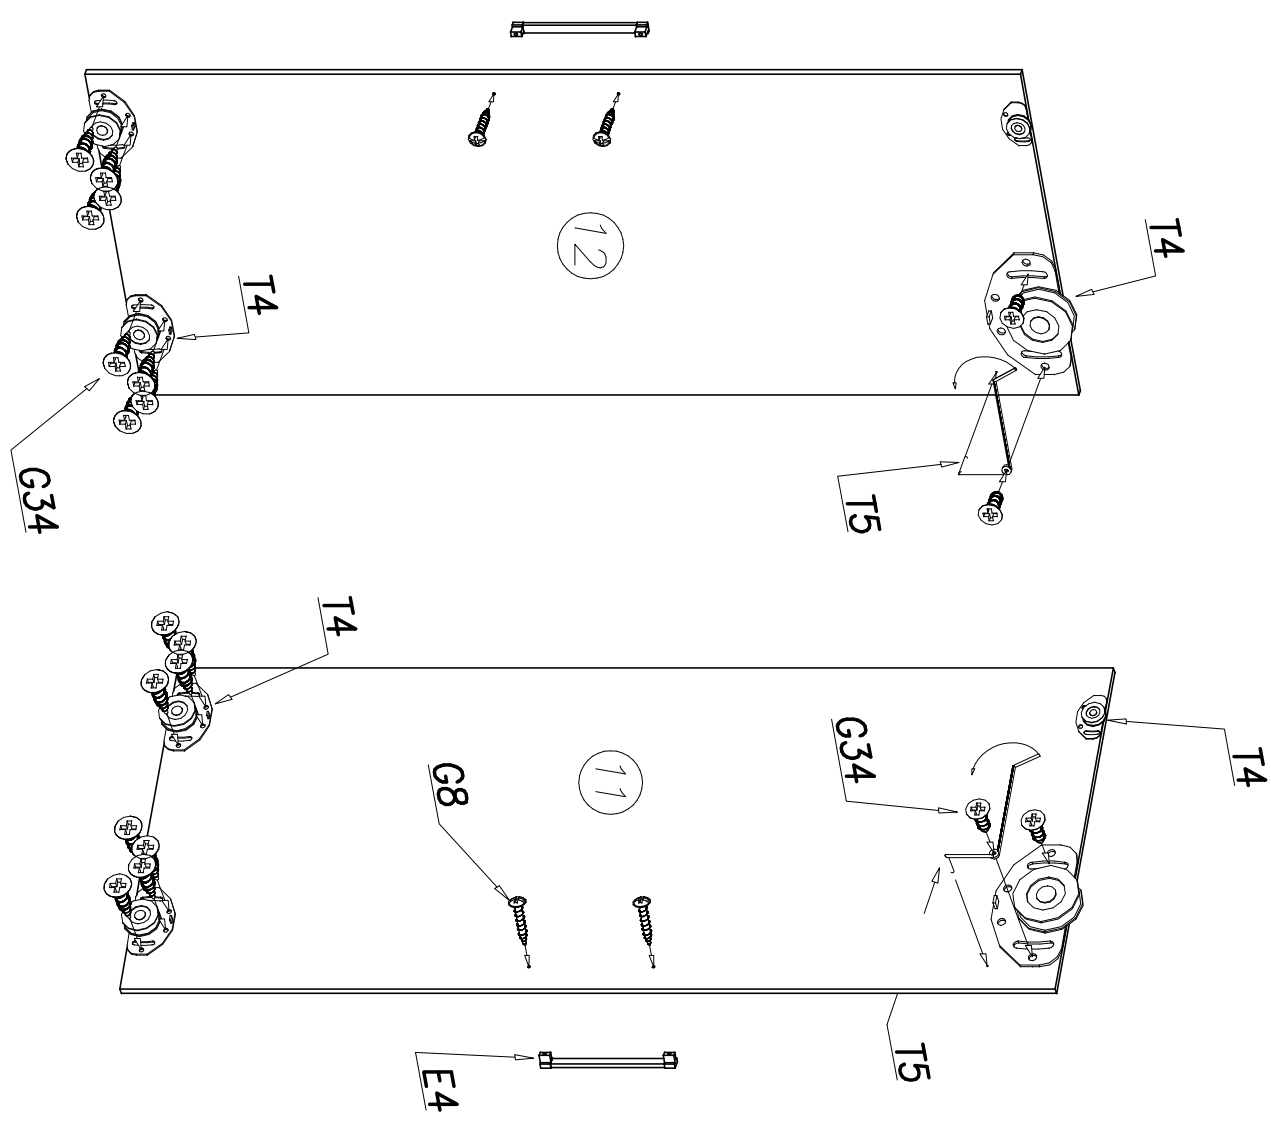

5

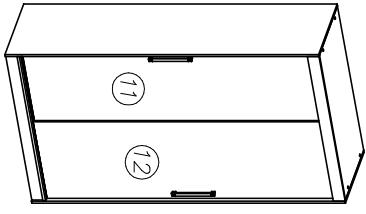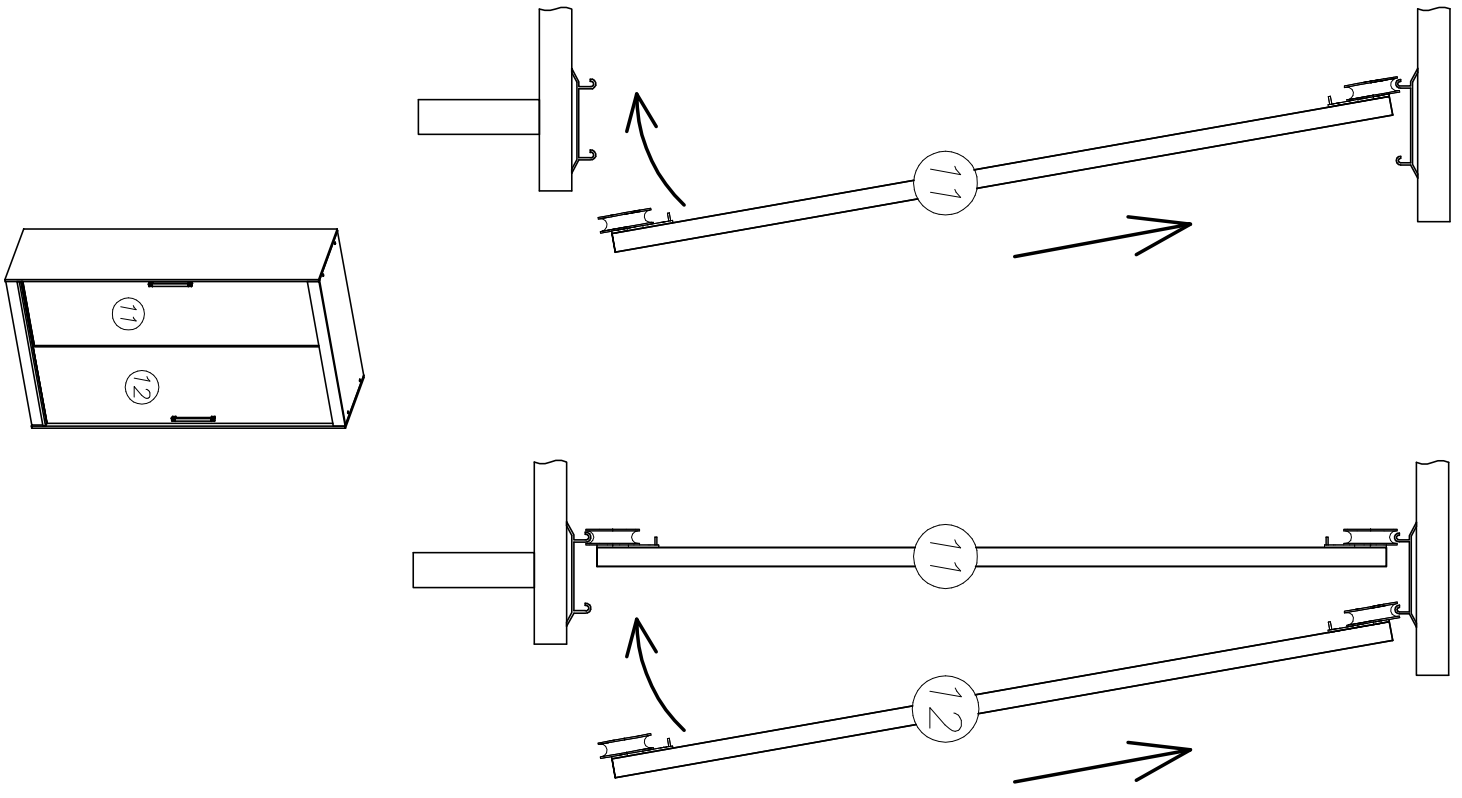

6

