

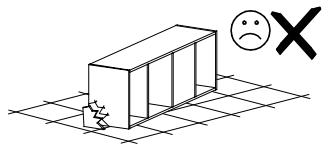
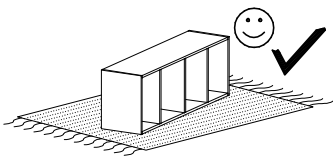
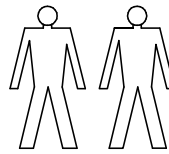
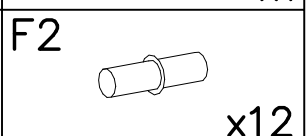
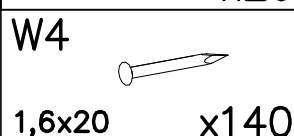
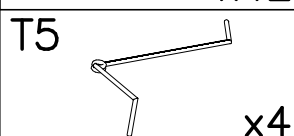
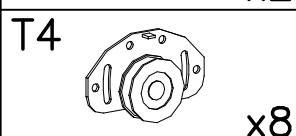
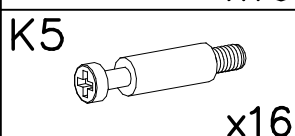
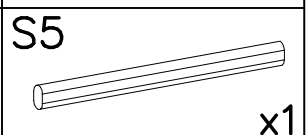
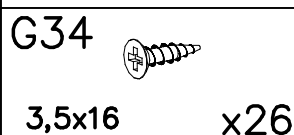
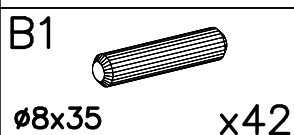
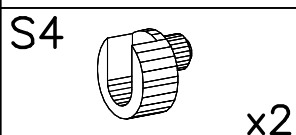
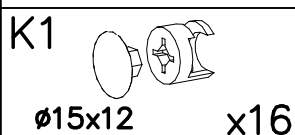
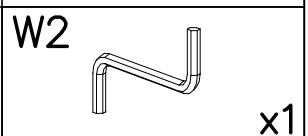
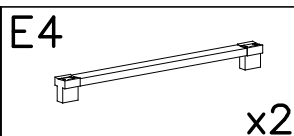
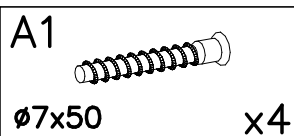
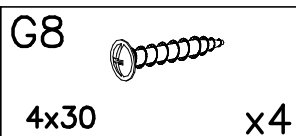
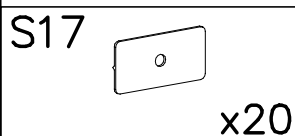
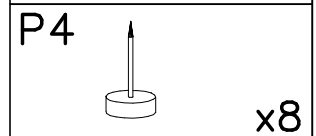
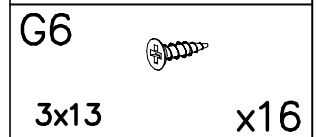
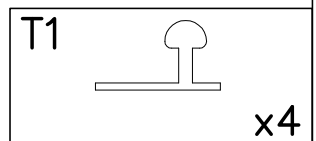



ESTI 150

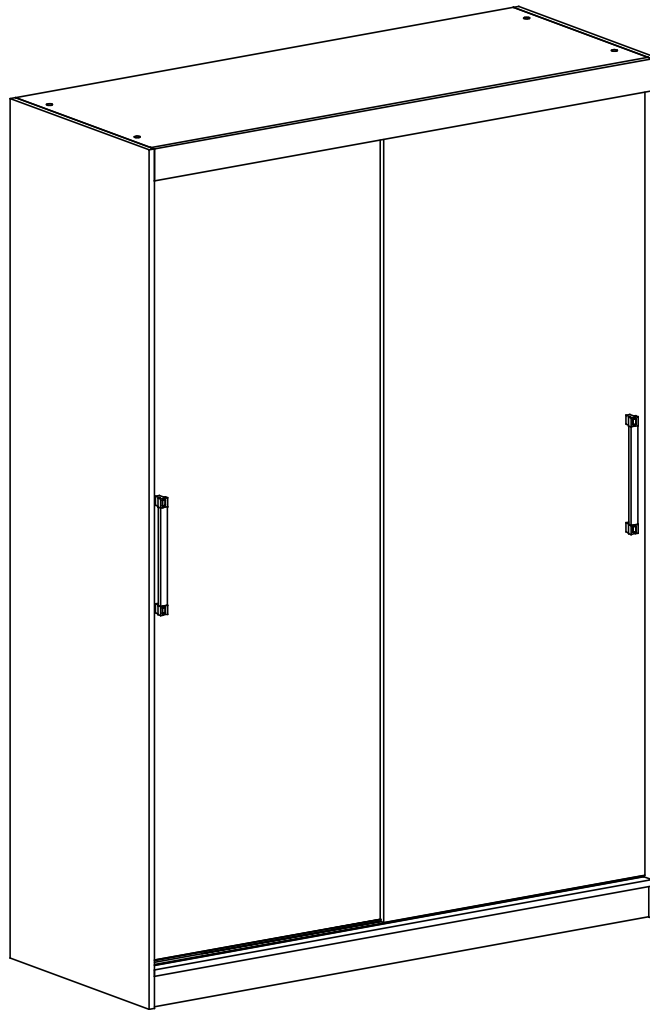


Narzędzia potrzebne do montażu

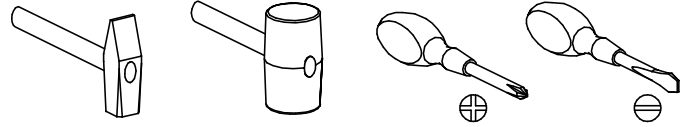


1

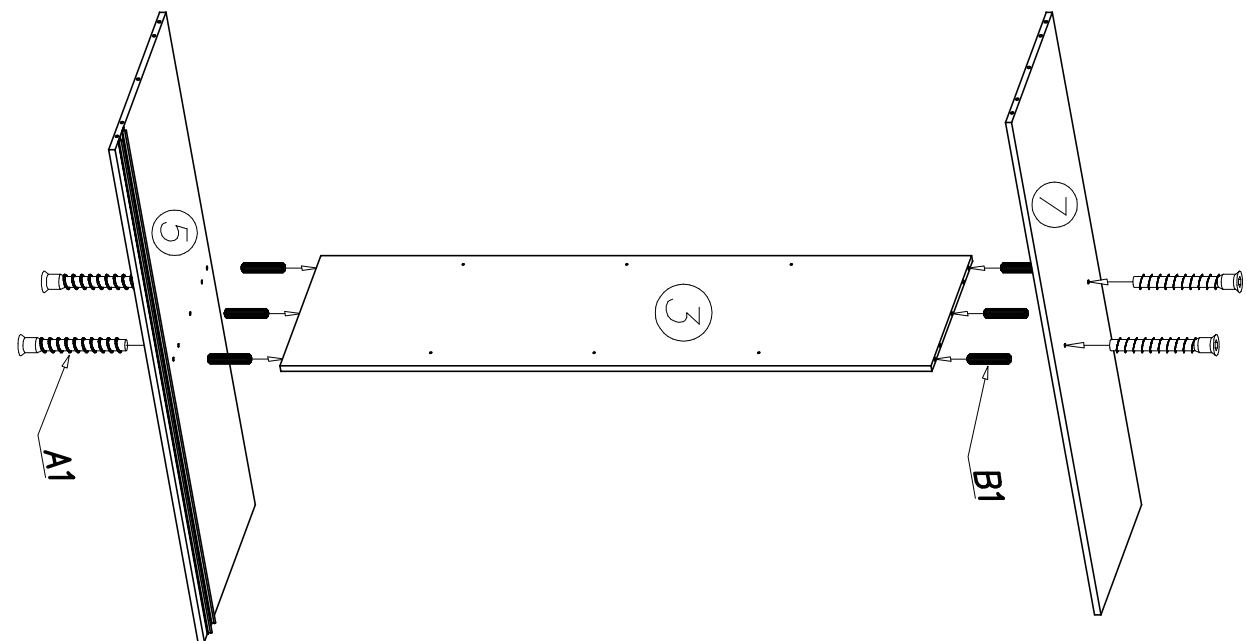


2

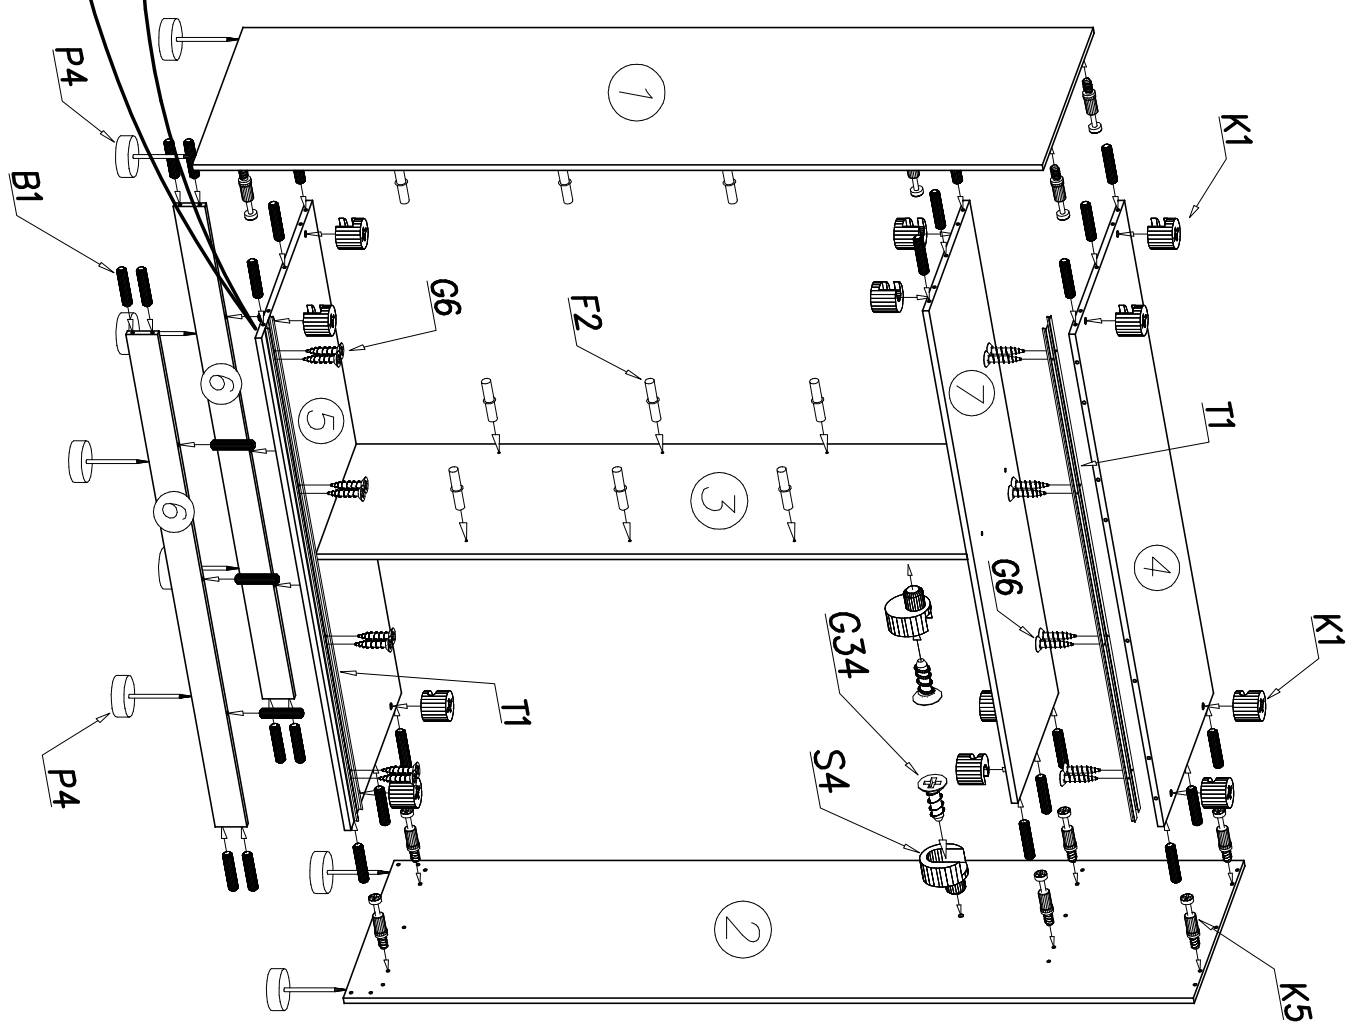


3

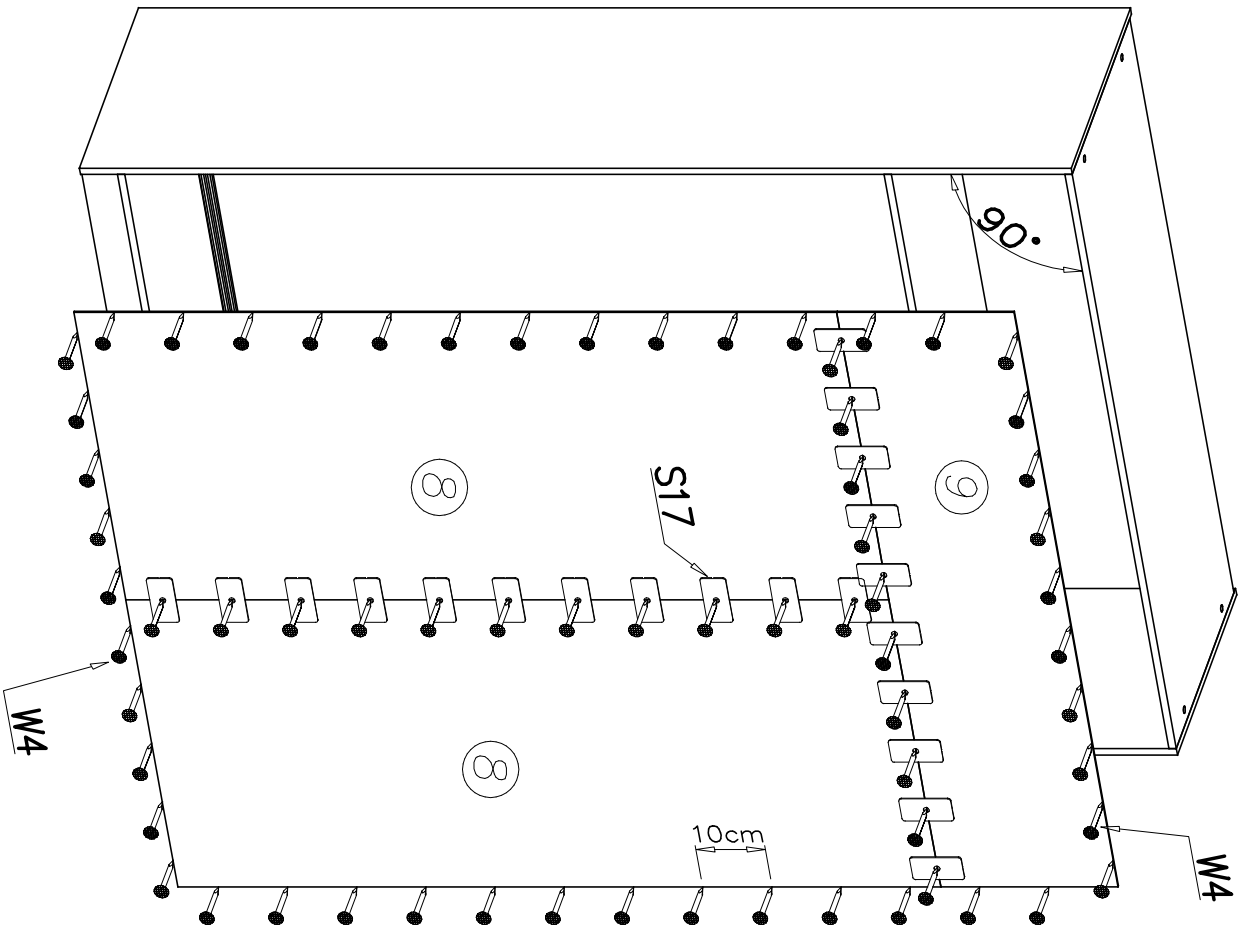

4

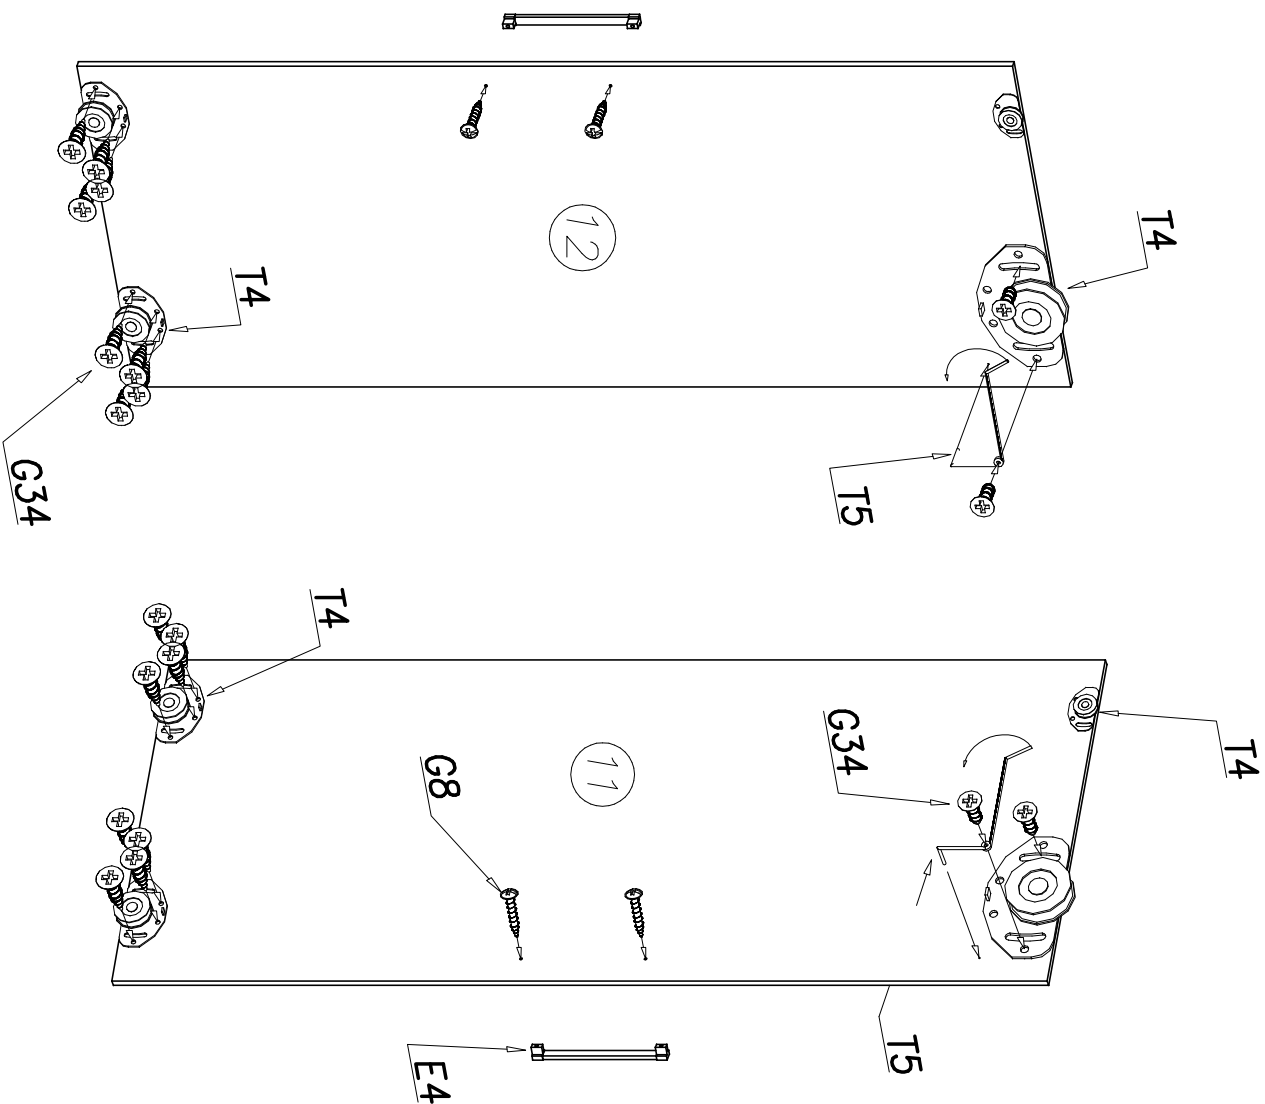

5

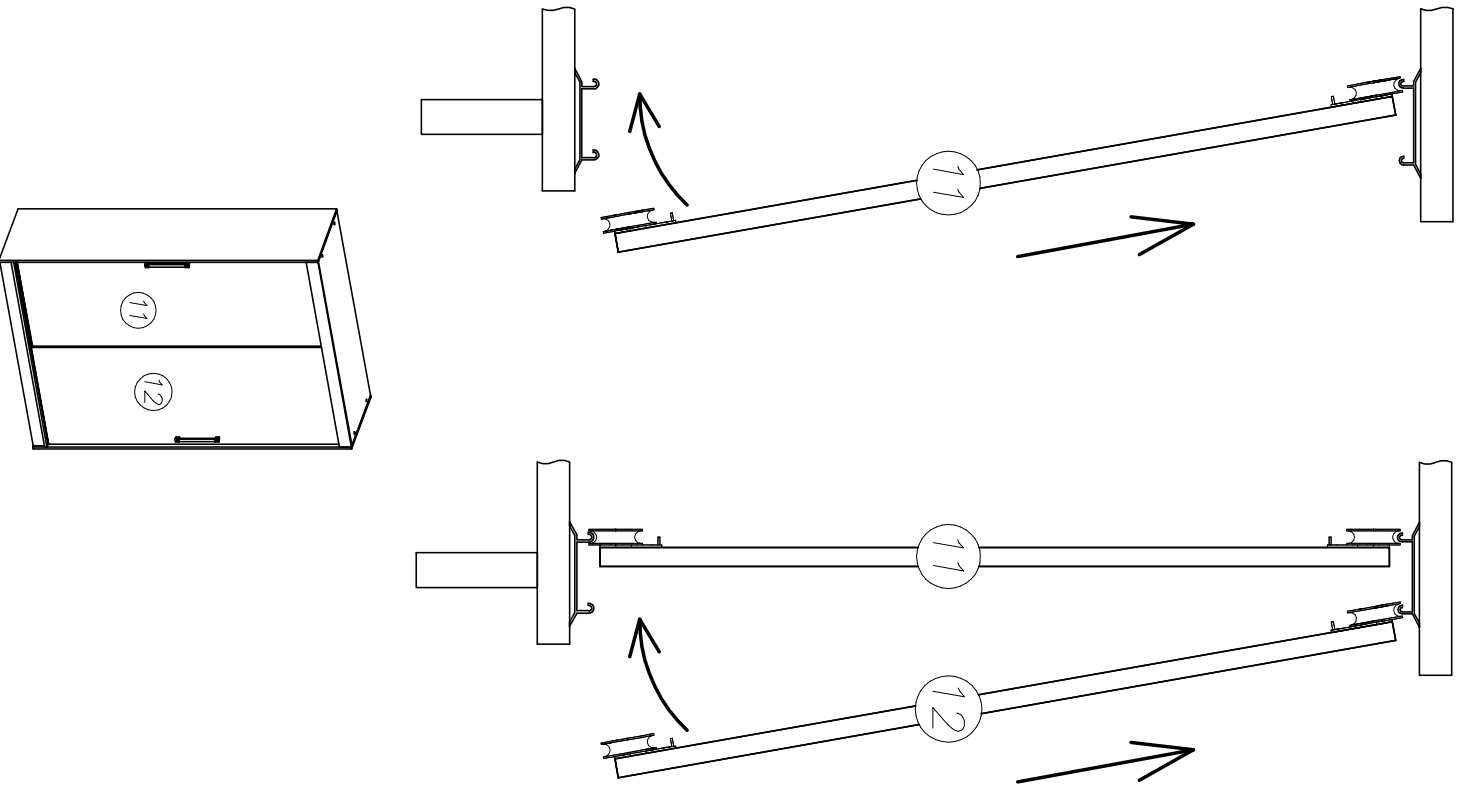

6

