

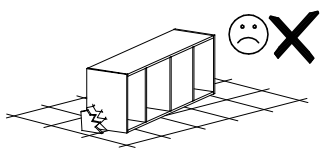
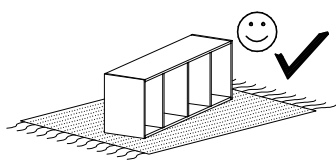
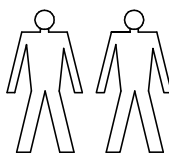
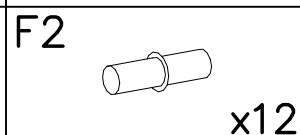
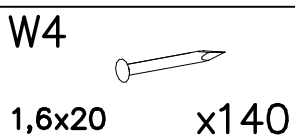
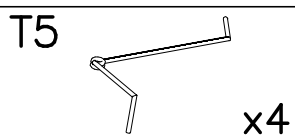
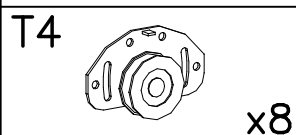
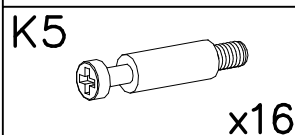
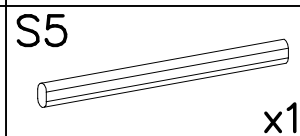
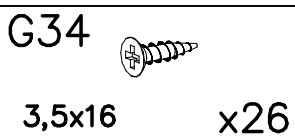
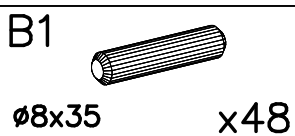
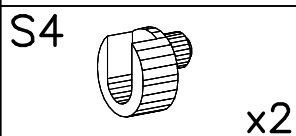
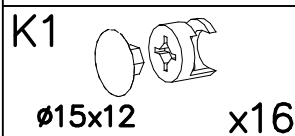
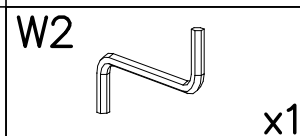
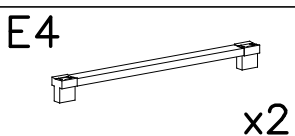
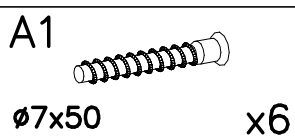
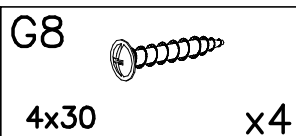
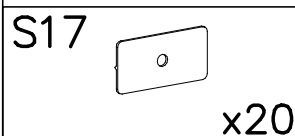
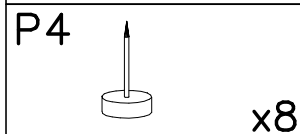
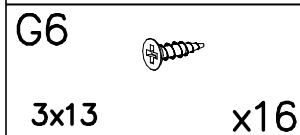
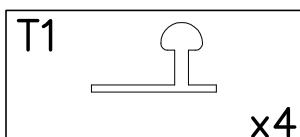
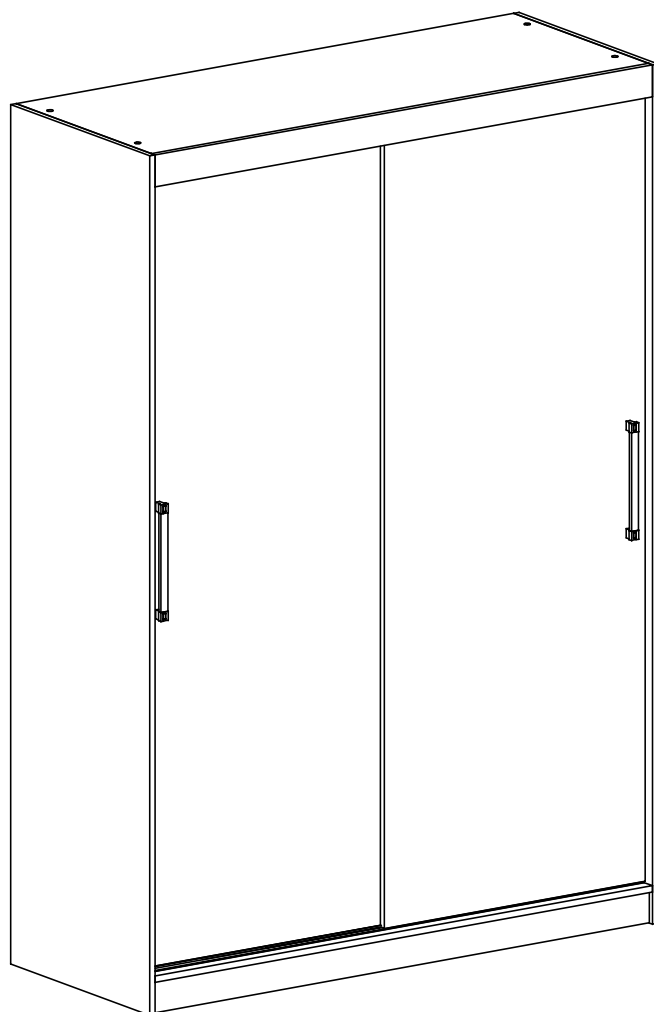
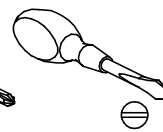
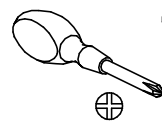




ESTI 180

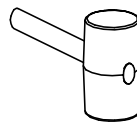


Narzędzia potrzebne do montażu

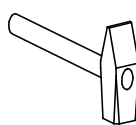


1

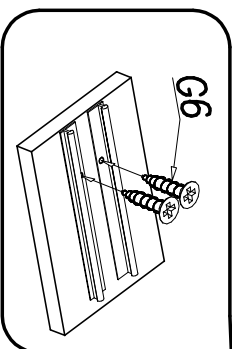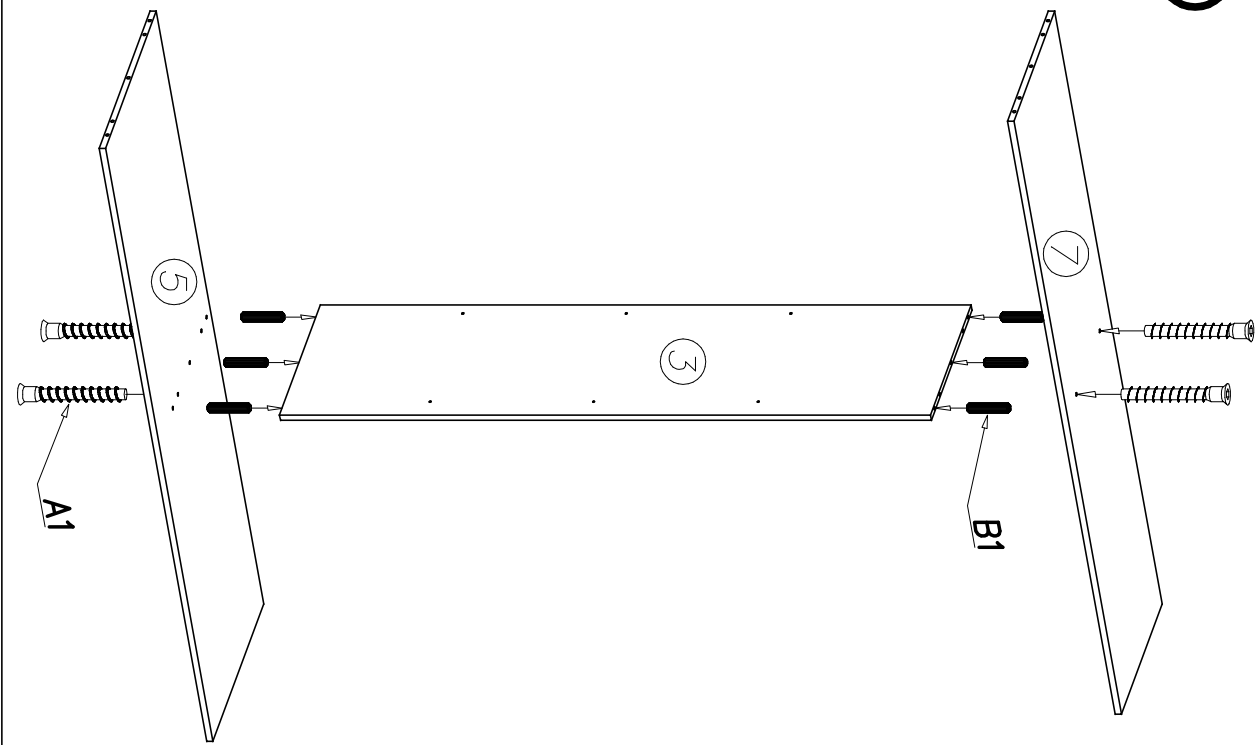


2

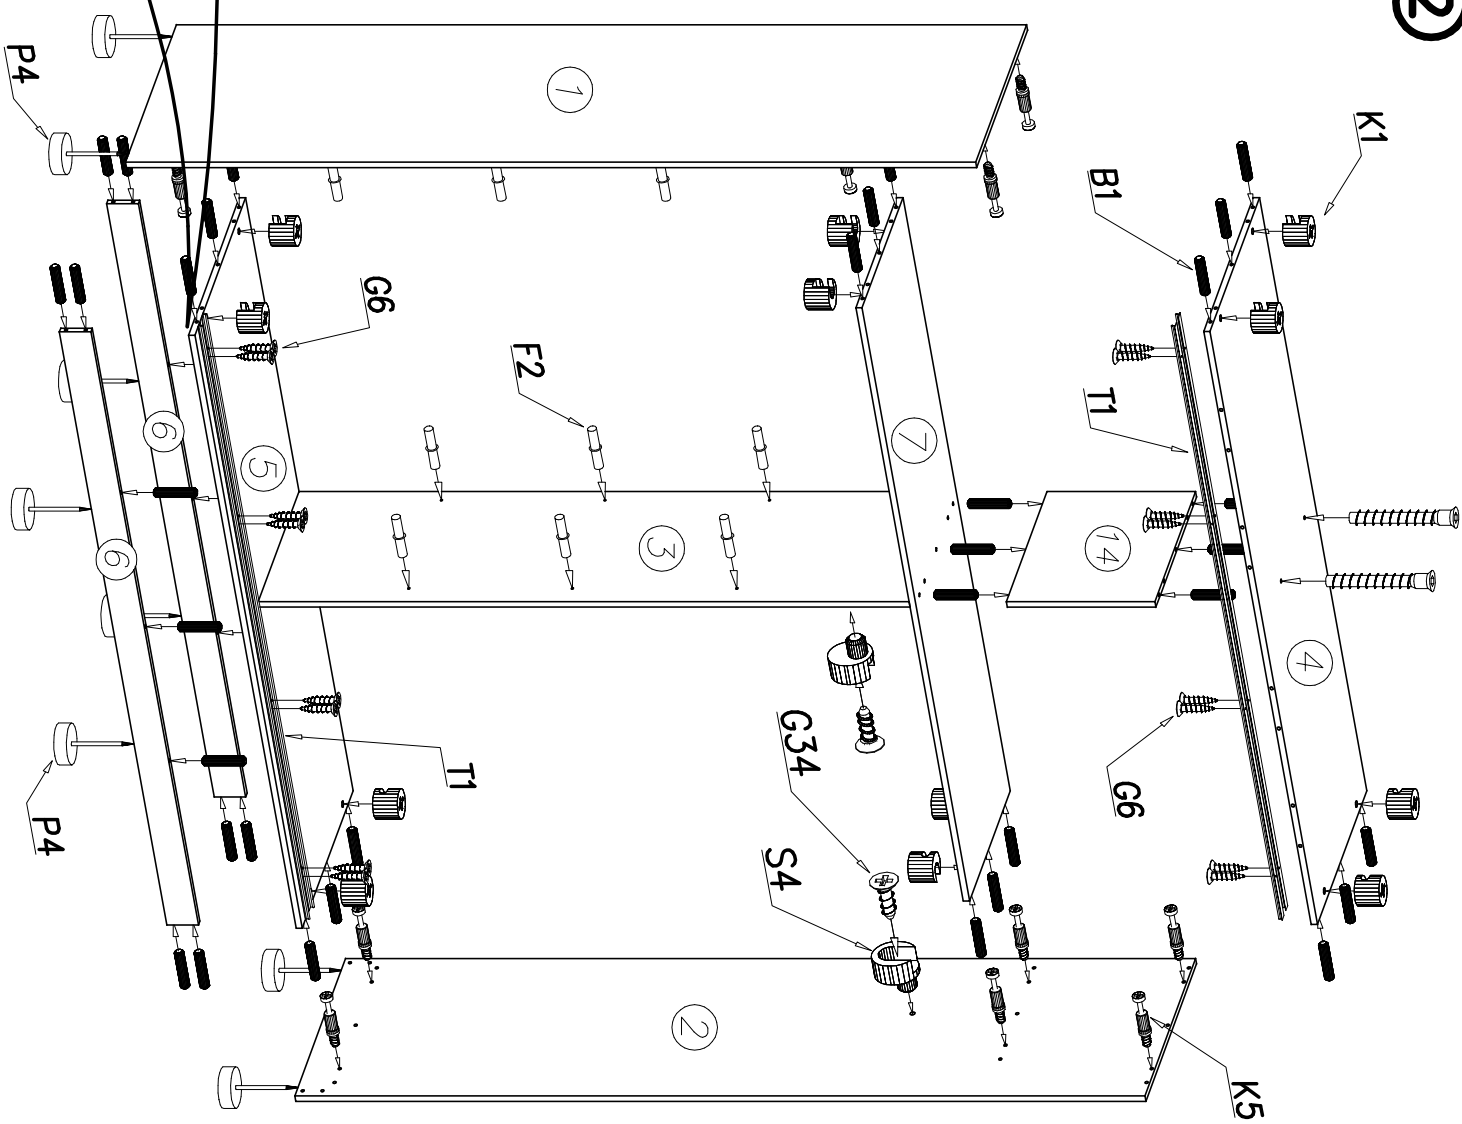


3

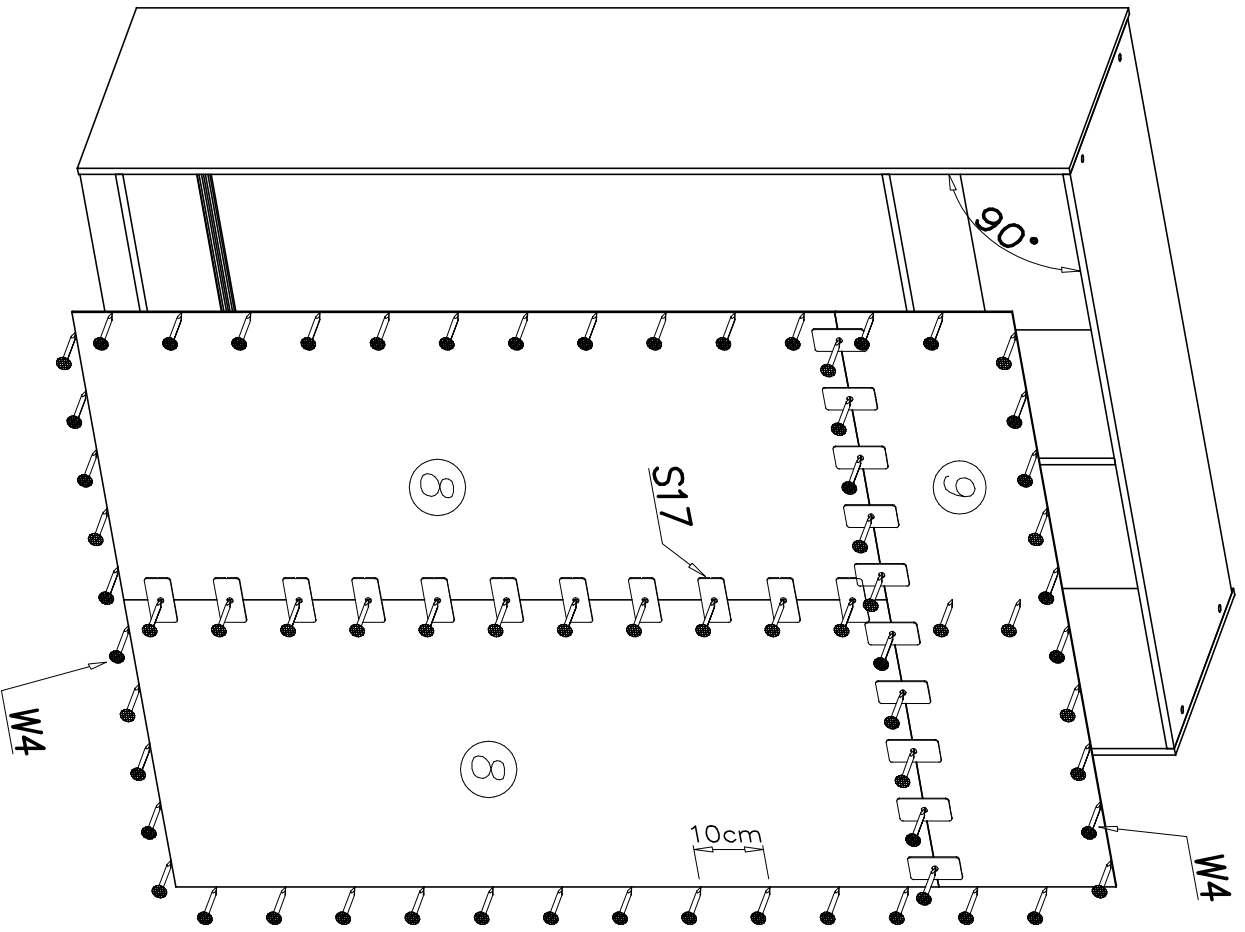

4

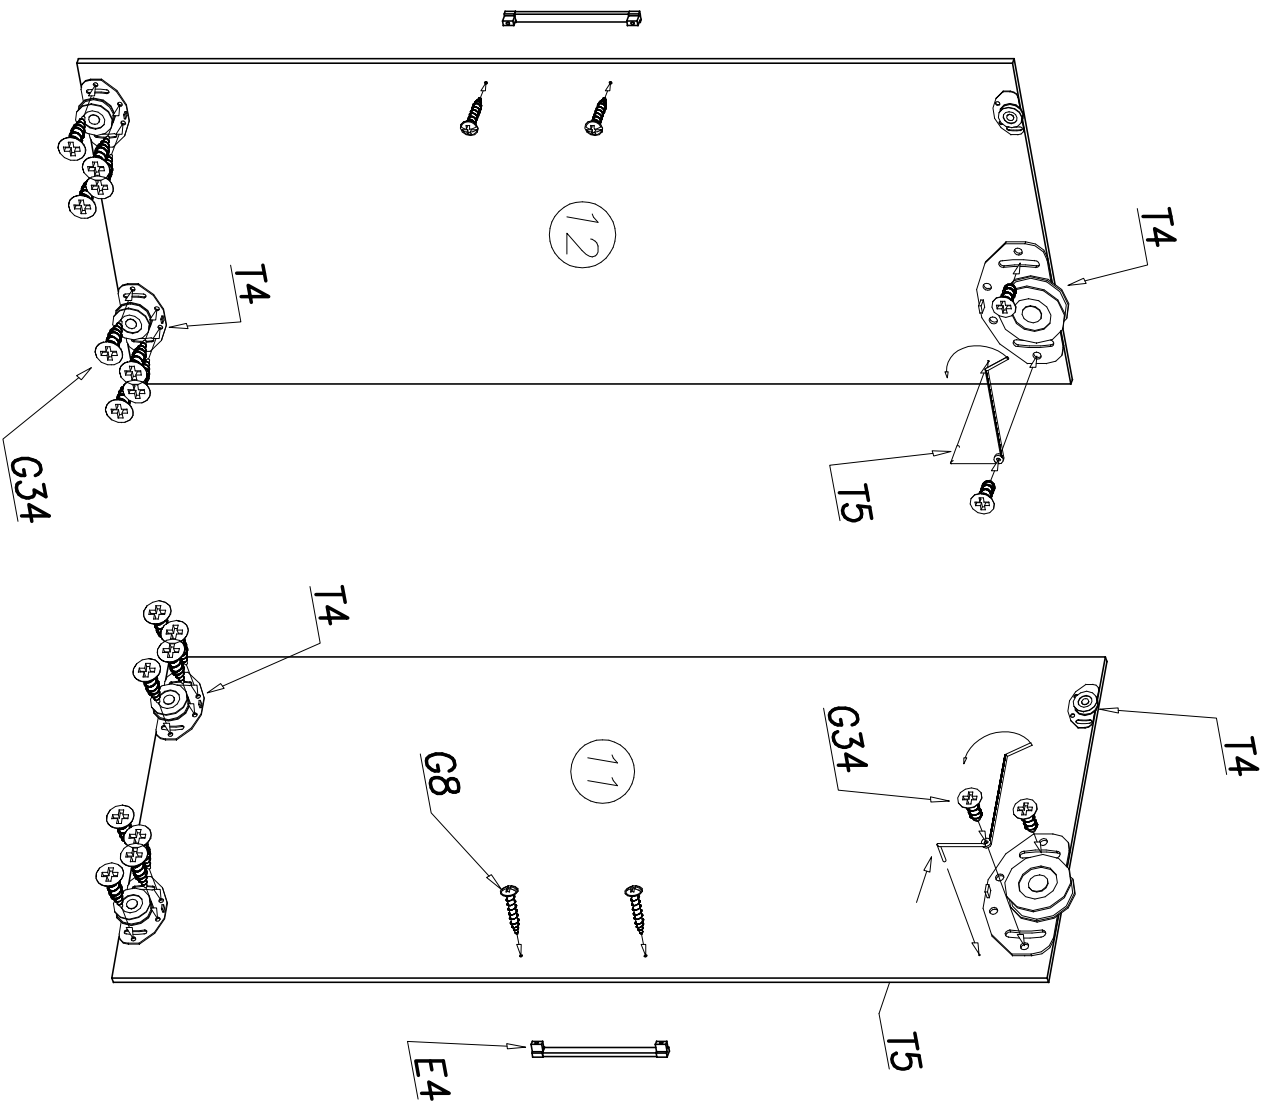

5

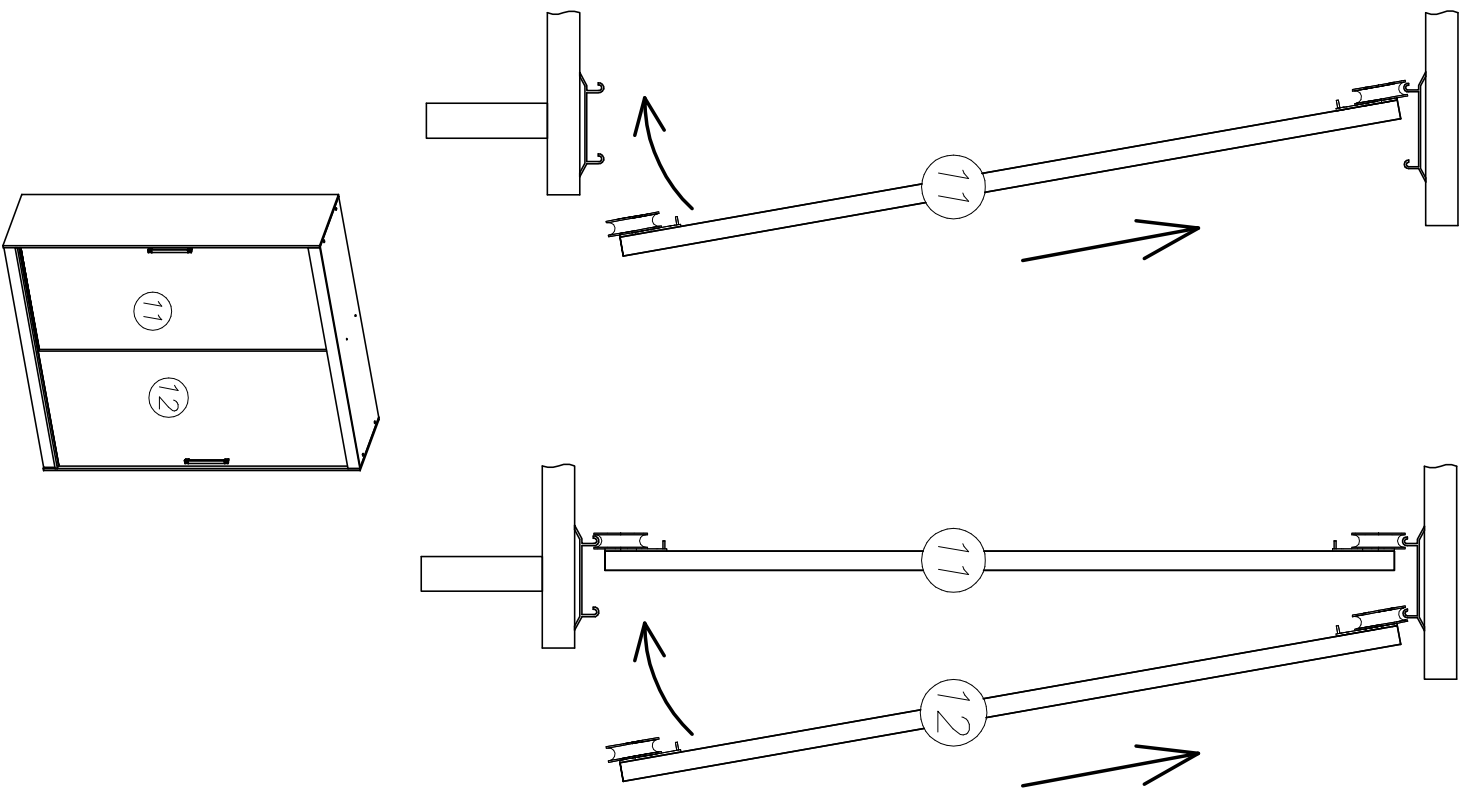

6

