

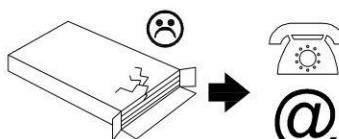
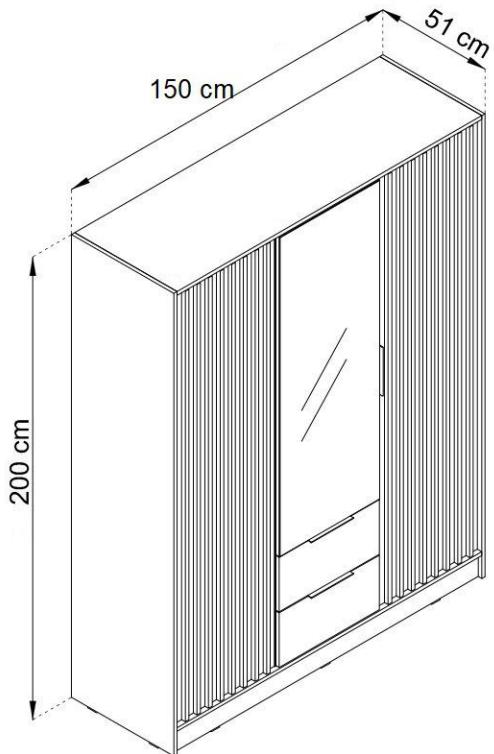


# Norel 150


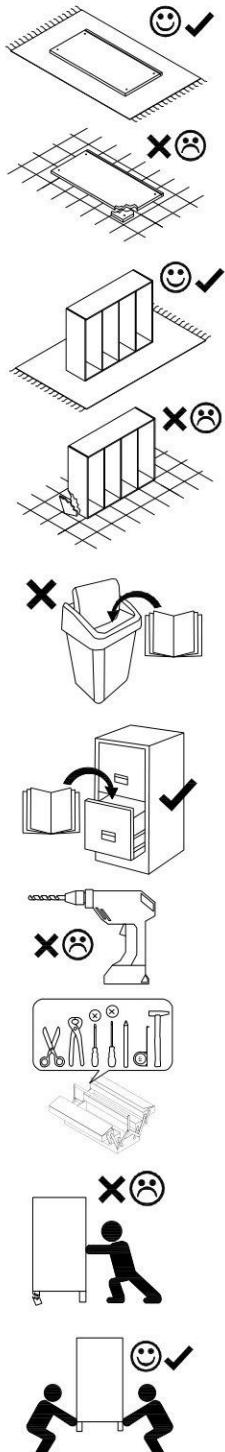


(D) Montageanleitung  
(FR) Notice de montage  
(NL) Handleiding voor de montage  
(CZ) Montážní návod  
(HU) Szerelési útmutató  
(TR) Montaj talimatı


(GB) Assembly Instructions  
(IT) Istruzioni di montaggio  
(PL) Instrukcja montażu  
(SK) Návod na montáž  
(RO) Instructiuni de montaj  
(RU) Инструкции по монтажу

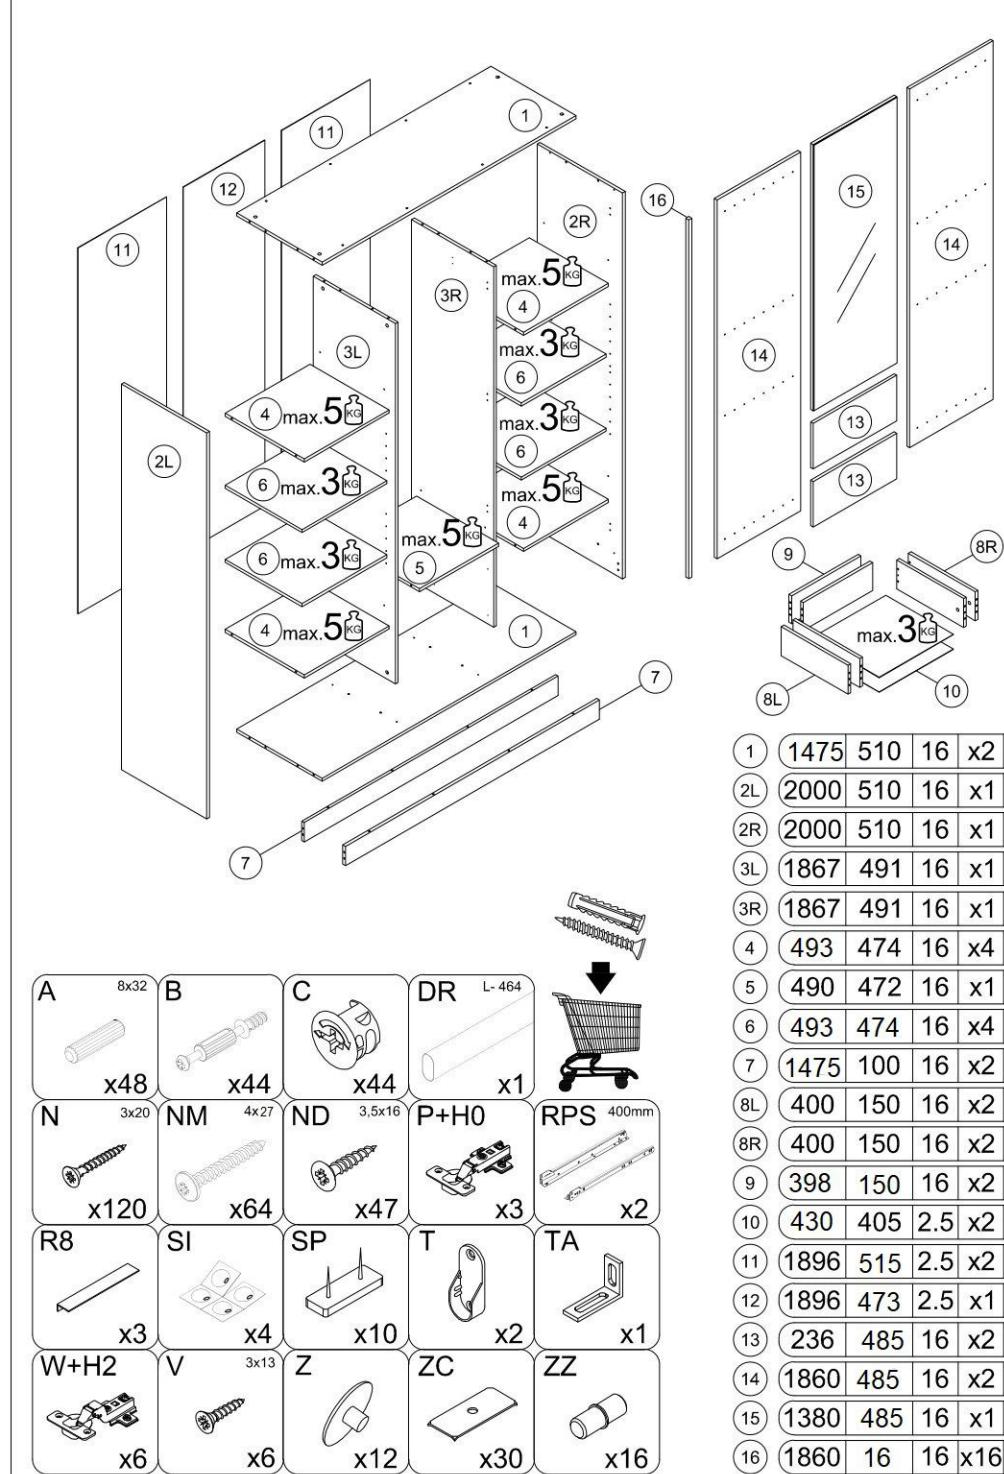

⚠ Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem  
Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat ⚠

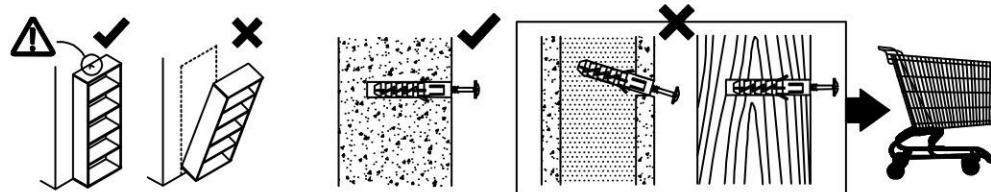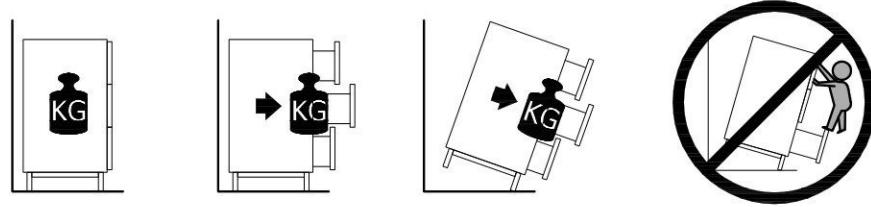




⚠ Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem  
Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat ⚠

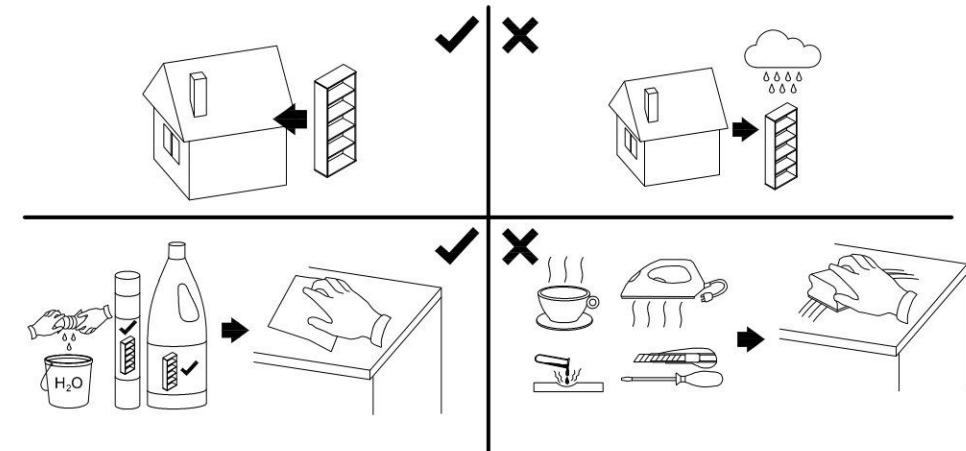




PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosowanie specjalne kolki mocujące.
CZ	Montáž na stenu slouží jako ochrana proti převrhnutí - bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
DE	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutley sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement - à installer impérativement! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento-attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Eyges faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребо- ваться специальный дюбель!
RO	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
SK	Upevnenie ne stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stein môže byť potrebná špecialná hmoždinka!
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!

PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ścieżeczkę lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.
DE	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtern Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or damp cloth. Do no use any abrasive cleaners.
FR	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légerement mouillée.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
IT	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
HU	A tisztítás kizárálag törlőruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью.Не допускается применение чистящих средств, не пред-назначенных для ухода за мебелью.
RO	Curățare trebuie efectuată numai cu o cărpă sau cu un prosop ușor umedit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocí utierky nebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiaci prostriedky obsahujúci abrazívne častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezidle veya hafif nemil yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın.

1

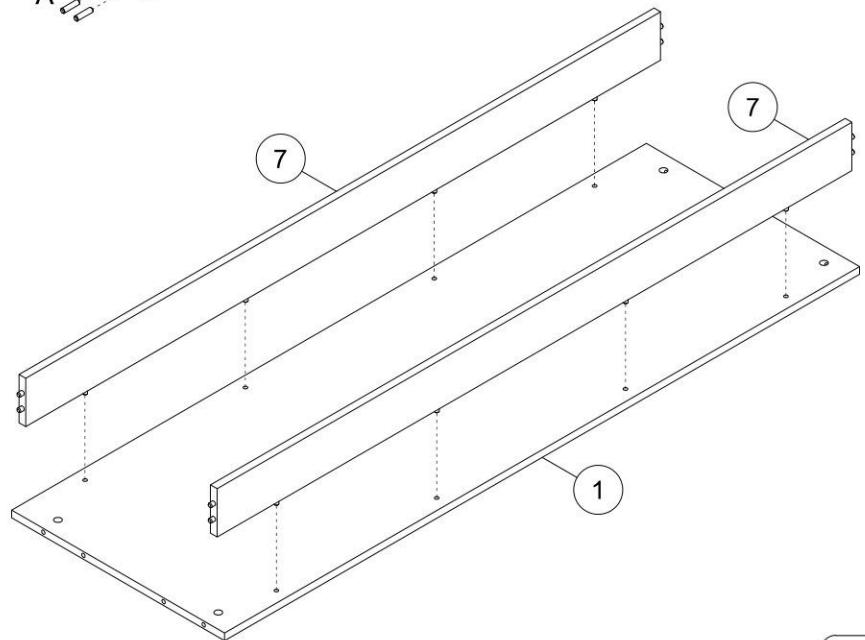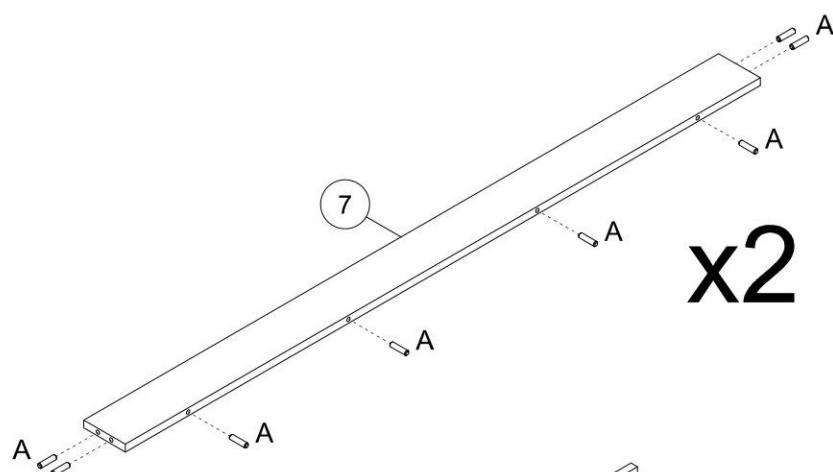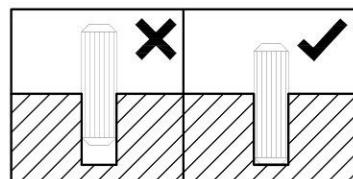

A  
8x32  
x16

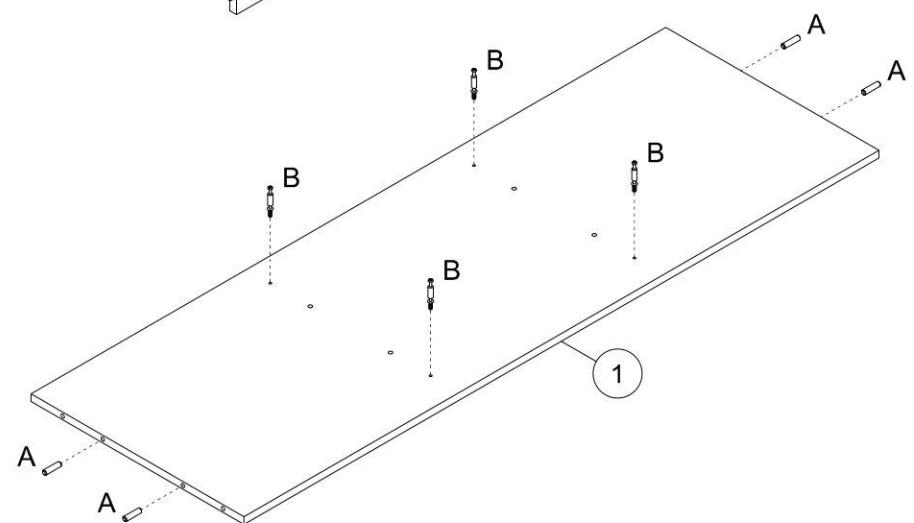
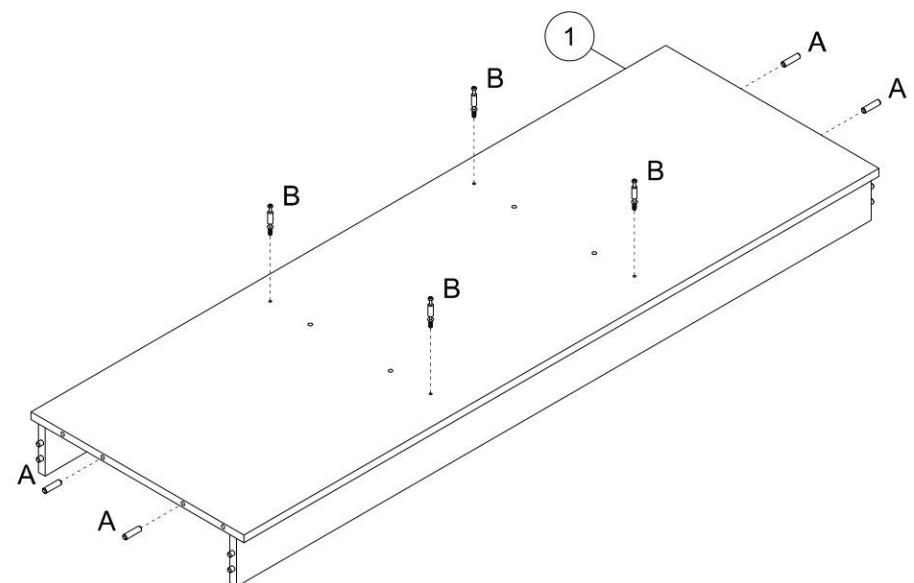
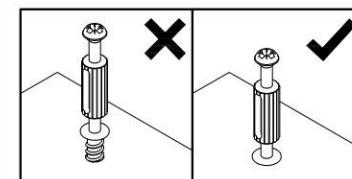


A  
8x32  
x8



B  
8x32  
x8

2


3

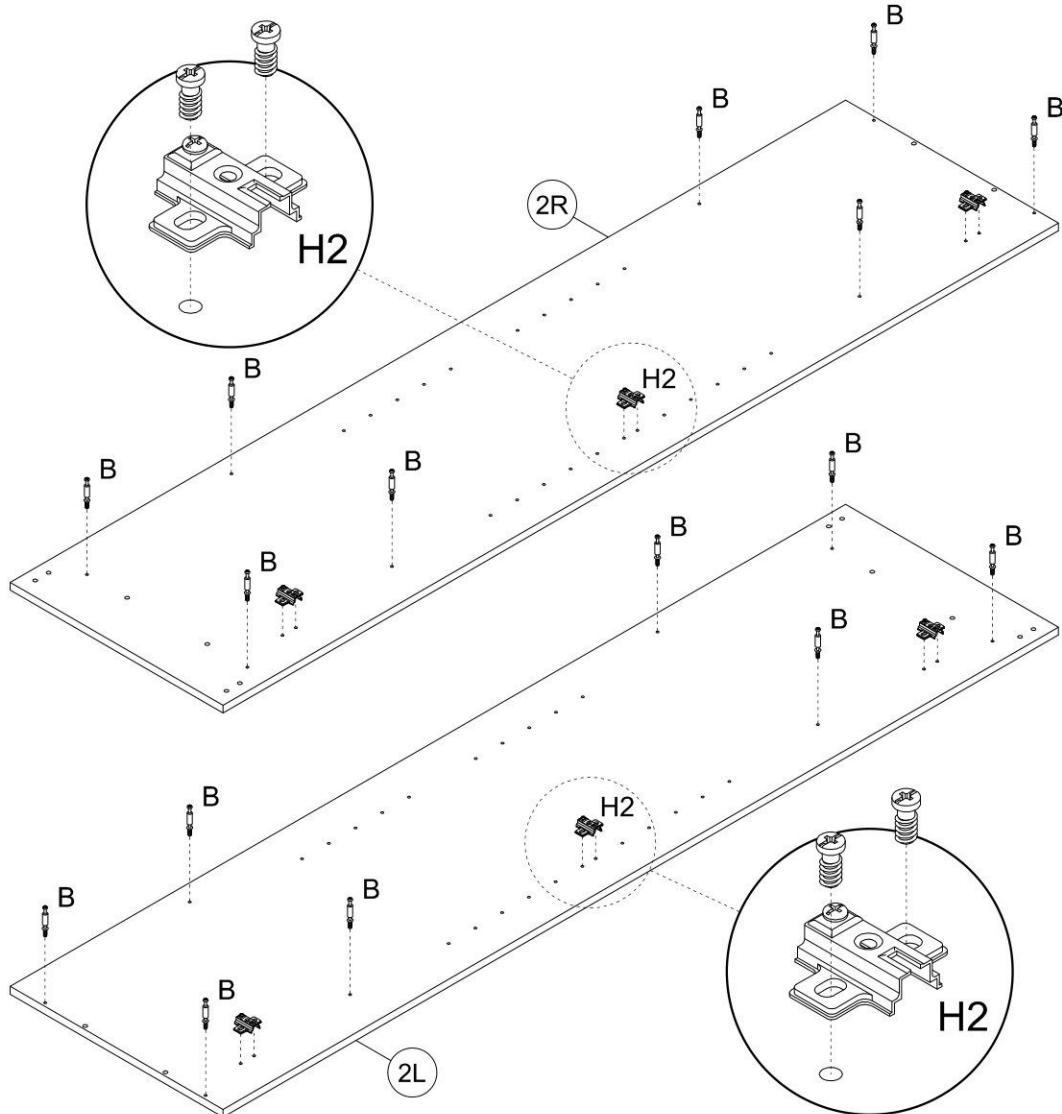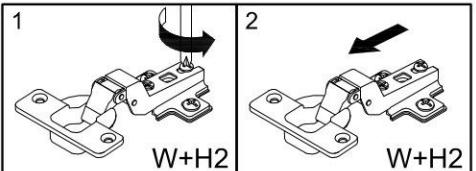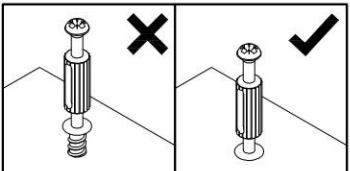


B x16      W+H2 x6


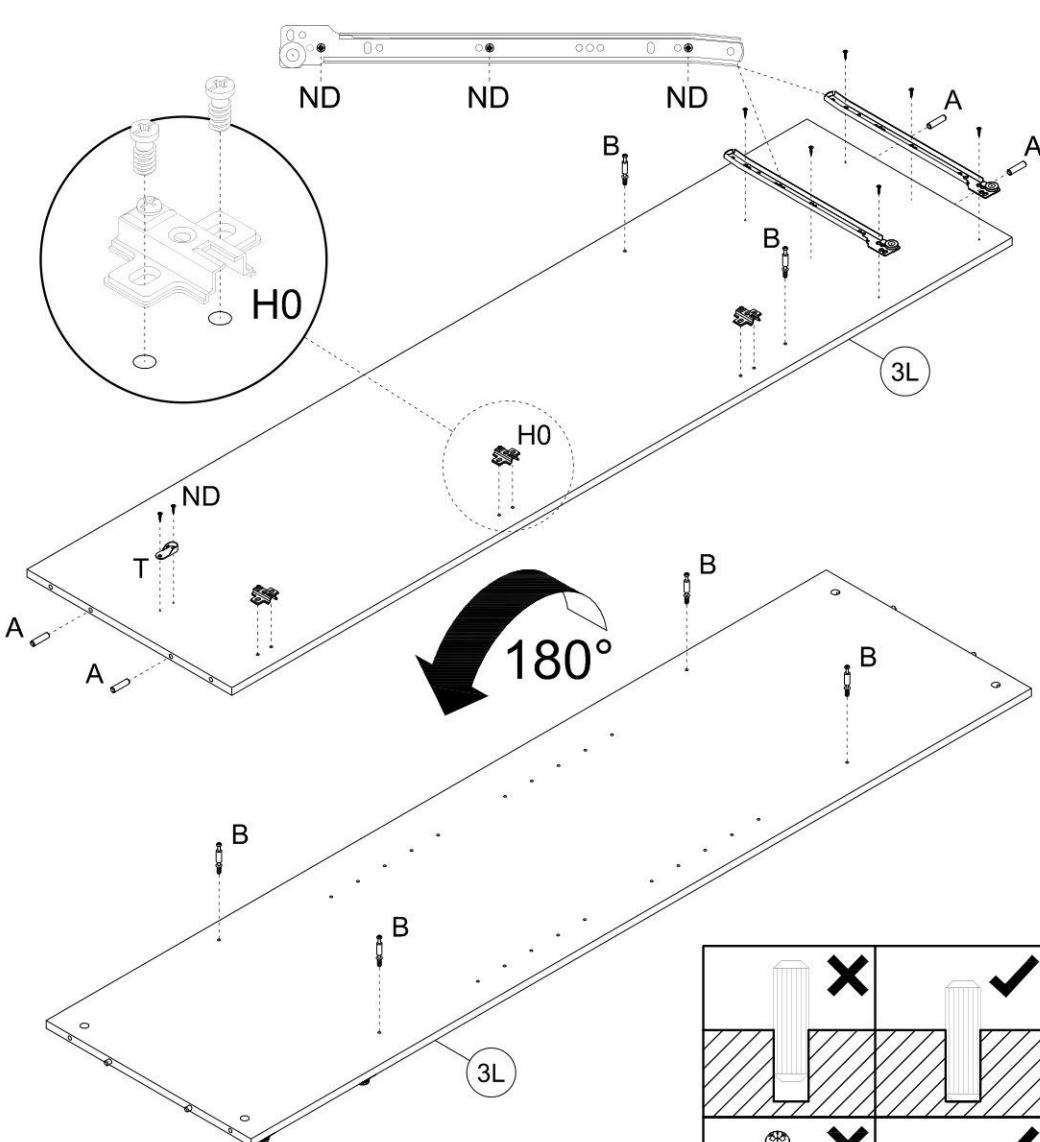
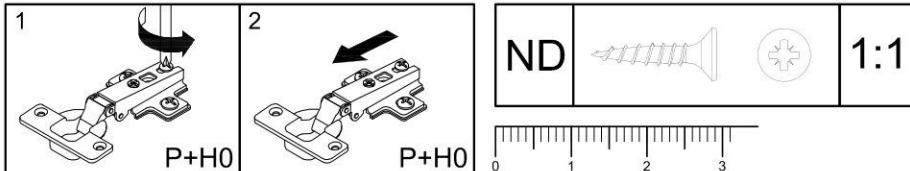


B x6      ND 3,5x16 x8      P+H0 x3      RPS 400mm x2      T x1

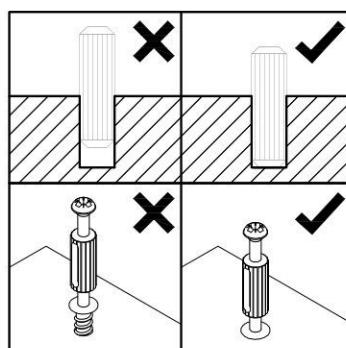


4

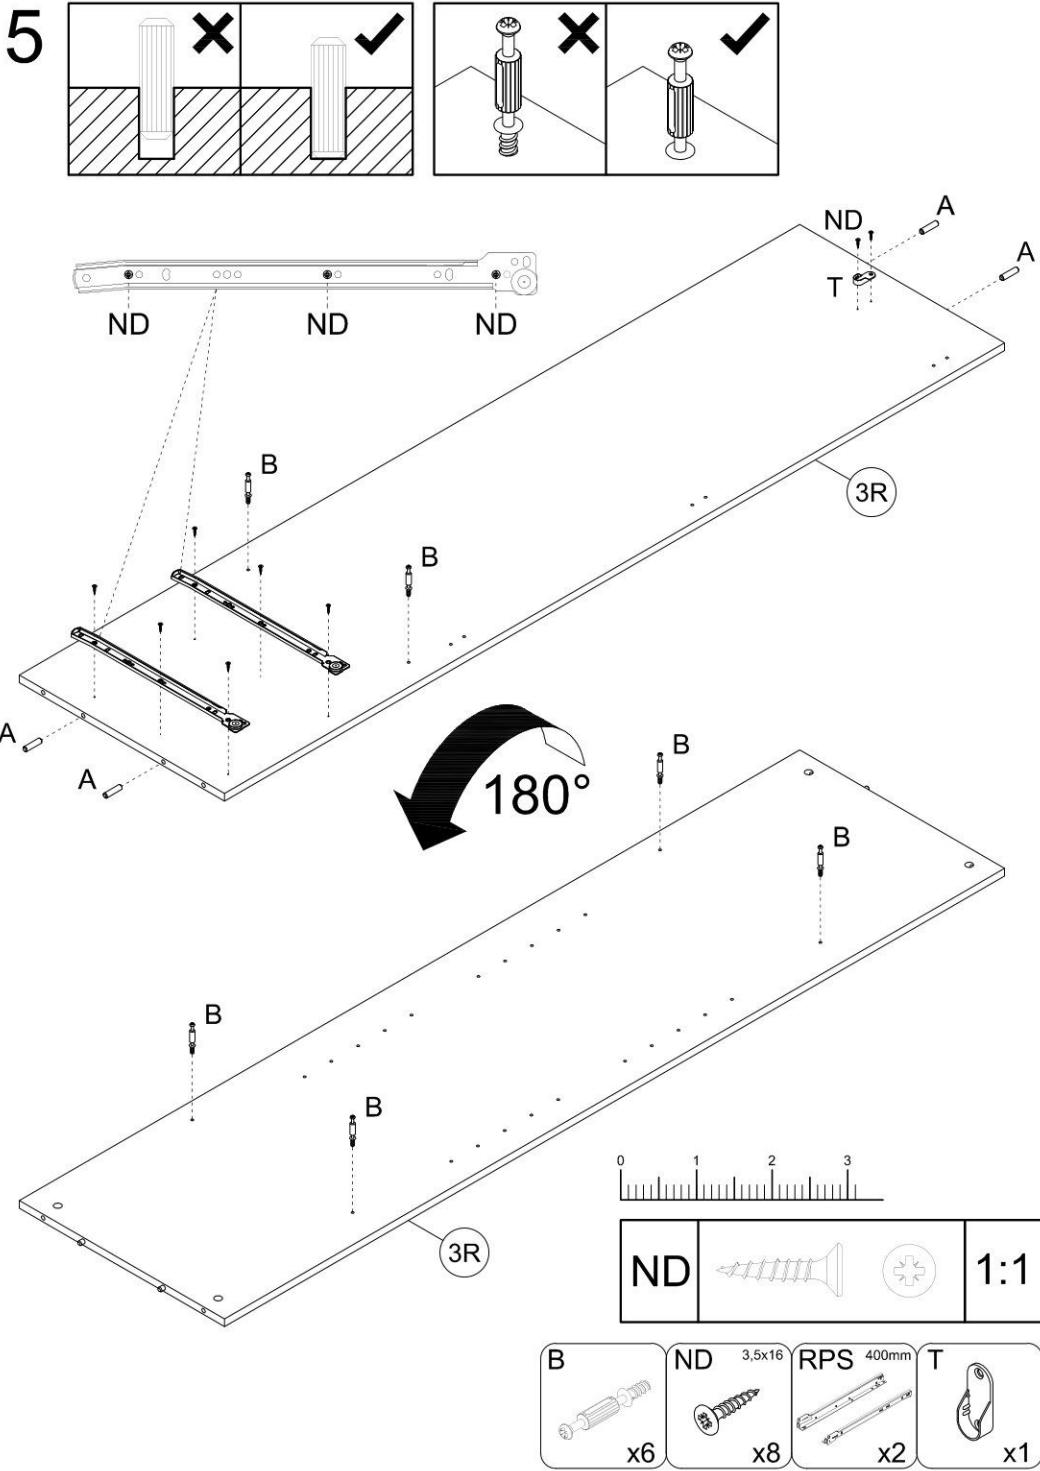


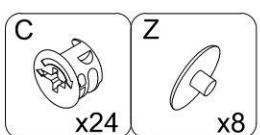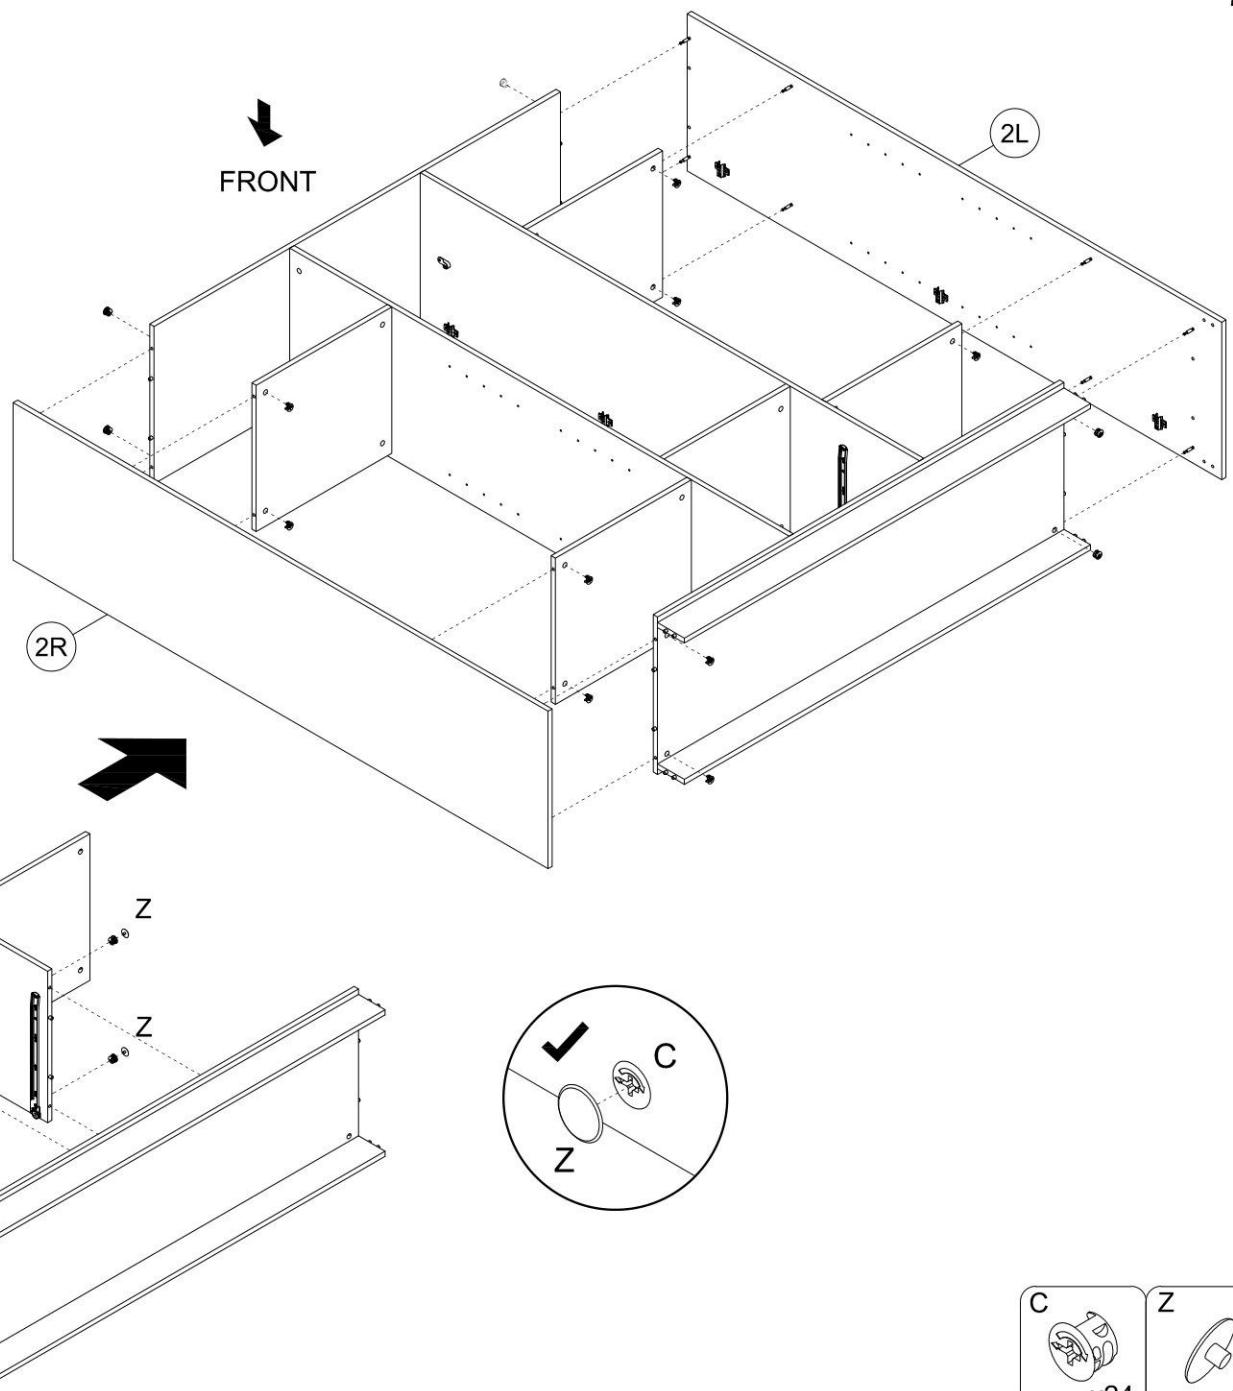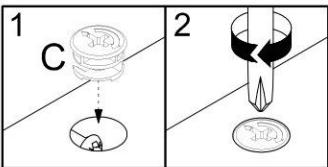


8

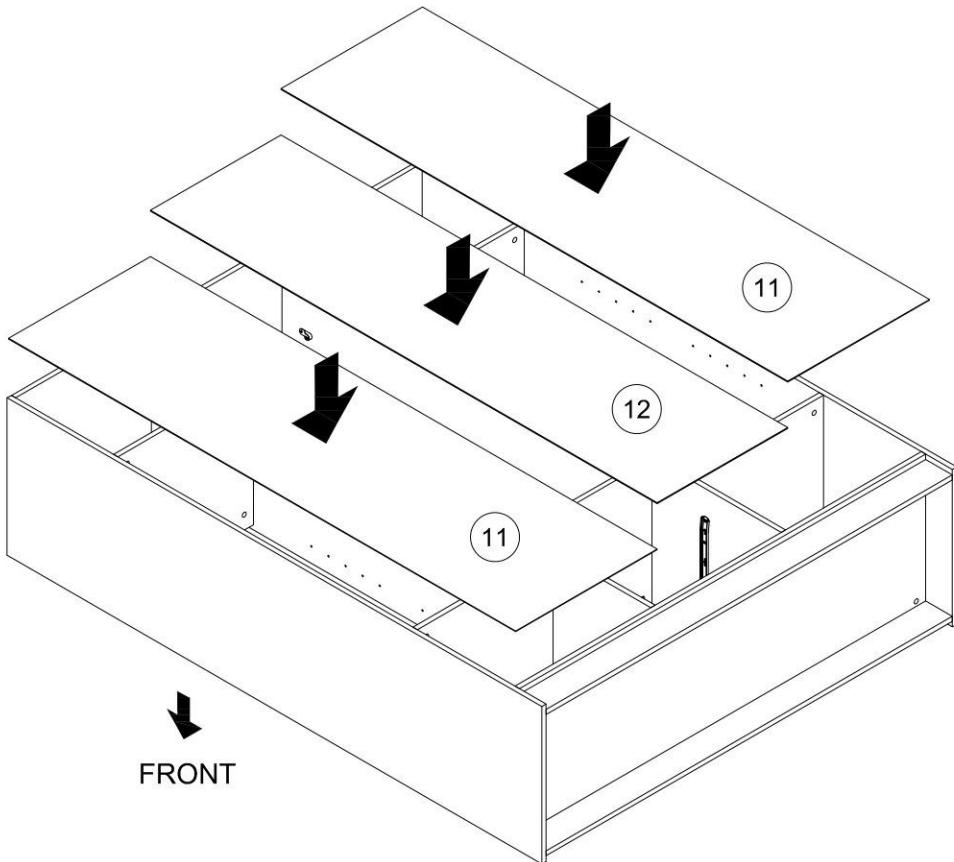






9

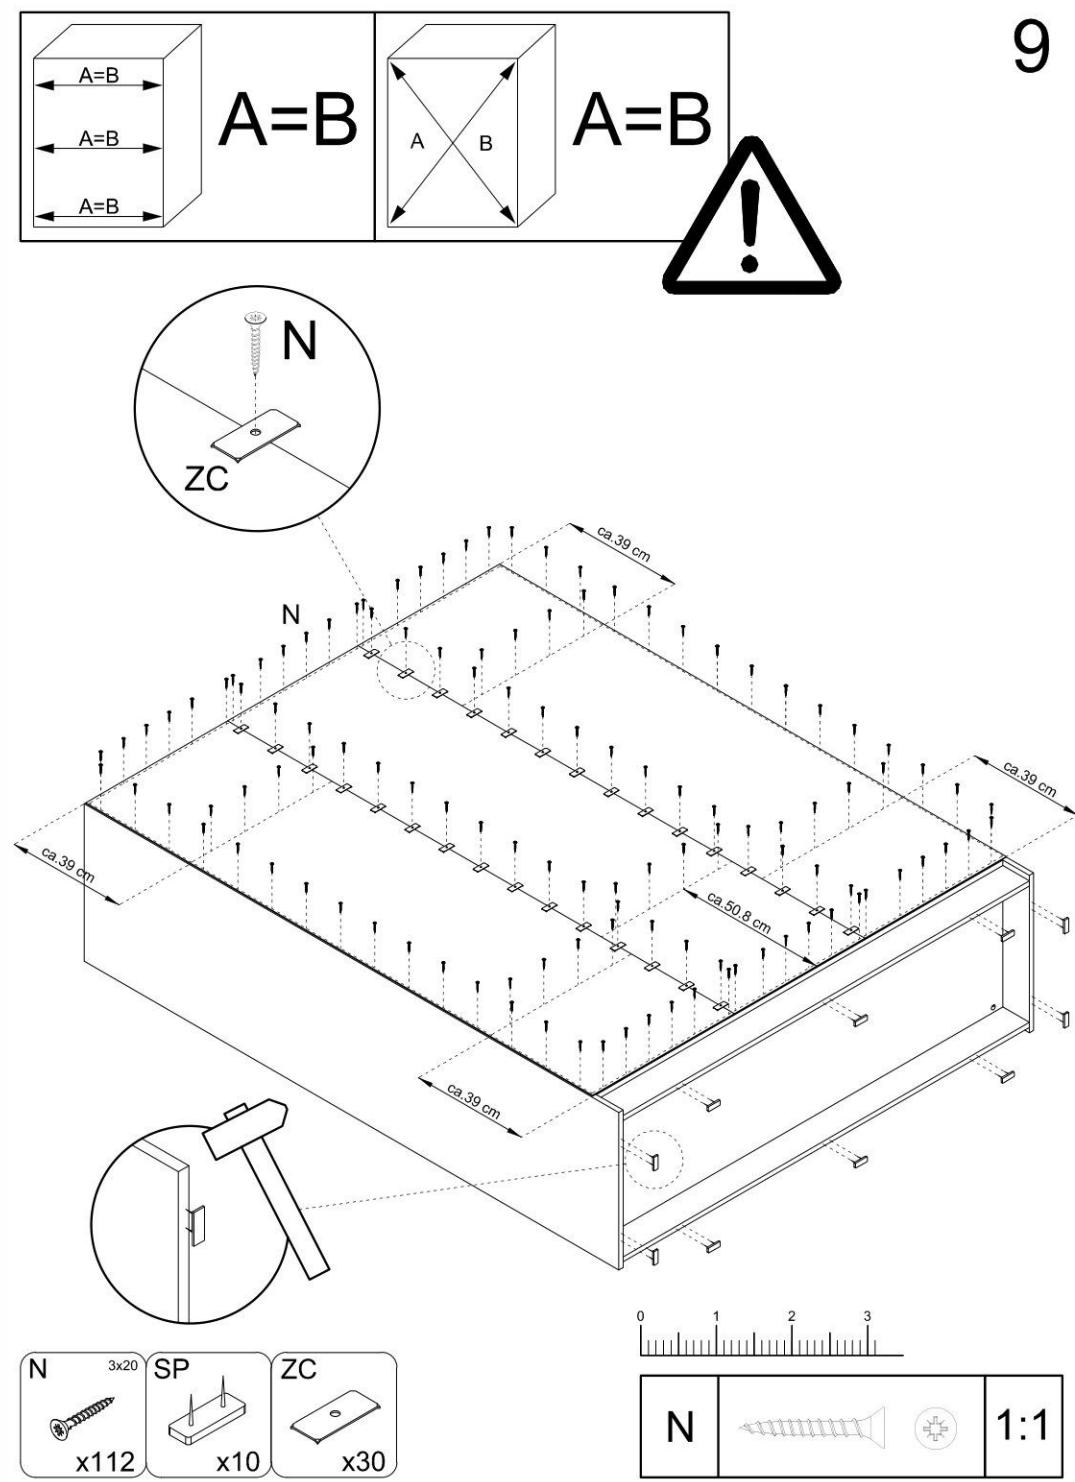


10

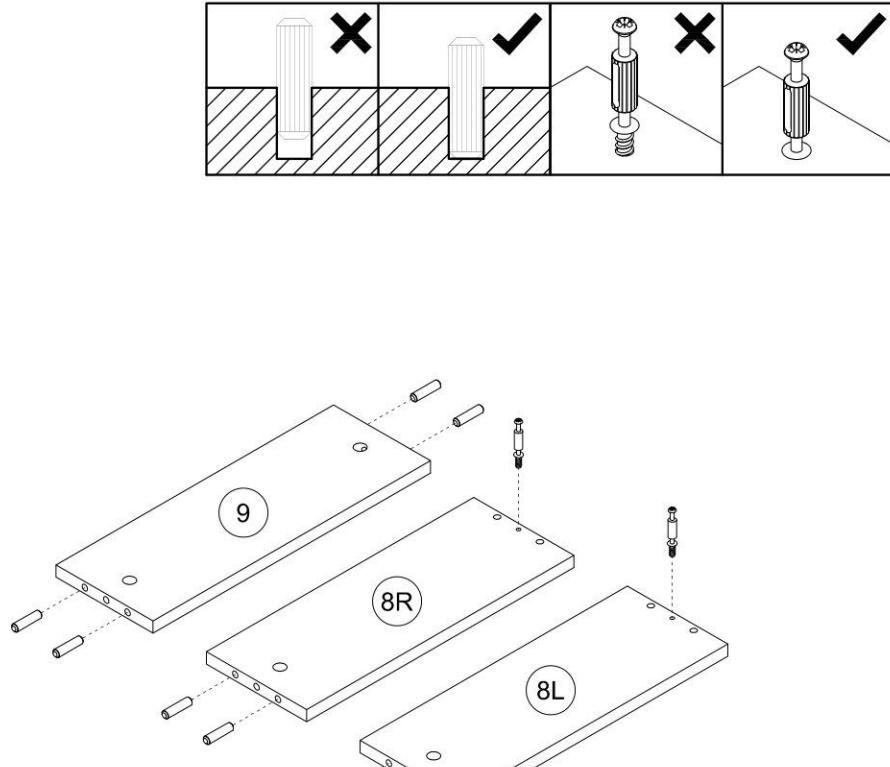

x2

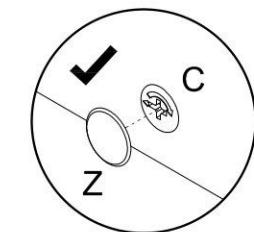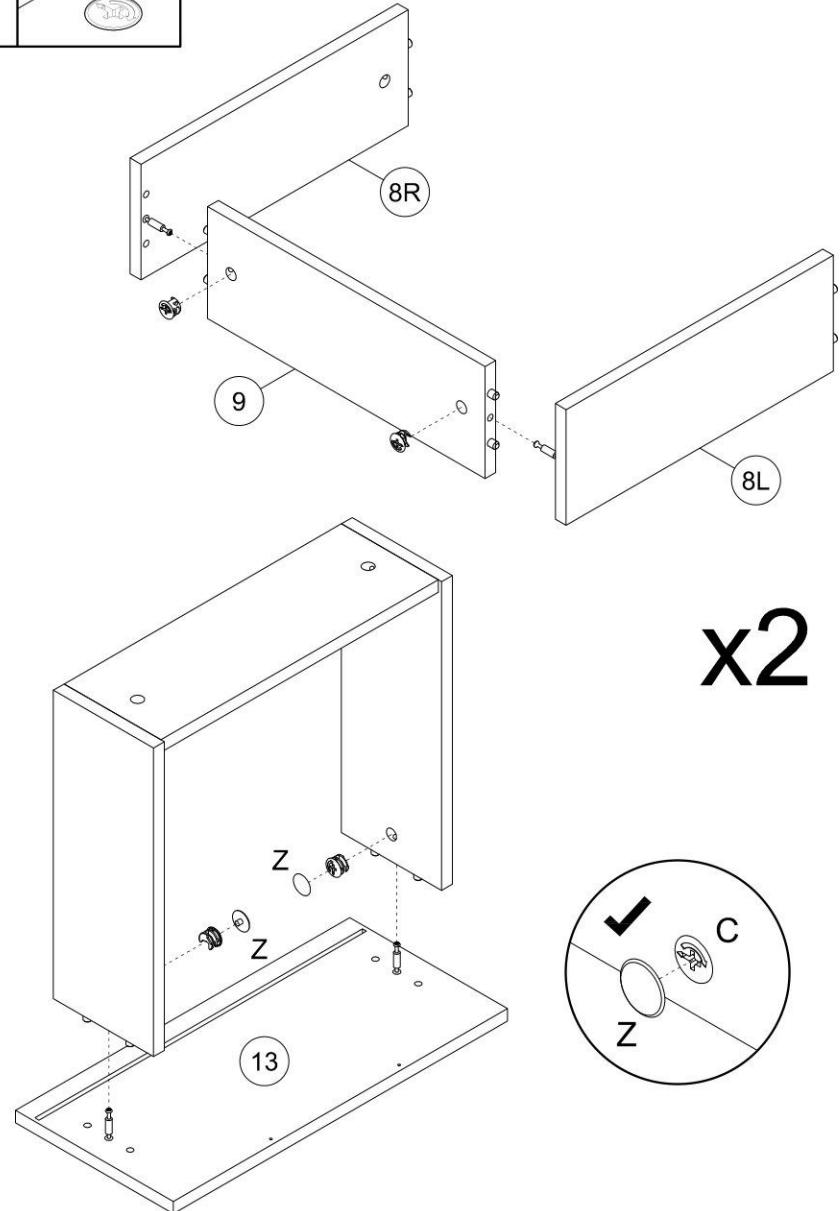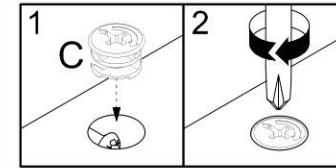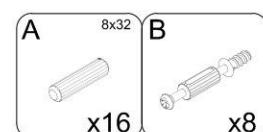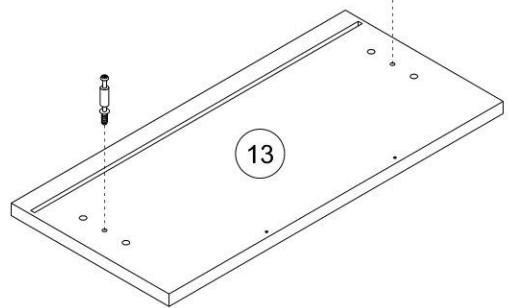


x2

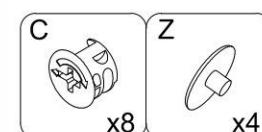


11

12

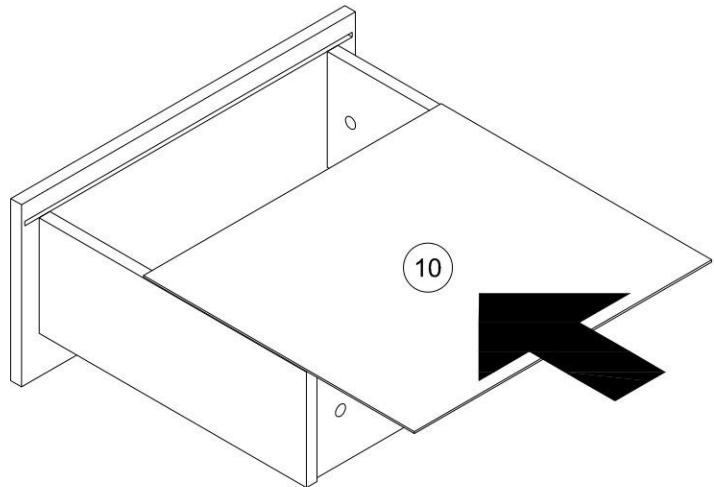

10

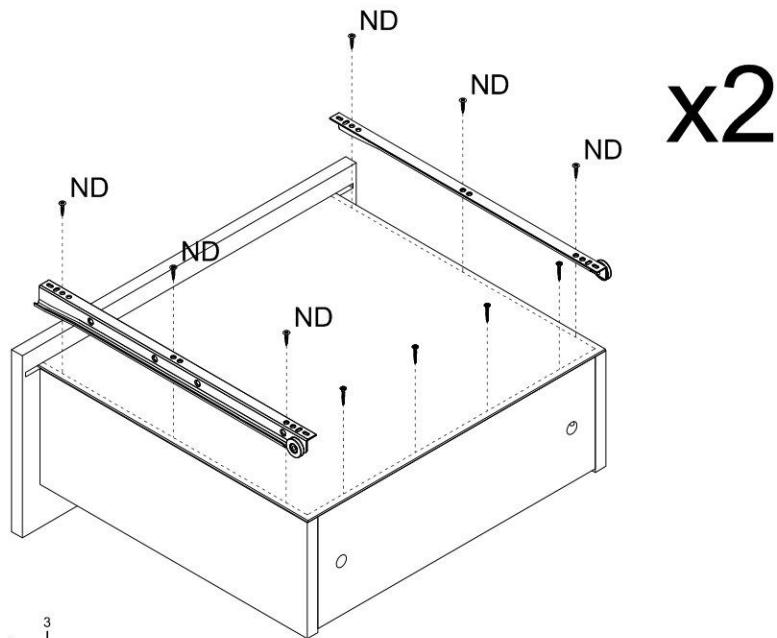

ND

ND

ND


x2




ND			1:1
N			1:1

N	3x20	ND	3.5x16	RPS	400mm
	x8		x12		x4


V			1:1
---	--	--	-----



13

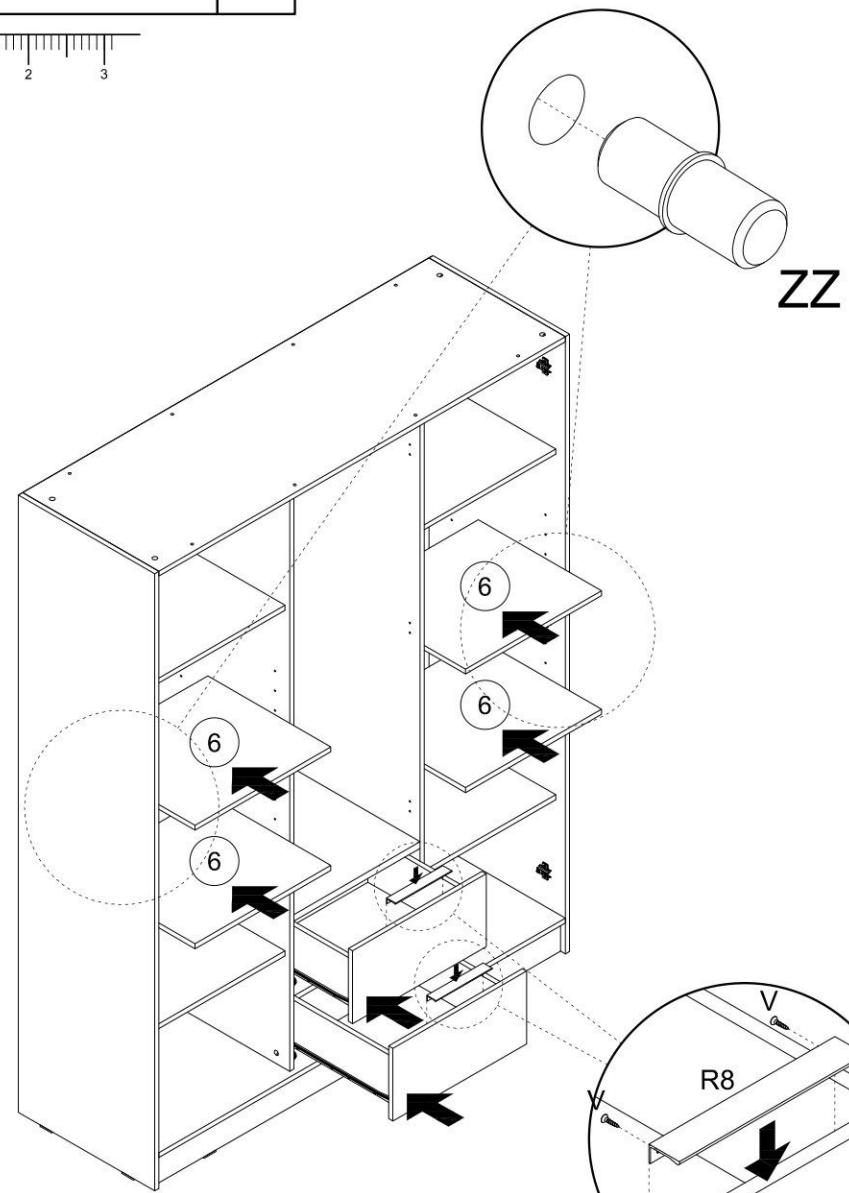


ZZ

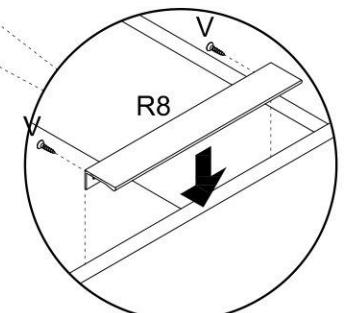

R8		V	3x13	ZZ	
	x2		x4		x16


14

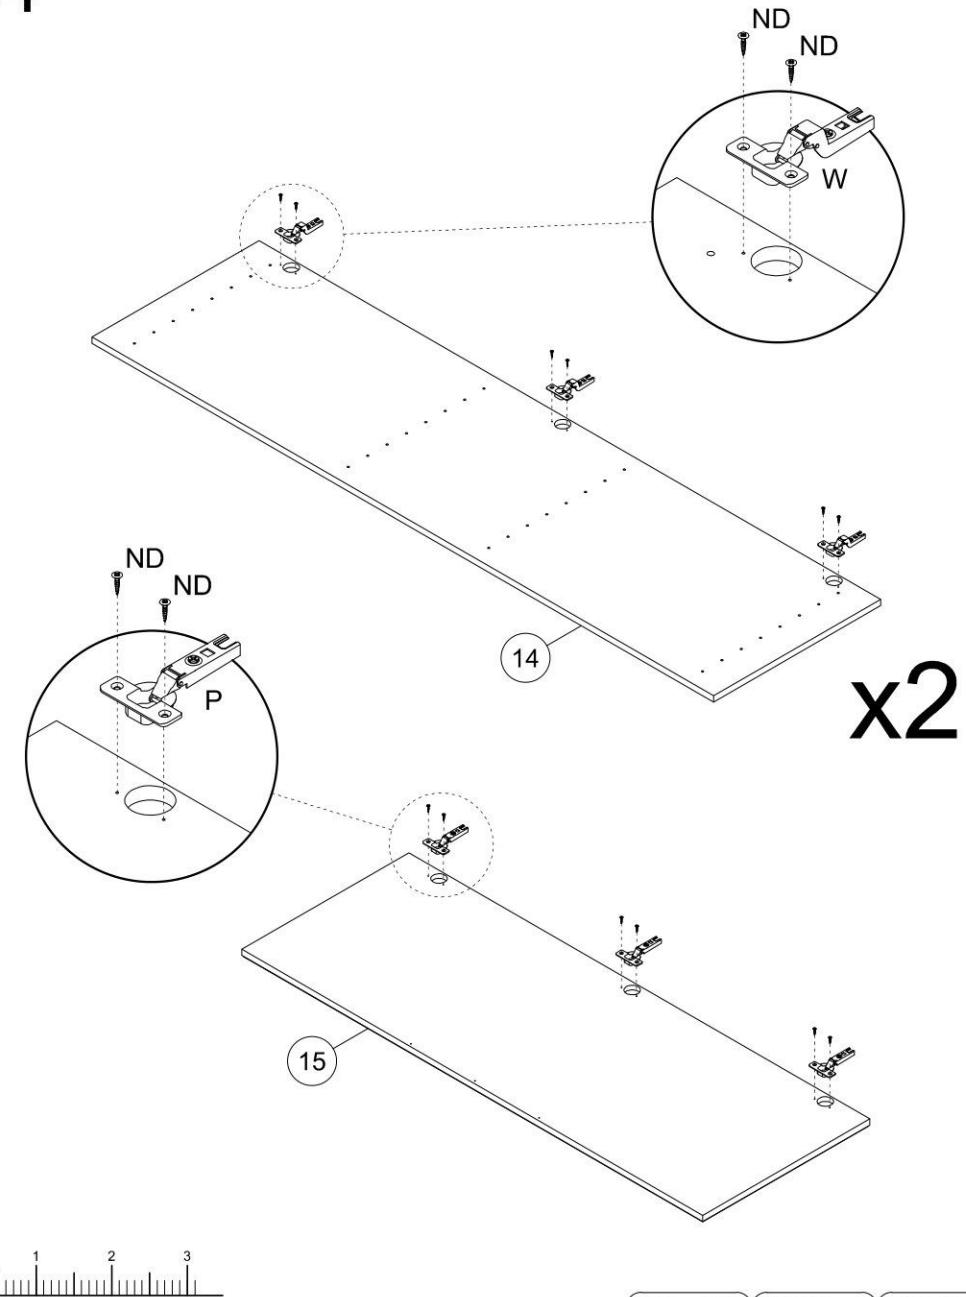


ND		1:1
----	--	-----

ND 3,5x16 x18	P+H0 x3	W+H2 x6
------------------	------------	------------

V		1:1
---	--	-----






15

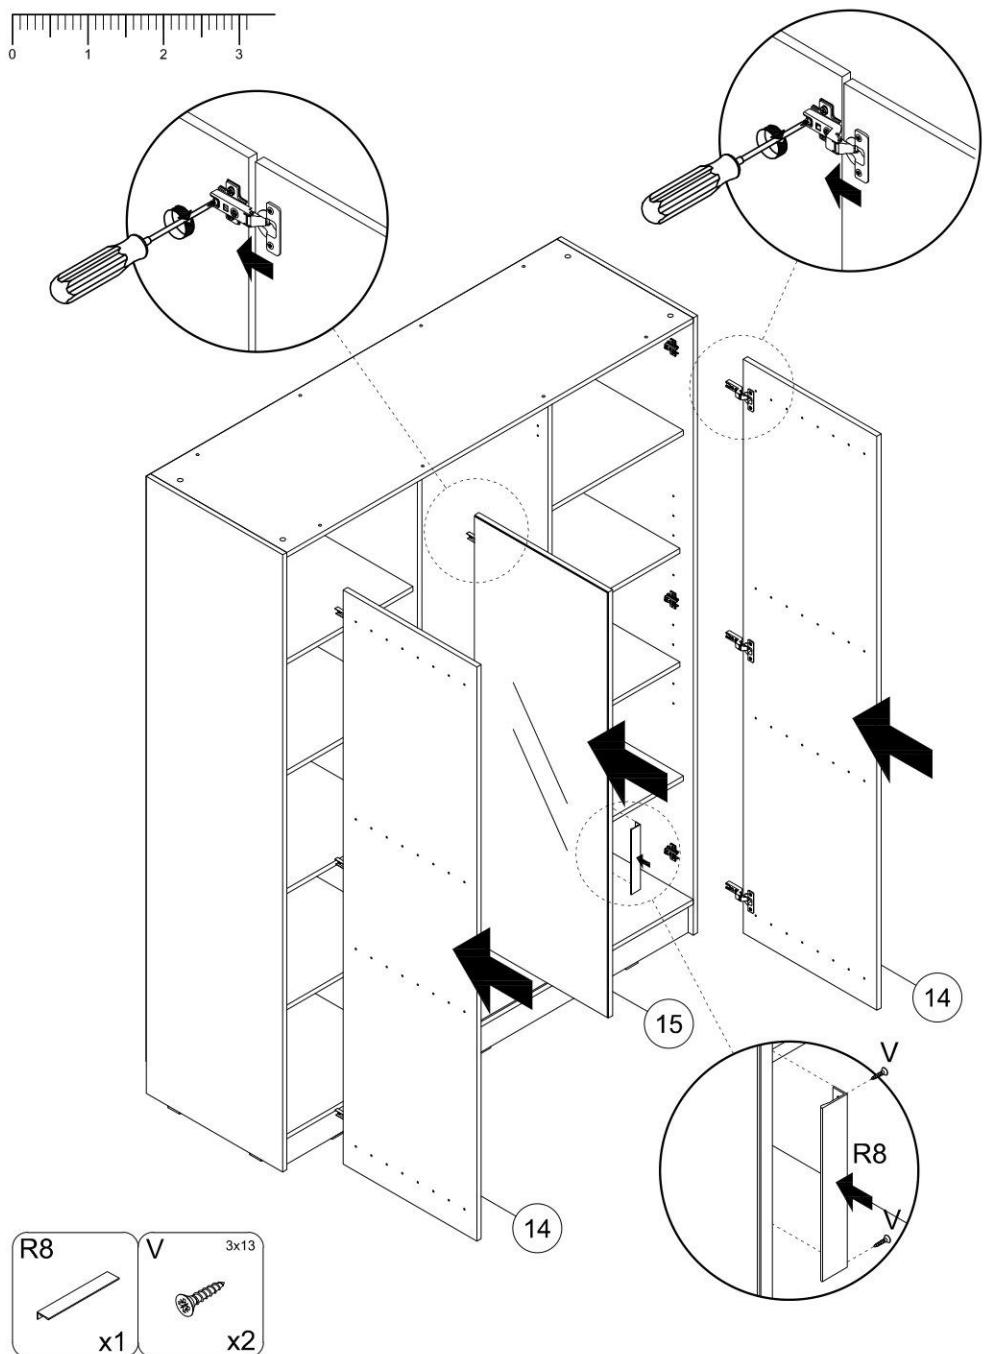

R8 x1	V 3x13 x2
----------	--------------

16

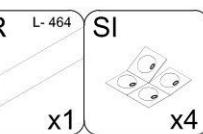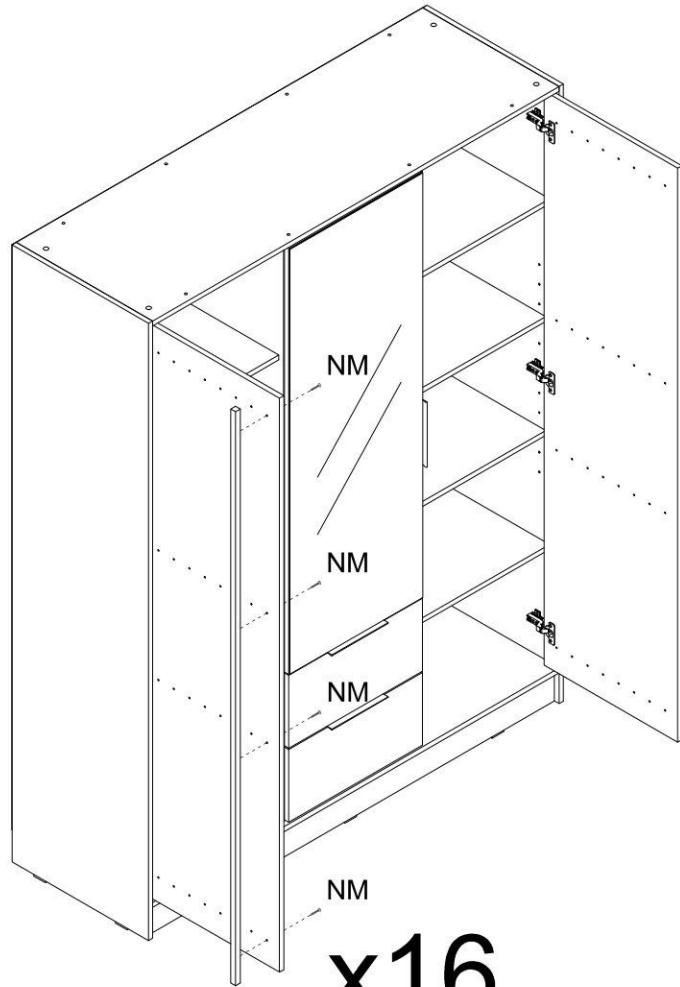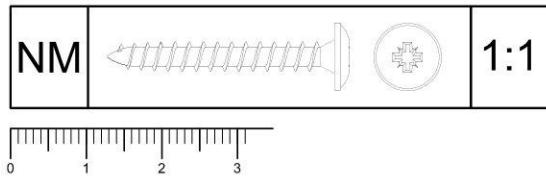

17

