



Wyprodukowano w Polsce

1. Karton należy ostrożnie otworzyć, aby nie uszkodzić zawartości. Zaleca się odklejenie taśmy jeśli jest to możliwe. Nożyka używamy w skrajnych przypadkach, **lekk**o przecinając taśmę po bokach (nie można głęboko!!)



2. Po otwarciu kartonu wyciągamy styropian zabezpieczający.



## Notatki konsumenta



## Czyszczenie i pielęgnacja blatu

Do czyszczenia blatu używać czystej, miękkiej szmatki. Jeśli meble wymagają dokładniejszego czyszczenia należy zwilżyć wodą lub środkiem czyszczącym / pielęgnującym przeznaczonym do mebli.

Nie używać środków żrących, szorujących i innych o nie wiadomym przeznaczeniu.

Środki czyszczące muszą mieć wyraźne oznakowanie że są przeznaczone do czyszczenia mebli.

**UWAGA!!! Elementy w wysokim połysku, z których usunięto folię ochronną można czyścić i użytkować dopiero po upływie 72 godzin.**

## Czyszczenie i pielęgnacja blachy

Wszelkie powierzchnie malowane proszkowo należy czyścić nieżrącymi i nieścierającymi detergentami.

Czyszczenie należy wykonywać z użyciem mydła neutralnego lub detergentu do szkła, a najlepiej **lekko nawilżoną czystą ściereczką.**

## Informacje ogólne

Wszelkie powierzchnie malowane proszkowo mogą posiadać delikatne nierówności, które w żaden sposób nie wpływają na jakość wykonania.

3. Przygotowujemy miękkie podłoże np. pianka pod panele, dywan itp..)



4. Wyciągnięcie zawartości paczki na wcześniej wspomniane podłoże.

Zawartość:

Półka drewniana 1100x300 [mm] z ramką 802x302 [mm] - 2 szt.

Półka drewniana 1100x300 [mm] - 4 szt.

Mocowanie do półek 302 mm bez ramek - 8 szt. / 4 komplety

Zastrzały 1540 mm - 2 szt.

Nogi 1802 mm - 4 szt.

Filce - 4 szt.

Nóżki wkręcane - 4 szt.

Śrubki M5x15 - 50 sztuk (regał 6 poziomów)

Klucz imbusowy (sześciokątny) 3 mm - 1 szt.

Kołek rozporowy i wkręt - 2 komplety oraz śruba i nakrętka - 1 komplet





5. Wyciągamy półki z folii zabezpieczającej i przykręcamy mocowanie półek do równości z krawędzią półki, w które będziemy montować nogi regału. Prosimy zwrócić uwagę, że 2 półki są już przygotowane do mocowania (posiadają przykręconą ramkę dookoła) i są to półki górna i dolna.



19. Tak powinien wyglądać gotowy regał.





18. Następnie mocujemy regał do ściany za pomocą kołków rozporowych dołączonych do zestawu. Na śruby nakładamy zaślepki maskujące.

Uwaga! W celach bezpieczeństwa regał należy **obowiązkowo** zamontować do ściany.



6. Górna półka montowana będzie z tej strony nogi, z której odległość otworu do końca nogi wynosi 2,8cm (od środka otworu). Natomiast dolna 9cm. Jeśli blat jest na równi z końcem nogi to mamy pewność, że skręcamy go dobrze. Na tym etapie montujemy dwie nogi do blatów, tak jak pokazane na następnym zdjęciu.







10. Następnym etapem jest zamocowanie 4 półek, do których montowaliśmy mocowanie blatów.

Prosimy o zostawienie niewielkiego luzu na śrubkach co ułatwi finalne ustabilizowanie regału.  
Do końca zostaną dokręcone po złożeniu całości.





17. Montowanie zastrzałów.

Aby umożliwić zamocowanie zastrzałów należy wykręcić śrubki z miejsc, które zaznaczone są strzałkami na zdjęciach poniżej.

Następnie należy przyłożyć zastrzał tak aby jego ścięta część była równa z krawędzią konstrukcji i skręcić go z nogami. Tak samo drugi zastrzał.

Zastrzały połączyć na środku za pomocą śrubki i nakrętki.

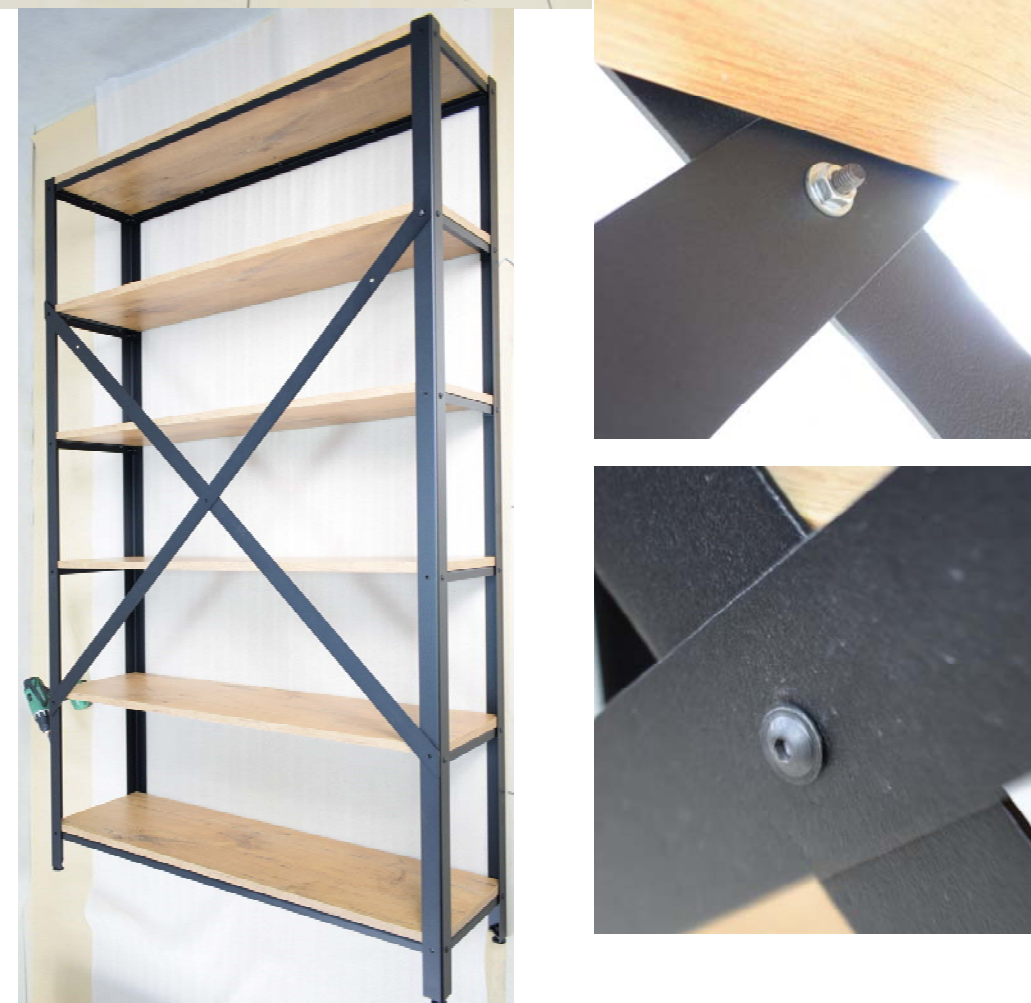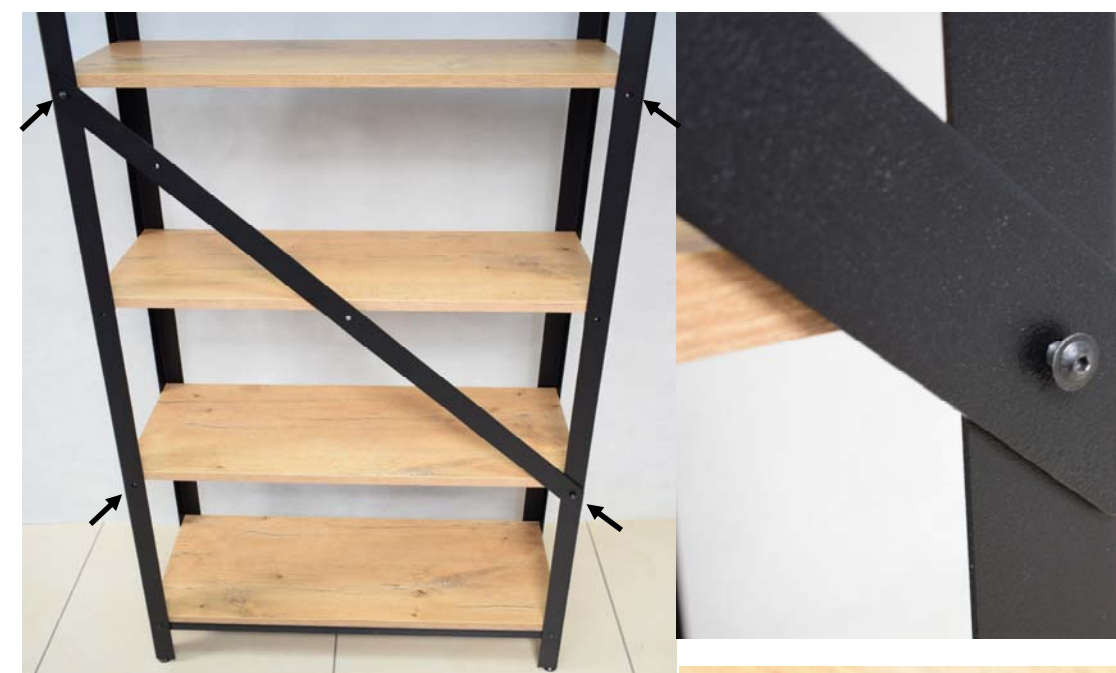



16. Tak powinien wyglądać regał po przykręceniu wszystkich półek (Zdjęcie poglądowe).



11. Gdy mamy wszystkie półki na miejscu, montujemy kolejne 2 nogi. Prosimy pamiętać o tym, że koniec nogi zrówna się z górnym blatem (jak na zdjęciu z nr 12.), a otwory będą pasować do reszty konstrukcji.



12.



13. Do wykonanych otworów w nogach wkręcamy specjalne nóżki.



14. Na spód wszystkich nóg przyklejamy okrągły filc.



15. Stabilizujemy regał na równym podłożu. Jeśli mamy pewność, że będzie on stał stabilnie należy dokręcić wszystkie śruby, na których zostawiliśmy niewielki luz.

