


## Măsuri importante la montarea diblurilor

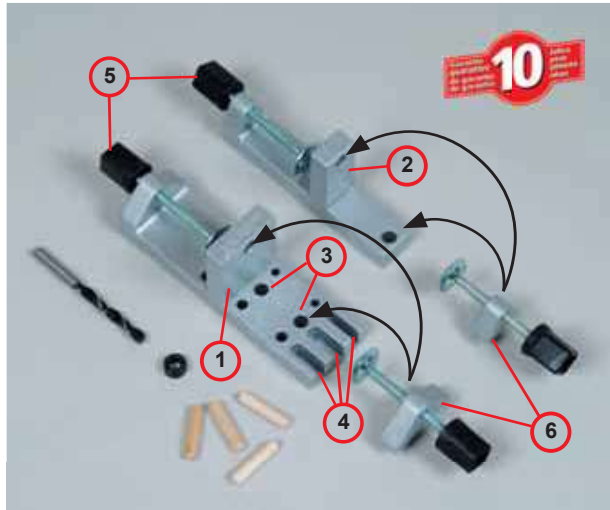

Dispozitivul universal pentru montat dibluri are două părți componente: o piesă de ghidare pentru găuri (1) și o piesă de fixare a scândurii (2). Piesa 1 de ghidare are două rânduri de bucușe pentru găurit (3) și anume pentru următoarele dimensiuni de dibluri: 6, 8 și 10 mm. Pentru fiecare mărime de dibluri, în fața bucușelor de găurit se găsesc caneluri de ghidare (4). Piesa 2, și anume dispozitivul de fixare nu are bucușe pentru găurit și așa cum și numele o descrie este folosită doar pentru susținerea sau fixarea plăcilor de lemn. Prinderea acestor piese de placa unde urmează să se lucreze, se realizează cu ajutorul șuruburilor de fixare (5). Alte două piese de fixare variabile (6) se pot folosi pentru prinderea celeilalte plăci de lemn. Ele pot fi montate în două găuri (vezi săgețile negre) și astfel prinderea plăcilor între ele se poate face perpendicular sau orizontal.

## Îmbinări de colț cu ajutorul dispozitivului universal pentru dibluri



Însemnați toate suprafețele de bază ale plăcilor cu o cruce la canturi, iar pereții laterali cu o cruce pe suprafața lor.




Placa de jos se prinde cu ajutorul dispozitivului universal de masa de lucru și cele două piese adiționale de fixare sunt puse în locașurile destinate.



Unul dintre pereții exteriori este fixat perpendicular pe placa de jos, cu ajutorul unelei fixate pe poziția dorită. Pentru o acuratețe mai mare se recomandă utilizarea unui echer.



Urmează realizarea găurii atât în cant cât și în peretele exterior.

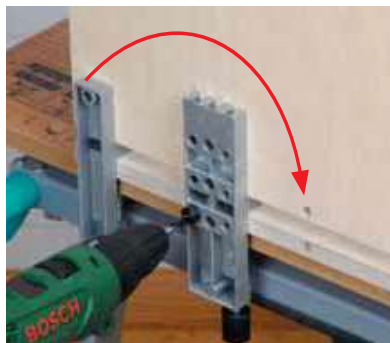

Dispozitivul universal se mută apoi în așa fel încât următorul diblu să poată fi montat.



După ce această piesă de fixare este mutată de pe colțul din stânga pe cel din dreapta, se mută dispozitivul universal pentru a da și ultimele găuri în cele două plăci.

### Îmbinări în formă de T cu ajutorul dispozitivului universal



Pentru a realiza îmbinări în formă de T trebuie date mai întâi găuri în placa de jos.




Marcați distanțele dintre dibluri și fixați placa de jos de masa de lucru, cu ajutorul dispozitivului universal.



Pentru a putea da ultima gaură pentru dibluri, trebuie mutată piesa de fixare din partea stângă pe cea dreaptă.



Pentru a putea transcrie și da găurile și pe placa de lemn opusă, trebuie ca diblurile să fie introduse și încleiate.

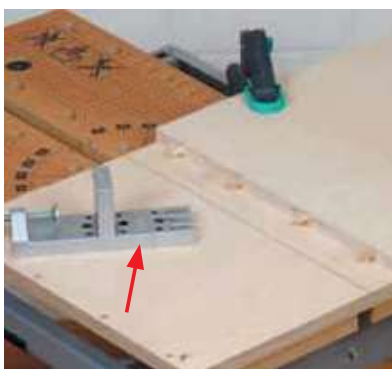

Desenați-vă poziția plăcii de jos față de placa laterală și fixați-o deasupra cu menghine.



Distanța dintre linia făcută cu creionul și placa de jos va fi indicată de o canelură mică ce se află pe partea laterală a dispozitivului universal pentru diblure.

### Îmbinări de suprafețe cu ajutorul dispozitivului universal de diblure



Dispozitivul universal se potrivește peste diblu cu ajutorul canelurilor de ghidare și se efectuează găurirea. După aceasta plăcile din lemn pot fi încleiate între ele.



Cu ajutorul dispozitivului universal puteți îmbina foarte ușor și precis două plăci de lemn de-a lungul cantului în lungime sau în lățime.



Ambele plăci sunt fixate deodată în dispozitivul universal. Din acest motiv, găurile rezultate se vor suprapune perfect cu cele opuse.