


Autolift System

ADAPTOR pentru DUCATO X290 FARA roata de rezerva sub
masina Art. 465113

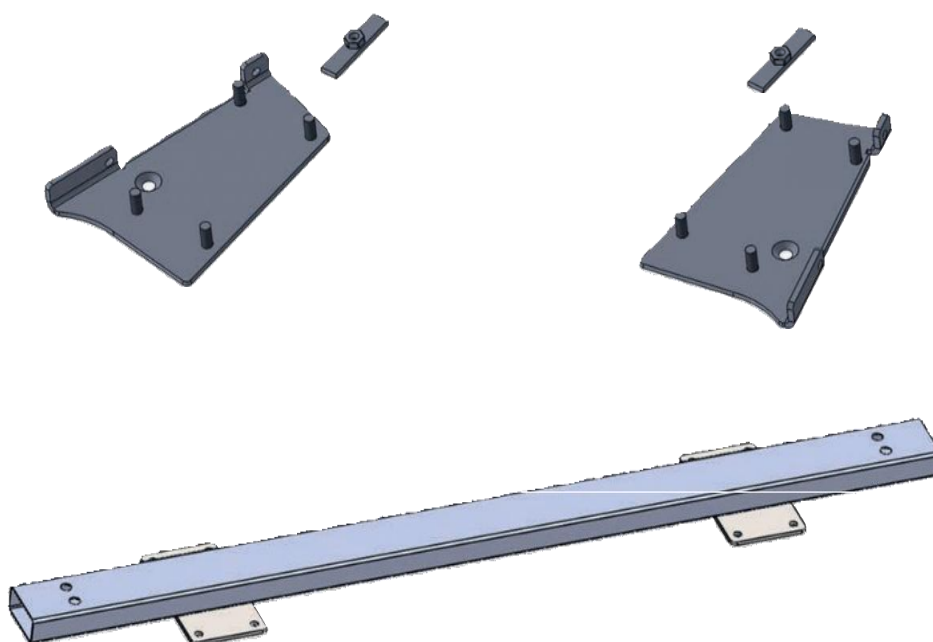


ADAPTOR FATA DUCATO X290 / X250

PASUL 1:



Indepartati protectia de cauciuc

PASUL 2:

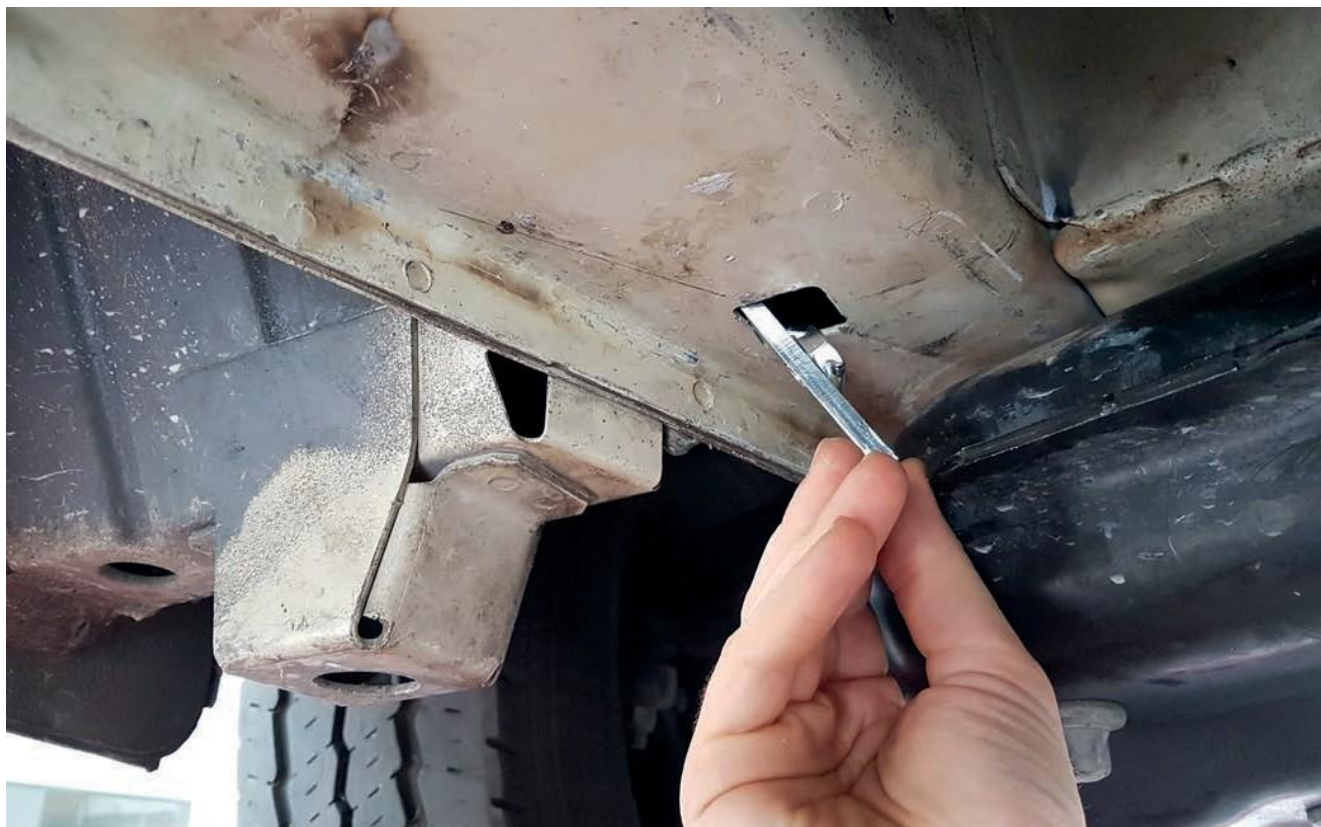

Pozitionati placuta de montaj in spatiul respectiv

SCHRITT 3:

Introduceți placa de montare astfel încât filetul să fie în centrul cu orificiului pătrat.

PASUL 4:

Pozitionati adaptorul cat mai in fata posibil.

SCHRITT 5:

Insurubati placuta adaptorului

PASUL 6:

Faceti 2 gauri de 8-mm in partea laterala.

SCHRITT 7:

Insurubati placuta adaptorului in gaurile facute cu suruburi M8.


PASUL 8:

Daca este nevoie, desurubati partial rezervorul si impingeti-l catre centru autovehicolului.

ATENTIE: motorul picioarelor de calare trebuie sa fie orientat catre interiorul autovehicolului

ADAPTORUL SPATE:

Pentru Ducato X250 (in spatele puntii spate)

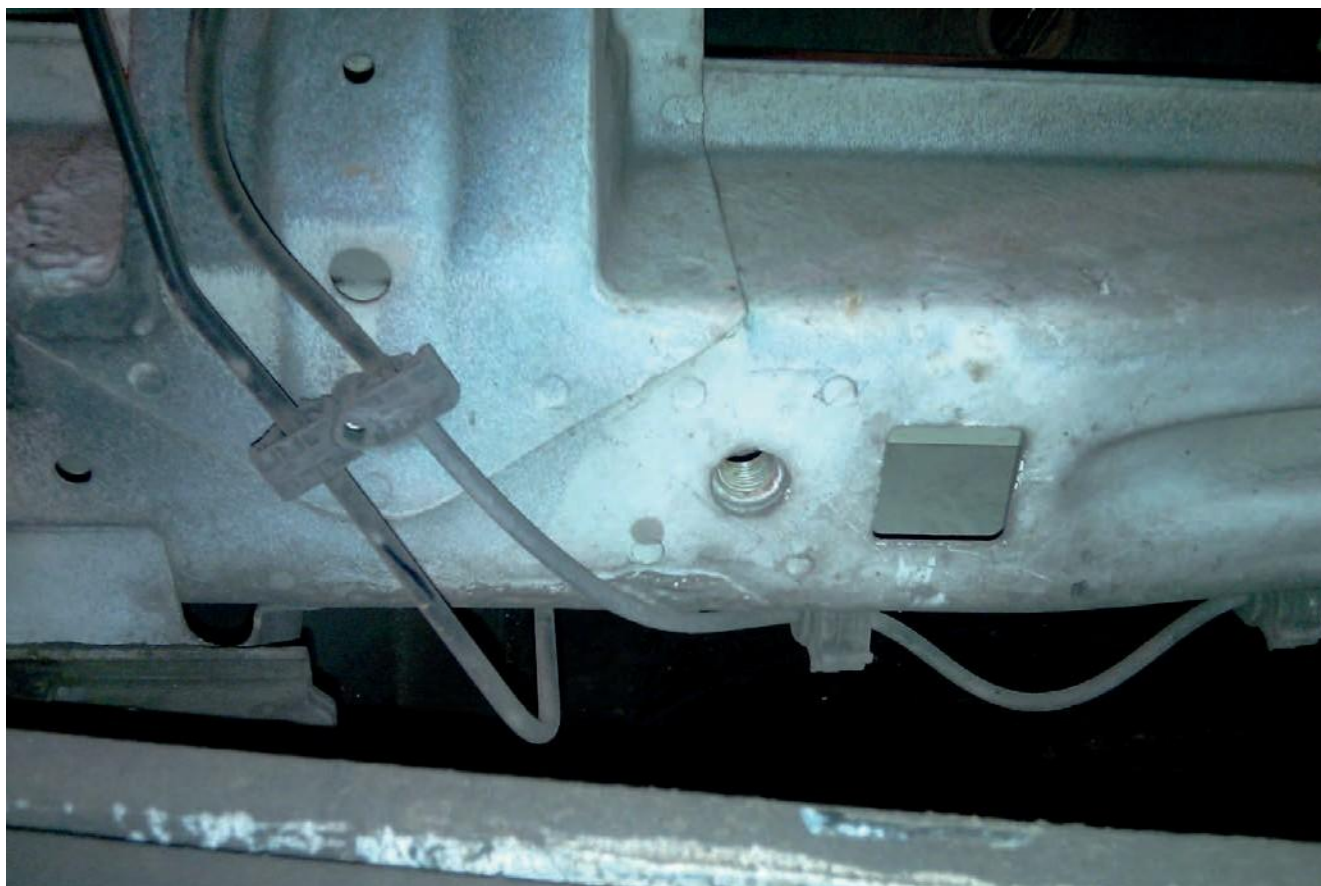PASUL 1:

PASUL 2:

Dupa ce ati introdus placuta cu o singura gaura, insurbati adaptorul cu suruburile 10 x70 mm si 14 x70 mm.

ATENTIE: ambele motoare din spate trebuie pozitionate catre interiorul autovehicolului.

ADAPTORUL SPATE

DUCATO X290 PASUL 1:

Adaptorul spate trebuie amplasat în spatele punții spate în poziția prezentată în fotografiile de mai jos. Introduceți plăcile de montare (cu două găuri) și acordați atenție cablurilor electrice; dacă este necesar, mutați-le și introduceți adaptorul în ele (a se vedea a doua fotografie de mai jos).






Deplasați cablajul electric într-o parte și apoi introduceți adaptorul.



PASUL 4:

Atașați adaptorul cu 4 șuruburi 10 x 70 mm, apoi atașați mufele.

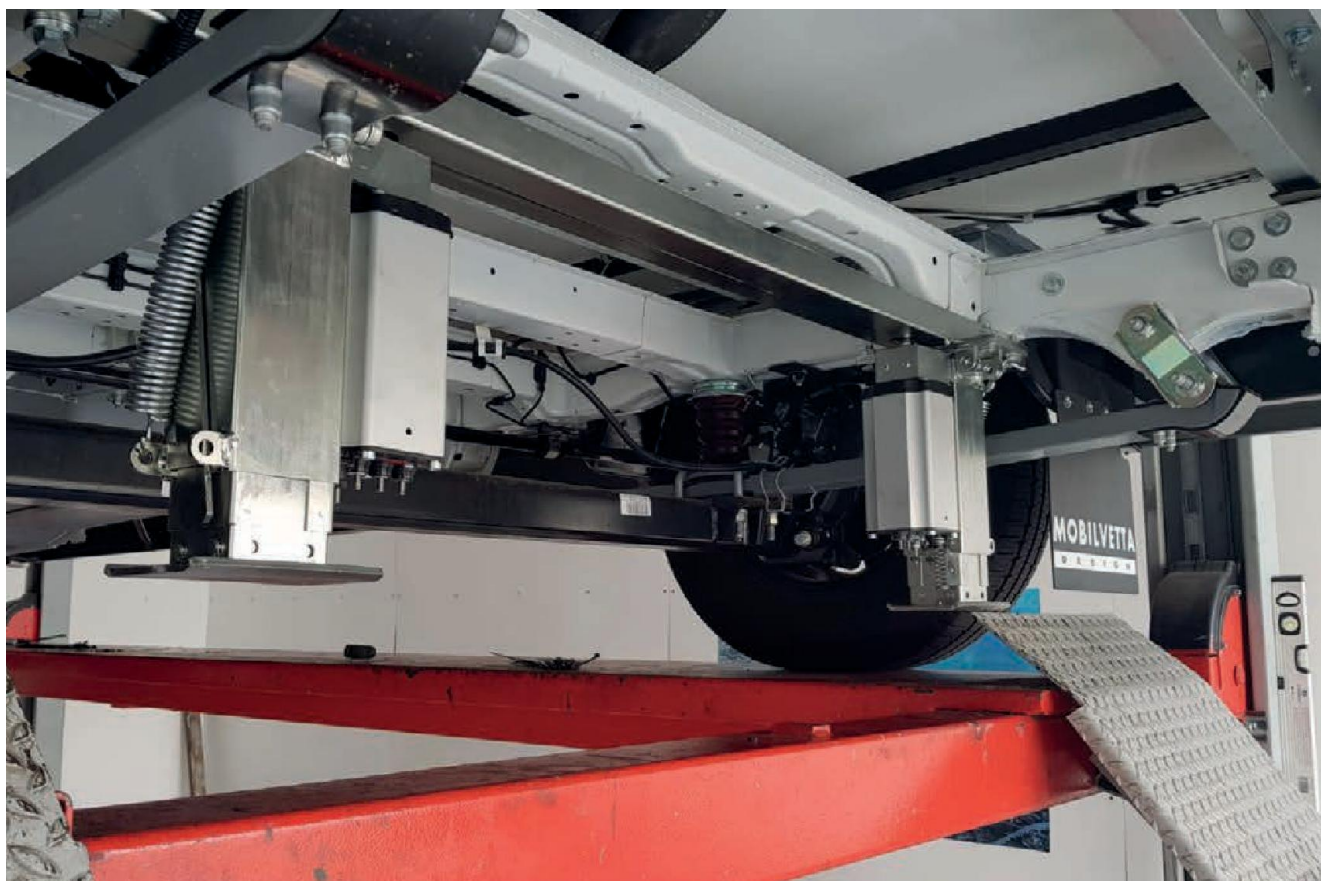

ATENȚIE: ambele motoare din spate trebuie pozitionate catre interiorul autovehiculului.