
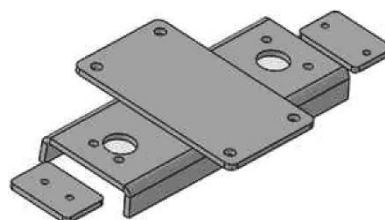
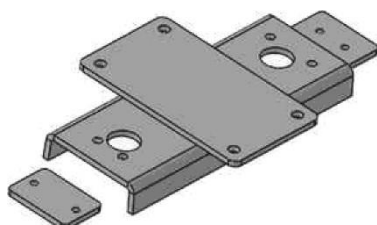
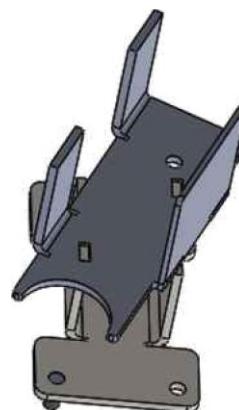


Sistemul Autolift

ADAPTOARE PENTRU MERCEDES 316 PRODUSE ÎNCEPÂND CU ANUL 2016
Art. 465110

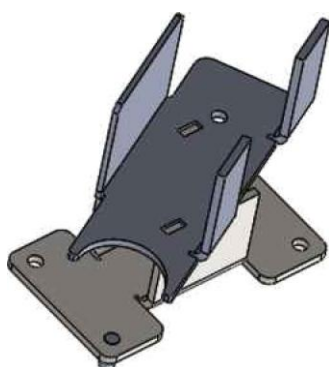

ADAPTOR FAȚĂ STÂNGA MERCEDES 316

PAS 1:



Introduceți placa de etanșare în orificiul de pe cadru, puneți adaptorul și împingeți spre față.



PASUL 2:



Fixați adaptorul cu un șurub M10.

Adaptor dreapta față

PASUL 3:

Utilizați aceeași procedură pentru adaptorul din față dreapta

PASUL 4:

Fixați suportii extensibili.



Suportii se monteaza orientati spre exteriorul vehiculului și rotația spre spate

ADAPTOR SPATE STÂNGA MERCEDES 316

PAS 1:



Puneți adaptorul în poziția prezentată în fotografie, în spatele suportului suspensiei

PASUL 2:





Fixați suportii extensibili

PASUL 3: ADAPTOR SPATE DREAPTA

Utilizați aceeași procedură pentru adaptorul dreapta spate

Atenție: suportii extensibili să fie orientat spre centrul vehicolului cu rotirea spre spate.