

RO: Instrucțiuni de asamblare pentru modul grup sanitar

Alocarea vehiculelor

Marca	Model	Tip	Perioada de producție	Lungime [mm]	Înălțime [mm]
Mercedes-Benz	Sprinter	BR 906	2006 - 20018	5926	2720
Mercedes-Benz	Sprinter	BR 907	Din 2018	5932	2638 - 2835
Volkswagen	Crafter	1	2006 - 2016	5905	2705



Date tehnice

Dimensiuni	Lățime 907 mm x adâncime 895 mm x înălțime 1908 mm
Greutate	61,7 kg

1 Materiale necesare

- Silicon

2 Accesorii opționale

- 15096 extensie pat GRP, stânga

3 Unelte necesare

		
Surubelnita electrica	Bit PZ 1 și PZ 2	Bit AW 20

4 Prezentare
e
generală

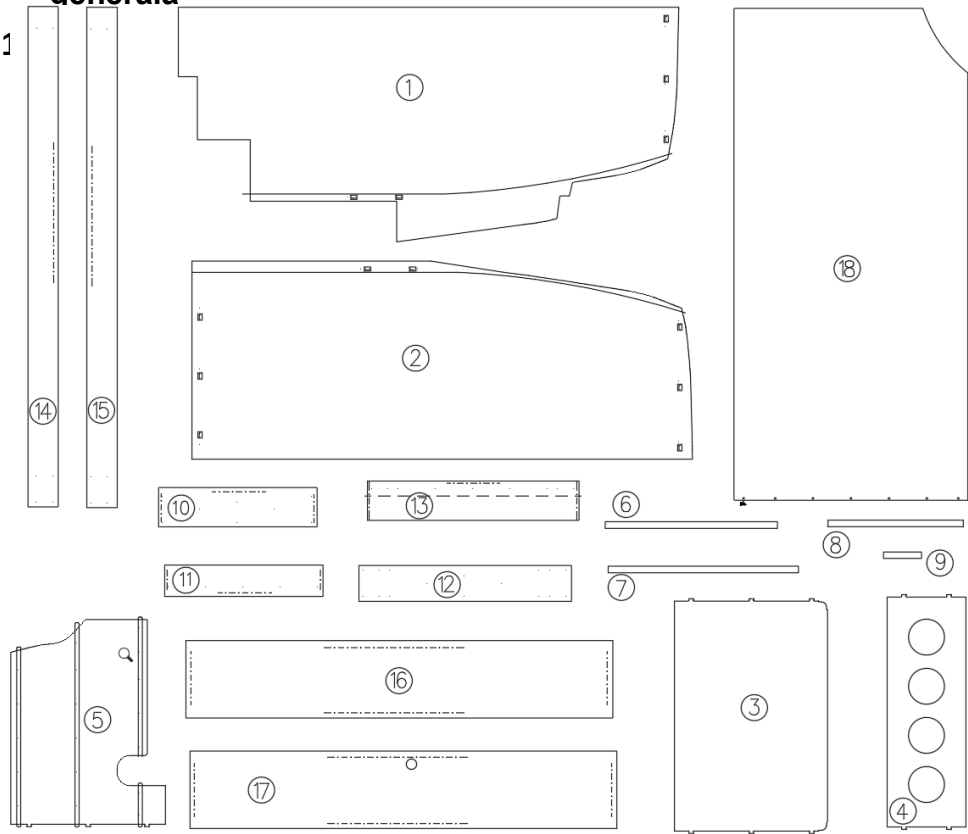


Fig. 4-1: Prezentare generală a părților din lemn [A0004151-000-00_02

Obiect	Desemnare	Obiect	Desemnare
1	Pagina stânga	10	Fundul piesei transversale a cadrului ușii
2	Dreptul paginii	11	Partea superioară a piesei transversale a cadrului ușii
3	Sol vegetal	12	Bandă de montare inferioară
4	Perete spate	13	Bandă de montare superioară
5	Sub caroserie	14	Cadru ușă dreapta
6	Mucegai sub caroserie spate	15	Rama ușii stânga
7	Bandă centrală sub caroserie	16	Ușă stânga
8	Mucegai frontal lung sub caroserie	17	Ușă din dreapta
9	Mucegai frontal scurt sub caroserie	18	Panou spate

4.2 Racorduri

Obiect	Desemnare
19	Profil de colț din aluminiu
20	Formație de pian
21	Conducte din plastic
22	Mâner coajă
23	Buză de etanșare autoadezivă

4.3 Set de șuruburi

Desemnare	Cantitate
Șurub cu cap conic 4 x 25	25
Șurub cu cap conic 3 x 30	30
Șurub cu cap adâncit 3 x 25 cu cap mic	114
Șurub cu cap pan 3.5 x 16	8
Șurub pentru gaura capului 4.5 x 45	13
Capac alb pentru șurubul găurii capului	13

5 Ansamblu



Vă rugăm să rețineți: toaleta nu poate fi preasamblată, ci trebuie să fie instalată în vehicul. Acest lucru se face cel mai bine de către două persoane. Dacă sunt necesare găuri în podeaua superioară pentru un sistem de iluminat personalizat, poate fi recomandabil să le găuriți înainte de asamblarea și instalarea toaletei.

1. poziționați partea stângă (1) în vehicul aproximativ în zona carcasei roții stânga spate



Atenție: Partea stângă (1) este adaptată la extensia caroseriei nr. 15096. Extensia caroseriei trebuie scurtată pe partea stângă (1) și adaptată la peretele lateral al vehiculului!

2. Poziționați raftul superior (3) în partea stângă folosind sistemul de prindere, înșurubați raftul și partea laterală împreună cu șuruburi cu gaură cu cap 4,5 x 45
3. Poziționați suportul de perete din spate (4) pe partea stângă folosind sistemul de prindere și înșurubați-l cu șuruburi cu gaură cu cap 4,5 x 45
4. Glisați panoul din spate (18) în canelura laterală, decupajul din panoul din spate ar trebui să fie în stânga jos, fixați temporar panoul din spate pe panoul superior cu un șurub, acordând atenție direcției șurubului, astfel încât șurubul să nu se rupă în interior
5. Poziționați partea dreaptă (2) cu ajutorul sistemului de cuie, introducând în același timp și panoul din spate în canelura de aici, înșurubați partea dreaptă pe raftul superior și pe suportul panoului din spate cu ajutorul șuruburilor cu gaură de cap 4,5 x 45
6. Înșurubați peretele din spate la podeaua superioară folosind șuruburi pentru peretele din spate 3,5 x 25, înșurubați paralel cu podeaua superioară astfel încât șuruburile să nu se rupă spre interior; pentru a face acest lucru, trageți caroseria de pe peretele vehiculului astfel încât peretele din spate să fie accesibil din spate
7. Înșurubați mulurile (6, 7, 8, 9) la partea inferioară a caroseriei (5) în canelurile prevăzute, folosind în acest scop șuruburi cu cap filetat 3 x 30

8. Înșurubați raftul inferior pe partea dreaptă; pentru a face acest lucru, poziționați raftul folosind sistemul de cuie și înșurubați-l în poziție cu șuruburi cu gaură de cap 4,5 x 45
9. Așezați părțile cadrului ușii (14, 15, 10, 11) împreună pe o suprafață de lucru curată și plană, cu partea vizibilă orientată în jos, cu punctele de înșurubare marcate orientate în sus, cu marginile părților cu muchiile orientate spre interiorul cadrului, înșurubați cadrul folosind benzile de montaj (12, 13), folosind pentru aceasta șuruburi cu gaură pentru cap 4,5 x 25, asigurând îmbinări închise și o poziție la nivel, dacă este necesar, țineți părțile împreună cu cleme în timpul înșurubării, marginea benzii de montaj superioare cu muchiile orientate spre interior
10. Înșurubați profilul de colț din aluminiu din dreapta și din stânga la același nivel cu verticalele cadrului ușii folosind șuruburi cu cap pătrat 3,5x16
11. Glisați rama de ușă preasamblată cu profile de colț din aluminiu pe carcasa preasamblată și fixați-o cu șuruburi cu cap pătrat 3,5 x 16
12. Înșurubați ușa pliabilă prealiniată cu balamale de pian pe partea stângă a cadrului ușii folosind un șurub cu cap mic 3 x 25, asigurând o îmbinare uniformă în partea superioară și inferioară
13. Montați și instalați luminile și cablul de conectare (nu sunt incluse în livrare)
14. Instalați tava de duș, robineții și, dacă este necesar, WC-ul și lavoarul
15. Asigurați toaleta într-un loc adecvat în vehicul
16. Sigilați toate îmbinările udate cu silicon