

## RO: Instrucțiuni de asamblare pentru modulul de bucătărie Maxivan

### Alocarea vehiculelor

| Marca     | Model     | Sfat      | Rata de producție | Lungime [mm] | Înălțime [mm] |
|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------------|---------------|
| Universal | Universal | Universal | Universal         | Universal    | Universal     |



### Date tehnice

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| Dimensiuni | Lățime 920 mm x adâncime 466 mm x înălțime 900 mm |
| Greutate   | 50,6 kg                                           |

## 1 Materiale necesare

- Lipici alb în flacoane dozatoare

## 2 Unelte necesare

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Pachet de baterii                                                                 | Ciocan de cauciuc                                                                 | Pricker                                                                           | Foarfece                                                                          | Bit PZ 1 și PZ 2                                                                    | Bit AW 20                                                                           | Suport bithand                                                                      |

## 3 Prezentare generală

### 1. Piese din lemn

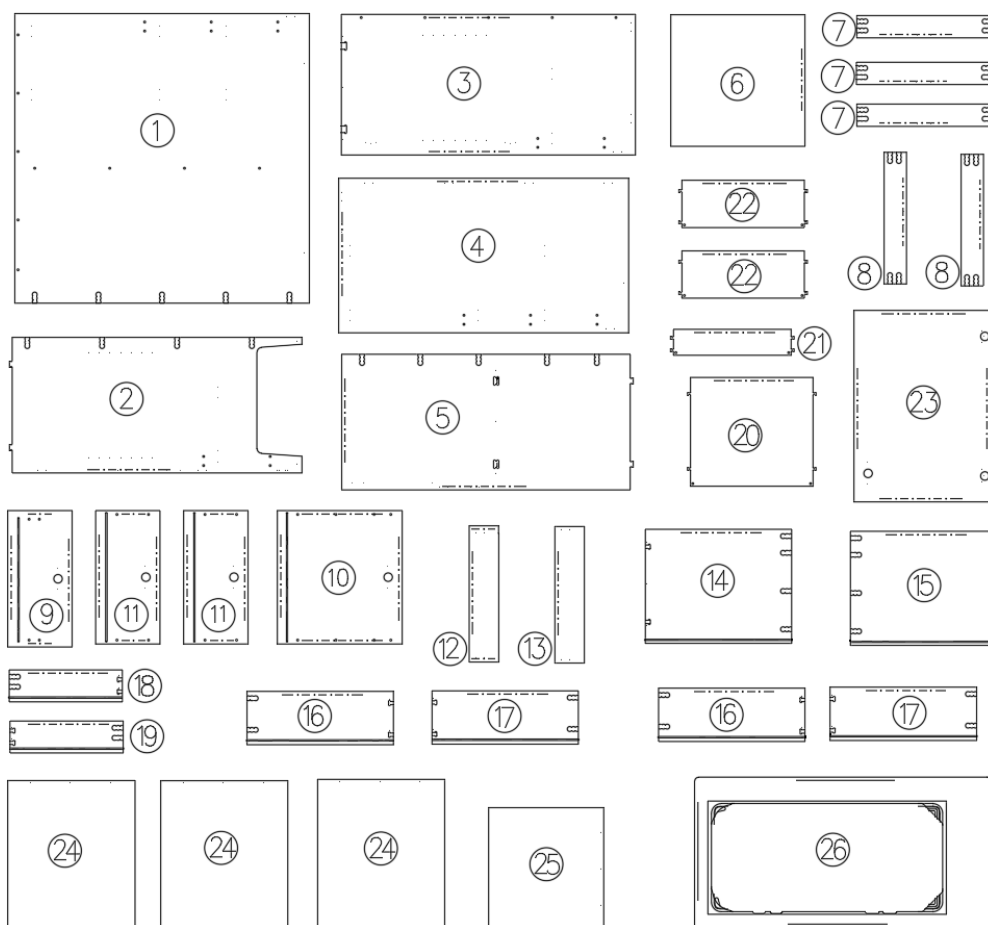


Fig. 3-1: Prezentare generală a părților din lemn

[A0004170-000-00 00]

| Obiective | Desemnare                             | Obiective | Desemnare                                     |
|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 1         | Panou spate                           | 14        | Latura sertarului Partea din față dreapta jos |
| 2         | Pagina centrală                       | 15        | Latura sertarului Partea din față stânga jos  |
| 3         | Dreptul paginii                       | 16        | Latura sertarului Față centru stânga          |
| 4         | Bandă frontală                        | 17        | Latura sertarului Față centru dreapta         |
| 5         | Etaj                                  | 18        | Latura sertarului Latura frontală Linkuri     |
| 6         | Raft                                  | 19        | Latura sertarului Partea din față dreapta     |
| 7         | Fața de capăt a montantului           | 20        | Traversă inferioară frontală a sertarului     |
| 8         | Strut față                            | 21        | Traversa frontală a sertarului                |
| 9         | Fronturi de sertare                   | 22        | Traversă centrală frontală a sertarului       |
| 10        | Fundul panoului frontal al sertarului | 23        | Ușă                                           |
| 11        | Sertar frontal panou central frontal  | 24        | Partea din față a sertarului Fund             |
| 12        | Panou superior, partea lungă          | 25        | Partea din față a sertarului Fund             |
| 13        | Panou frontal superior                | 26        | Blat de bucătărie                             |

## 3.2 Racorduri



| Obiectiv<br>e | Desemnare                                    | Obiectiv<br>e | Desemnare                     |
|---------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 27            | Mașină de prelucrat pentru cabinete          | 34            | Conector de colț mini         |
| 28            | Profil de capăt din aluminiu                 | 35            | Conector de colț              |
| 29            | Borduri pentru tapițerie                     | 36            | Placă de montare transversală |
| 30            | Înregistrare snapper                         | 37            | Bandă pentru oală             |
| 31            | Placă de grevă                               | 38            | Push-Lock                     |
| 32            | Conector Cabineo                             | 39            | Extragere sertar              |
| 33            | Capac de acoperire pentru conectorul Cabineo | 40            | Amortizor de sunet autoadeziv |

## 3.3 Set de șuruburi


| Desemnare                      | Cantitat<br>e |
|--------------------------------|---------------|
| Șurub cu cap conic 4 x 16      | 48            |
| Șurub cu cap conic 3.5 x 16    | 52            |
| Șurub cu cap conic 3 x 40      | 18            |
| Șurub cu cap conic 3 x 16      | 10            |
| Șurub cu cap conic 3.5 x 45    | 9             |
| Șurub cu cap pan 3.5 x 16      | 8             |
| Șurub de perete spate 3.5 x 25 | 12            |

## 4 Ansamblu


1. Creați o suprafață de lucru curată și plană, verificați domeniul de aplicare al livrării, pregătiți instrumentele și materialele necesare
2. Introduceți toți conectorii Cabineo (32) în decupajele prevăzute



3. Bateți cu ciocanul ambele profile terminale din aluminiu (28) în canelurile prevăzute în peretele din spate (1) și în peretele frontal (4). Rotunjirea profilului de capăt indică spre exterior (partea panoului fără găuri). Aliniați profilul la nivel cu panoul.

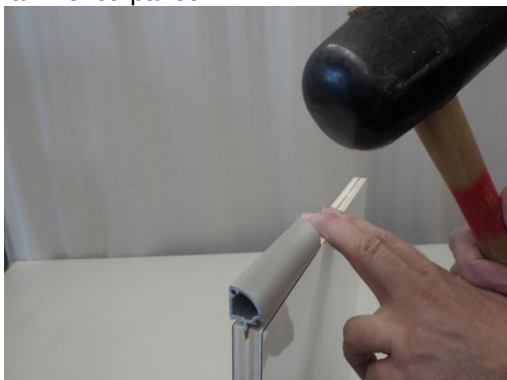

4. Bateți cu ciocanul banda de margine pentru tapiserie (29) în canelura prevăzută în panoul de acoperire a bucătăriei (26), cu vârful benzii de margine îndreptat spre partea superioară a panoului. Aplicați cu moderație adeziv în canelură cu ajutorul flaconului dozator. Așezați îmbinarea într-un loc discret pe peretele vehiculului. Tăiați cu grijă începutul benzii de margine la 90° cu ajutorul foarfecelor de tăiere. Tăiați capătul benzii de margine cu puțin timp înainte de finalizarea lucrării, atunci când lungimea necesară poate fi estimată cu precizie. Pentru a obține o îmbinare închisă, atunci când tăiați banda de margine, țineți cont de o rezervă de lungime de 2 mm. Dacă este posibil, fixați piesa de prelucrat (de exemplu, la un banc de lucru).

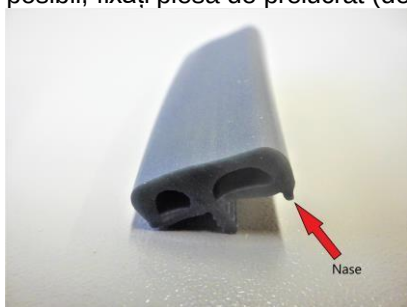

5. așezați panoul din spate (1) pe o suprafață de lucru curată și plană, cu orificiile orientate în sus



6. conectați panoul central (2) la panoul din spate cu ajutorul conectorilor Cabineo, utilizând unealta specială inclusă (27)



7. asamblarea bazei (5), poziționarea cu ajutorul sistemului de cuie, conectarea la peretele din spate cu Cabineos, conectarea cu șuruburi la peretele central cu șuruburi adâncite 3,5 x 45, apoi așezarea carcasei pe bază



8. Montarea laturii din dreapta (3), poziționarea cu ajutorul sistemului de cuie, conectarea la peretele din spate cu ca- bineos, înșurubarea la podea cu șuruburi cu cap înfrunzit 3,5 x 45. Trebuie remarcat faptul că partea laterală este ușor mai joasă decât peretele din spate. În cazul în care panoul superior este montat la același nivel cu partea laterală, există spațiu pentru ca marginea tapițeriei să iasă în afară.



9. montarea peretelui frontal (4) pe panoul central și pe podea cu conectori de colț și șuruburi cu cap înfundat 4 x 16 în orificii premarcate; conectarea la podea în zona frontală se realizează ulterior prin montarea fittingului cutiei glisante



10. Montați două lonjeroane (8) în față și trei lonjeroane (7) în față, cu conectorii Cabineo orientați în jos.



11. montarea glisierelor pentru sertare (39) cu șuruburi cu gaură adâncită 3,5 x 16 în punctele marcate în prealabil, asigurându-vă că marginea frontală a accesoriului este la același nivel cu mulura raftului/stâlpului respectiv prin selectarea găurilor de fixare corespunzătoare în accesoriu, rețineți lungimile de instalare ale accesoriilor



12. fixați panourile superioare (12, 13) mai întâi prin înșurubarea conectorilor de colț (31) la panouri și apoi prin poziționarea și înșurubarea acestora în carcasă, utilizând poziționarea premarcată a șuruburilor





13. montați panoul de acoperire al bucătăriei (26) prin înșurubarea a două conectori de colț (35) și a cinci mini-conectori de colț (34) pe marginea superioară a carcasei cu ajutorul unor șuruburi cu cap înfundat 4 x 16 în orificiile marcate în prealabil, aliniați panoul de acoperire al bucătăriei (pentru a se potrivi cu mobilierul vecin) și apoi înșurubați-l în poziție cu ajutorul conectorilor de colț



**Sfat: Fixați placa de acoperire cu cleme și pre-perforați găuri pentru șuruburi în centrul conectorilor**




14. Asamblarea celor patru sertare, următoarele părți formează un sertar:

- Fundul frontal al sertarului: 10, 14, 15, 20, 24
- Sertar central frontal (2 bucăți): 11, 16, 17, 22, 24
- Sertar frontal: 9, 17, 18, 21, 25

Conectați două panouri laterale la capac, folosind unelte speciale pentru a strânge Cabineos:



Poziționați piesa transversală cu ajutorul sistemului de țărugi și înșurubați-o cu șuruburi adâncite 3x 40, găurile din piesa transversală fiind orientate în jos și în afară

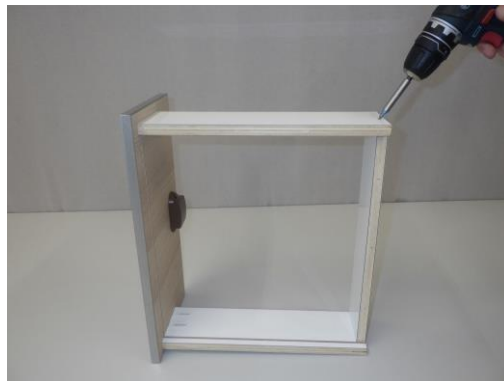

Glisați baza în canelură și înșurubați-o pe traversă folosind șuruburi spate de 3,5 x 25 în orificiile preforate




15. așezați sertarul finit pe suprafața de lucru cu baza orientată în sus, înșurubați prinderile de fixare (30) în colțurile frontale din stânga și din dreapta între partea frontală a sertarului și panoul lateral, există prinderi din dreapta și din stânga care sunt înșurubate în panoul frontal la un unghi folosind șuruburi cu cap pătrat 3,5 x 16



16. glisați sertarele în centrul extragerilor până când prinderile de fixare se blochează, pentru a scoate sertarele deblocați pârghia gri de pe prinderi spre exterior și scoateți cutia în același timp, partea frontală a sertarului poate fi reglată în înălțime pentru a alinia articulațiile de pe prinderi (pârghia verde)





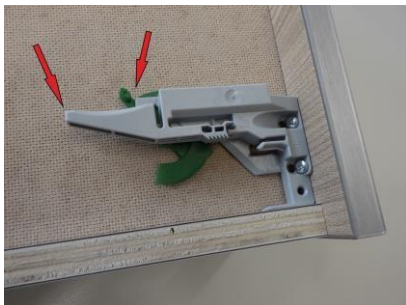

17. Înșurubați balamalele cupei (37) pe ușă (23) folosind șuruburi cu gaură adâncă 3,5 x 16 în punctele premarcate




Înșurubați plăcile de montare transversală (36), cu marginea bizotată orientată spre marginea carcusei, în partea dreaptă a carcusei (3), folosind șuruburi cu cap conic de 3,5 x 16 în punctele marcate în prealabil:



Glisați ușa cu balamale în formă de cupă pe plăcile de montare transversale și fixați-o în poziție prin apăsarea pe balamale în formă de cupă:



Poziția ușii poate fi reglată în trei direcții cu ajutorul șuruburilor de reglare de pe brațul cu balamale și de pe placa de montare transversală; pentru aceasta, utilizați suportul de biți și un bit adecvat:

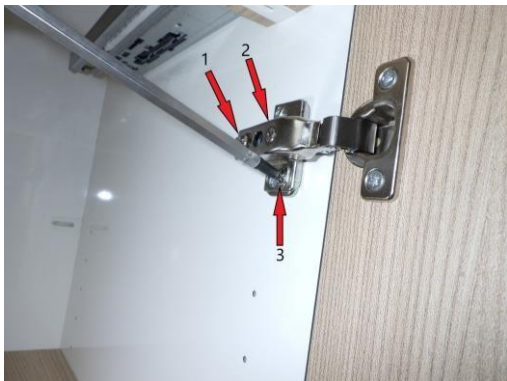

- 1 înainte /  
înapoi
- 2 dreapta /  
stânga
- 3 sus / jos

18. Înșurubați încuietorile de împingere (38) pe fronturile ușilor și sertarelor în orificiile marcate în prealabil, folosind șuruburi cu gaură adâncă 3,5 x 16, lipiți panourile perforate la locul lor cu adeziv alb și înșurubați butonul de operare



19. Înșurubați cinci plăci de lovire (31) în orificiile premarcate de pe partea inferioară a lonjeroanelor și pe partea dreaptă a panoului central, folosind șuruburi cu gaură adâncă 3 x 16



20 Lipiți două amortizoare de zgomot (40) pe partea din spate a fiecărei fețe de sertar și uși, într-o poziție adecvată



21. Introduceți patru suporturi de rafturi la aceeași înălțime în orificiile de rând din carcasa din spatele ușii, introduceți raftul

(6) Poziționarea pe suporturile raftului



22. fixați capacele de acoperire pentru conectorul Cabineo (33)

