

## RO: Instrucțiuni de asamblare a dulapului

### Vehicle compatibile:

| Marca         | Model    | Tip    | Perioada de producție | Lungime [mm] | Înălțime [mm] |
|---------------|----------|--------|-----------------------|--------------|---------------|
| Mercedes-Benz | Sprinter | BR 906 | 2006 - 20018          | 5926         | 2720          |
| Mercedes-Benz | Sprinter | BR 907 | Din 2018              | 5932         | 2638 - 2835   |
| Volkswagen    | Crafter  | 1      | 2006 - 2016           | 5905         | 2705          |



### Date tehnice

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| Dimensiuni | Lățime 415 mm x adâncime 475 mm x înălțime 1900 mm |
| Greutate   | 26,4 kg                                            |

## 1 Materiale necesare

- Adeziv pentru mobilierr

## 2 Unelte necesare

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Șurubelniță electrica                                                             | Surubelnita                                                                       | Cap pozidriv<br>PZ 1 și PZ 2                                                      | Cap Torch<br>(stelat) AW 20                                                         |

## 3 Prezentare generală

### 1. Piese din lemn

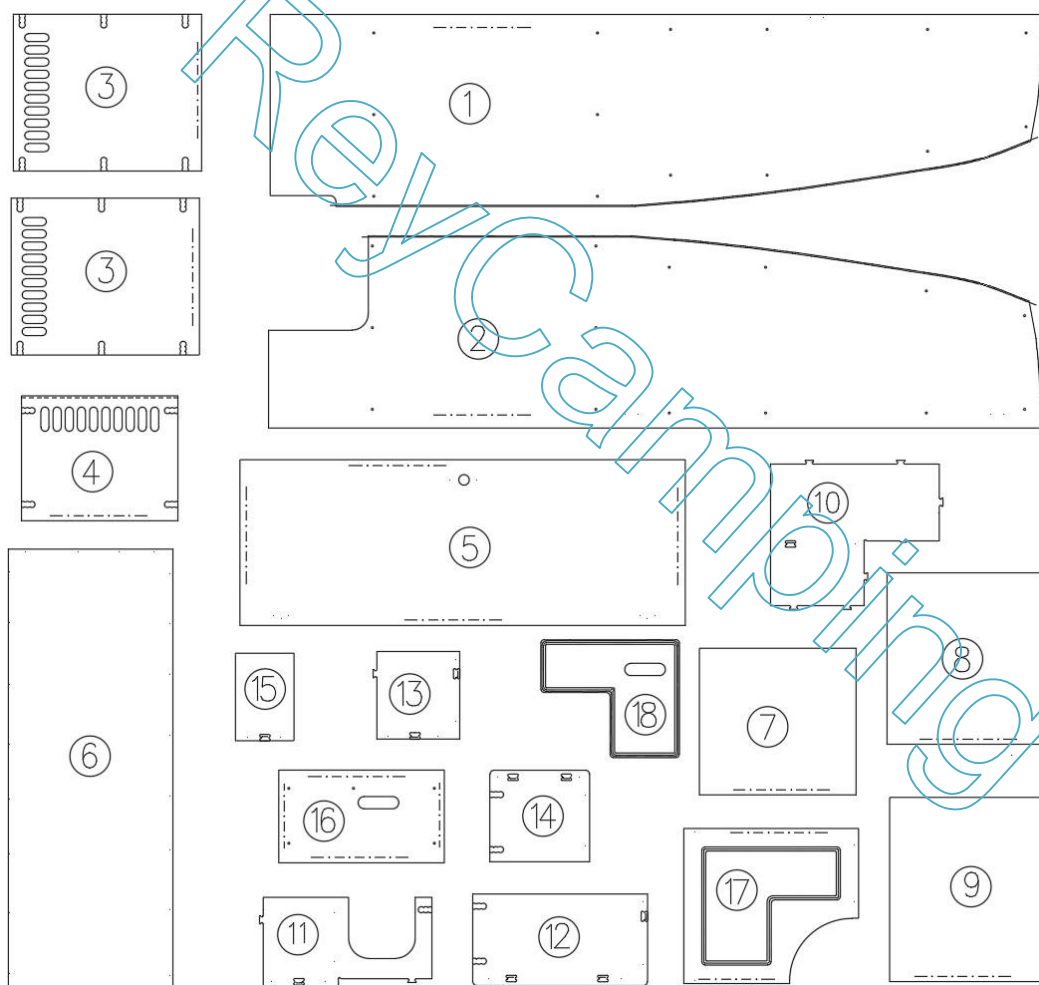


Fig. 3-1: Prezentare generală a părților din lemn

| Obiect | Desemnare                 | Obiect | Desemnare                            |
|--------|---------------------------|--------|--------------------------------------|
| 1      | Laterală stânga           | 10     | Treaptă de podea                     |
| 2      | Laterală dreapta          | 11     | Pasul central                        |
| 3      | Raft frigider (jos / sus) | 12     | Partea stângă Pas                    |
| 4      | Raft superior             | 13     | Peretele din spate pasul din stânga  |
| 5      | Ușă                       | 14     | Pas lateral dreapta                  |
| 6      | Panou spate               | 15     | Pasul din dreapta panoului din spate |
| 7      | Raft sus (sub nr 4)       | 16     | Acoperire treaptă                    |
| 8      | Raft central (sub nr 7)   | 17     | Placă de acoperire a treptelor       |
| 9      | Raft inferior (sub nr 8)  | 18     | Insertie capac                       |

## 3.2 Racorduri

| Obiect | Desemnare                                    |
|--------|----------------------------------------------|
| 19     | Unealtă specială pentru conectori Cabineo    |
| 20     | Conector Cabineo                             |
| 21     | Capac de acoperire pentru conectorul Cabineo |
| 22     | Opritor usa                                  |
| 23     | Push-Lock                                    |
| 24     | Placă de montare transversală                |
| 25     | Bandaj                                       |
| 26     | Suport pentru podea                          |
| 27     | Amortizor de sunet autoadeziv                |

## 3.3 Set de șuruburi

| Desemnare                      | Cantitate |
|--------------------------------|-----------|
| Șurub cu cap conic 4 x 16      | 10        |
| Șurub cu cap conic 3 x 12      | 2         |
| Șurub cu cap conic 3,5 x 45    | 24        |
| Șurub de perete spate 3,5 x 25 | 24        |

## 4 Ansamblu

### 1. Corp

1. Creați o suprafață de lucru plană și curată, verificați componentele și pregătiți instrumentele necesare
2. Introduceți toți conectorii Cabineo (20)
3. Așezați panoul lateral din stânga (1) pe o suprafață de lucru curată și plană, cu orificiile orientate în sus
4. Conectați rafturile (3, 4) la panoul lateral din stânga, utilizați unealta specială (19) pentru a strânge conectorii, instalați rafturile astfel încât conectorii să fie pe partea inferioară a rafturilor
5. Conectați panoul lateral din dreapta (2) la rafturi în mod corespunzător
6. Întoarceți carcasa astfel încât raba panoului din spate să fie orientată în sus, introduceți panoul din spate (6) în raba și înșurubați-l la același nivel cu raftul central, verificați direcția șuruburilor din raftul superior pentru a evita înșurubarea prin interiorul carcasei, utilizați șuruburi de 3,5 x 25 pentru panoul din spate, partea panoului din spate cu distanța mai mică între găuri și margine este orientată în sus
7. Fixați balamalele cupei (25) cu șuruburi adâncite 4 x 16 în găurile pre-găurite de pe ușă (5)
8. Se fixează plăcile de montaj în cruce (24) pentru balamalele cupei în carcasa cu șuruburi cu scobitură 4 x 16 în punctele marcate, partea bizotată a plăcii de montaj fiind orientată spre înainte, spre marginea carcasei
9. Fixați încuietoarea de împingere (26) pe ușă cu un șurub cu scobitură 4 x 16, lipiți panoul perforat cu adeziv alb și înșurubați butonul de operare
10. Fixați placa de lovire cu 3 x 12 șuruburi cu adâncitură în carcasa pe partea stângă (1) în punctele marcate

11. Prindeți ușa pe placa de montare transversală folosind brațul balamalei balamalei cupei; poziția ușii poate fi reglată folosind trei șuruburi de reglare de pe balamaua cupei și de pe placa de montare transversală; în acest scop, folosiți un suport manual cu biți adecvați
12. Lipiți două amortizoare de zgomot (27) pe partea din spate a ușii într-o poziție adecvată
13. Apăsați suporturile rafturilor (26) în orificii și montați raftul corespunzător (7, 8, 9)
14. Apăsați capacele de acoperire ale conectorilor Cabineo (21) pe conectori

## 4.2 Etapa

1. Înșurubați partea centrală (11) la bază (10), utilizați șuruburi cu cap filetat 3,5 x 45, poziționarea este determinată de sistemul de pivot
2. Înșurubați partea stângă (12) la podea
3. Înșurubați partea dreaptă (14) la podea
4. Fixați capacul (16) folosind conectorii Cabineo (20), utilizați unealta specială (19) pentru a strânge conectorii
5. Înșurubați panourile din spate (13, 15) pe panourile laterale, pe bază și pe panoul central, asigurându-vă că acestea sunt la același nivel, utilizați șuruburi cu cap înfundat 3,5 x 45, poziționarea fiind determinată de sistemul de tenon
6. Montați placa de acoperire, asigurându-vă că aceasta iese în mod egal la dreapta și la stânga, apăsați placa de acoperire împotriva panoului frontal atunci când o înșurubați, astfel încât să nu existe niciun spațiu liber aici
7. În cele din urmă, neteziți uniform toate marginile ascuțite cu hârtie abrazivă