
Manual Instalare

Mobilier Modular 6 sectiuni Garage Meister

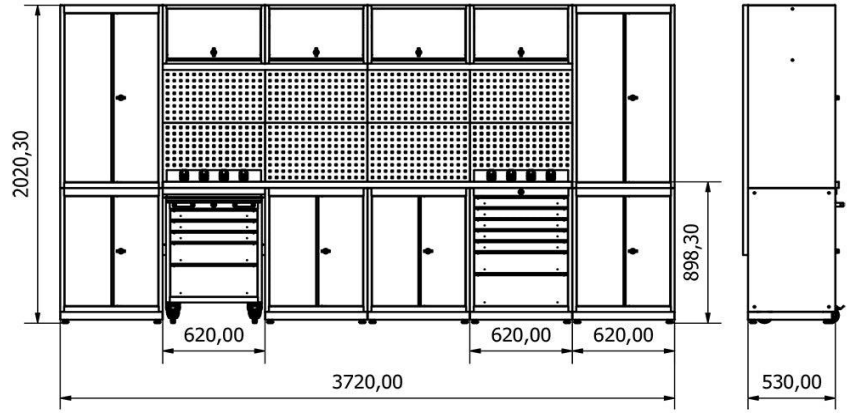

Manual de Instalare - Mobilier Garaj Meister 6 Secțiuni

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru de la Megatitan

Produs 100% Romanesc !


Acest manual vă va ghida pas cu pas în procesul de instalare al mobilierului de garaj cu 6 secțiuni.




AVERTISMENT! Răsturnarea pieselor de mobilier poate cauza accidente grave sau fatale. Pentru a preveni răsturnarea, acest mobilier trebuie să fie fixat de perete **folosind accesoriile de fixare furnizate. Şuruburile şi diblurile pentru perete nu sunt incluse. Foloseşte şuruburi şi dibluri potrivite pentru pereţii tăi. Dacă nu eşti sigur, solicită ajutor** calificat. Citeşte şi urmează fiecare pas din instrucţiuni cu atenţie.

Scule necesare;

Cheie fixa 13 mm , tulara 13 mm , surubelnita electrica , surubelnita in cruce , Inbus 5mm

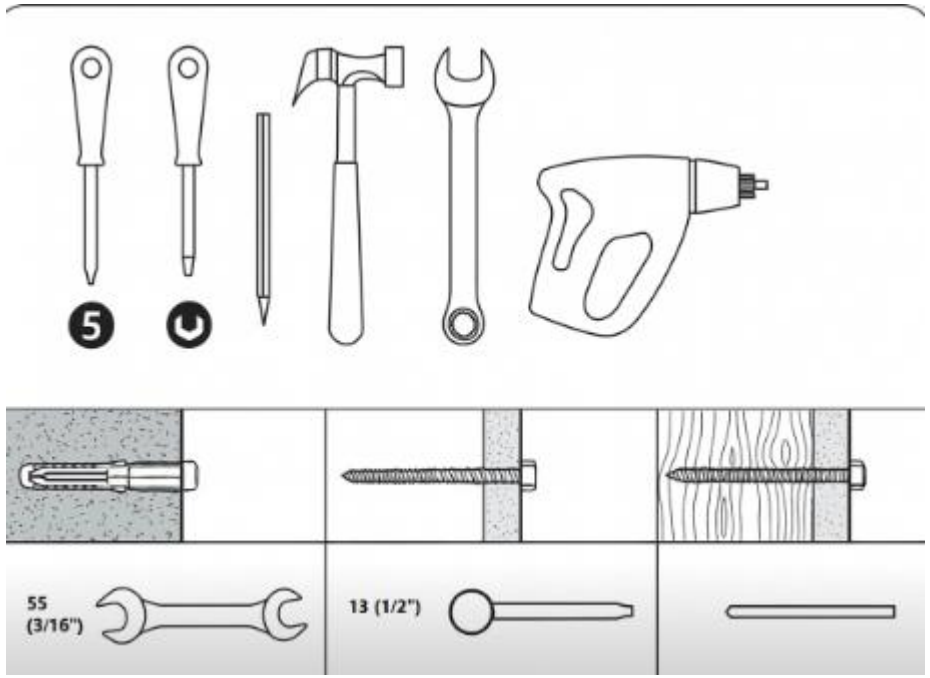

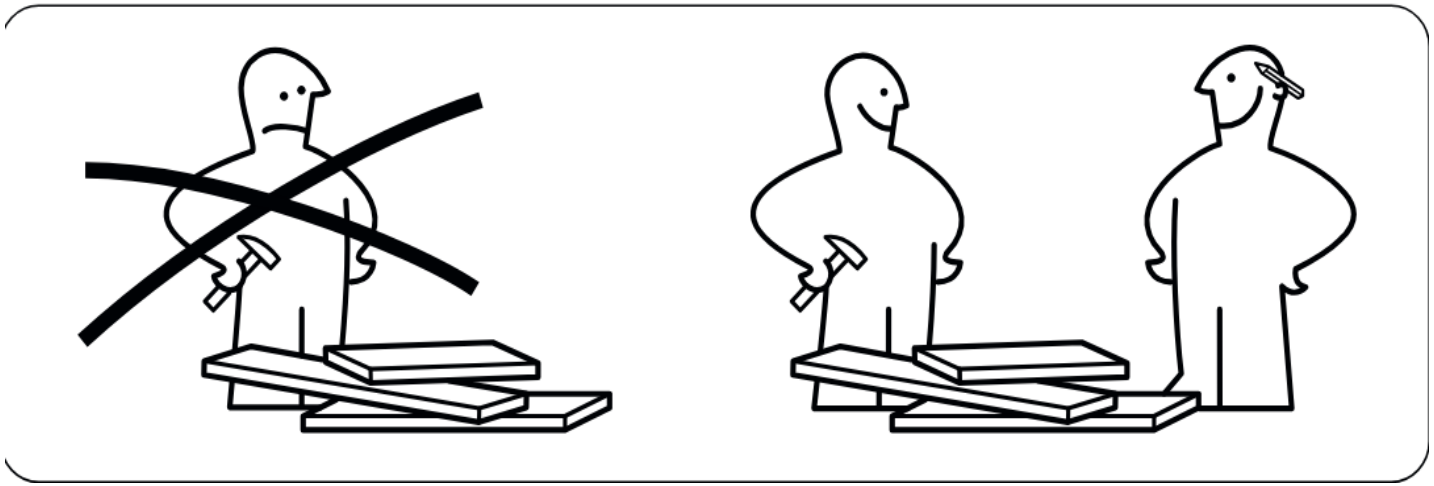

Se recomanda la montaj 2 oameni !!!!!

Pasul 1: Reglarea picioarelor

Se reglează picioarele reglabile de la fiecare subansamblu astfel încât toate produsele să fie la același nivel și în boloboc.

Pasul 2: Prinderea ansamblelor

Se prind câte 2 ansamble între ele cu 4 șuruburi M8 și piuliță M8 (vezi poza 1).

Pentru ansamblele cu sertare, se recomandă înlăturarea sertarelor pentru un acces mai ușor la șuruburile de prindere.

Modulele pot fi montate după preferința clientului, toate modulele fiind interschimbabile. Poza are caracter informativ.

Pasul 3: Montarea zonei pentru dulapul mobil

Partea unde vine Caruciorul mobil se montează între ansamblu: rama superioară (vezi poza1) și piesa inferioară (la fel între cele 2 ansamble, vezi poza 1).

Pasul 4: Instalarea stâlpilor de susținere

După instalarea subansamblelor inferioare, se montează stâlpii de susținere a părților superioare. Vezi poza 2

Fiecare stâlp se va prinde în partea din spate, între 2 subansamble (vezi poza), cu șuruburi M6 cu cap imbus.

Pasul 6: Instalarea panourilor perforate

Se montează panourile perforate pe stâlpii de susținere cu surub M6

Atenție: toate panourile sunt identice, cu excepția unuia care este mai mic – sub acesta se montează priza cu 4 posturi.

Pasul 7: Montarea blatului de inox

Se montează blatul de inox, care se fixează cu holșuruburi M8 între dulapurile inferioare și blat (vezi poza 3).

Pasul 8: Montarea neoanelor LED

Se montează cele 2 neoane LED sub dulapurile superioare, pe mijlocul dulapului – vezi găurile pre-găurite.

Pasul 9: Montarea profilului C

Profilul C se montează în partea din față a dulapurilor superioare (vezi poza) și are rolul de acoperire pentru partea de LED.

Se vor face conexiunile între LED-uri și prize.

Pasul 10: Montarea polițelor


Dulapurile mari, cât și dulapul cu 2 uși, sunt prevăzute cu profile H care servesc ca suport pentru polițe. Vezi poza 6

Acestea se pot monta la înălțimea preferată de client.

GARAGE MEISTER


Poza 1



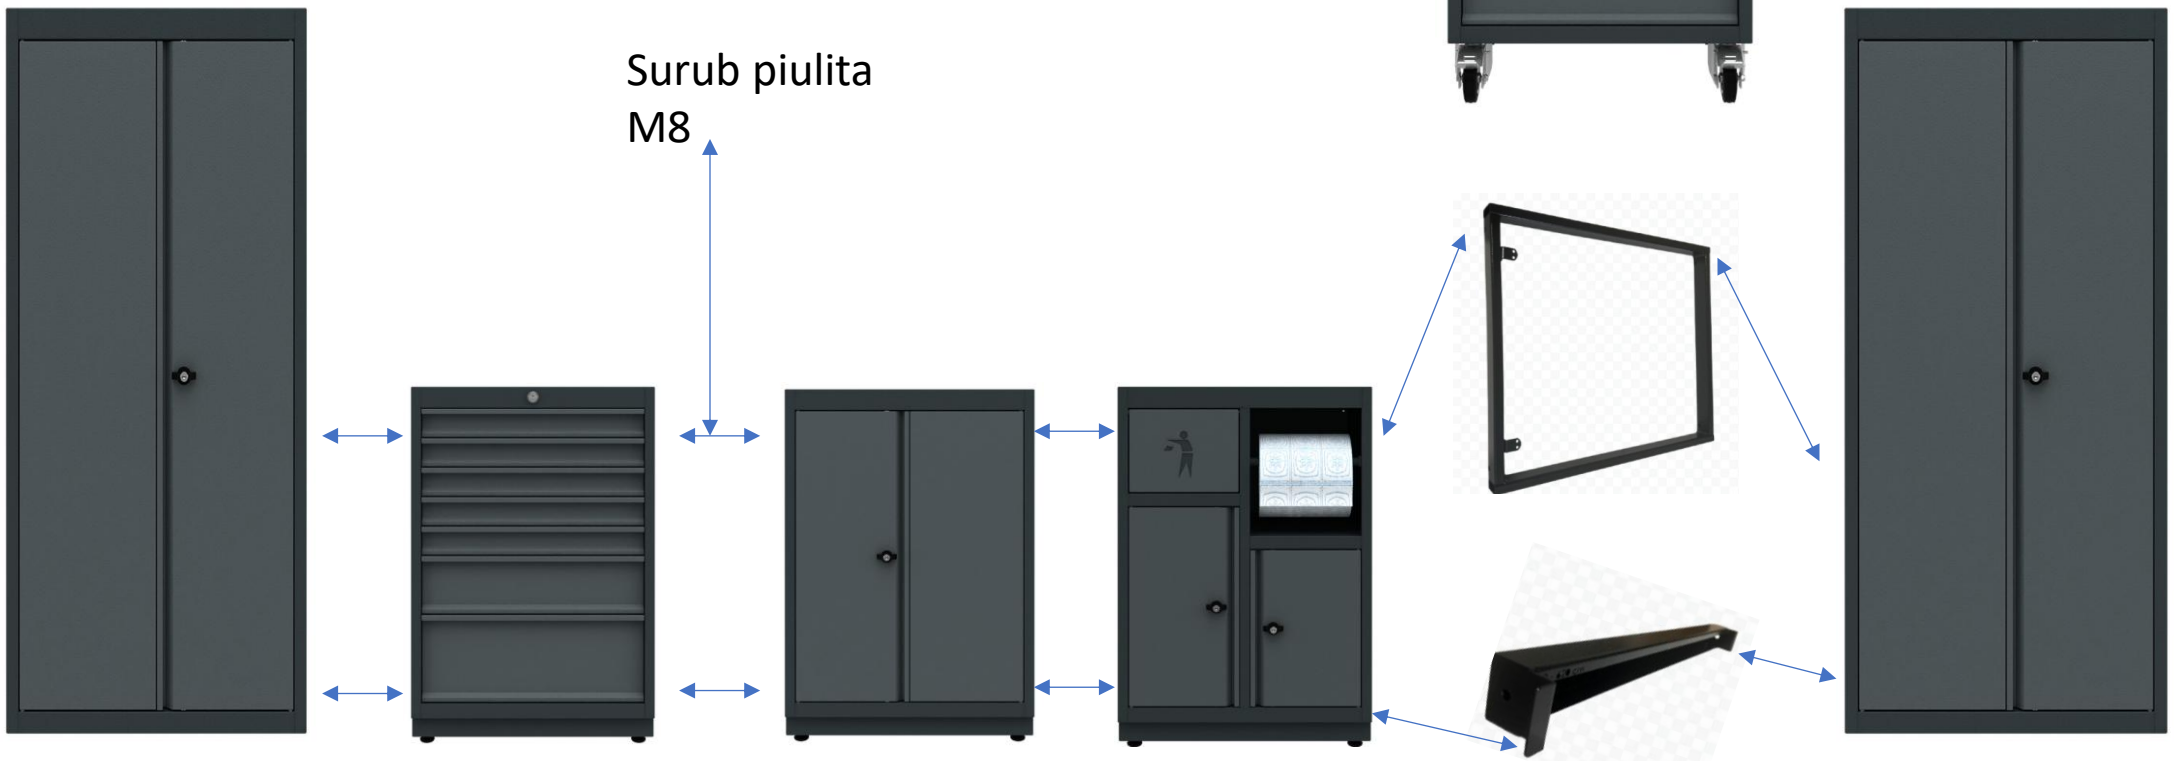


Se monteaza stalpii cu surub M6 intre cele doua corpuri vezi desen pana se formeaza ansamblu dorit


Poza 2

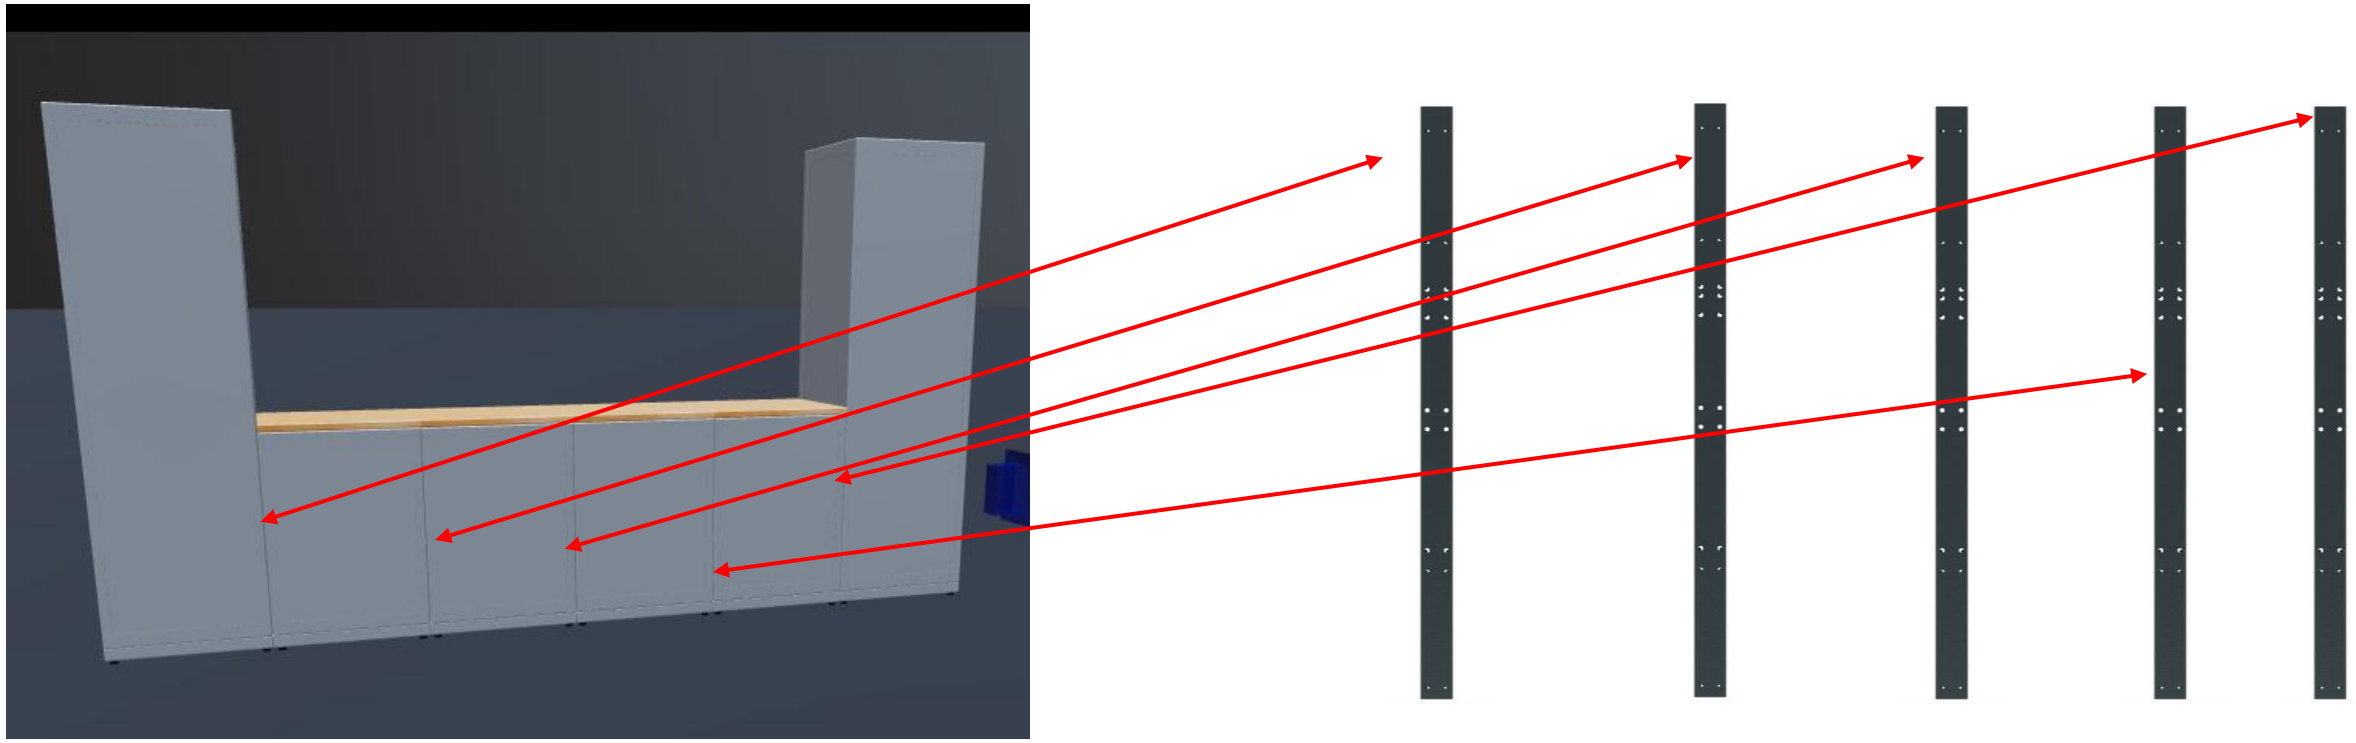


Corpurile superiare se monteaza de stalp cu surube M6 cu cap imbuns dupa care se vor prinde intre ele cu surubeM8

Poza 3

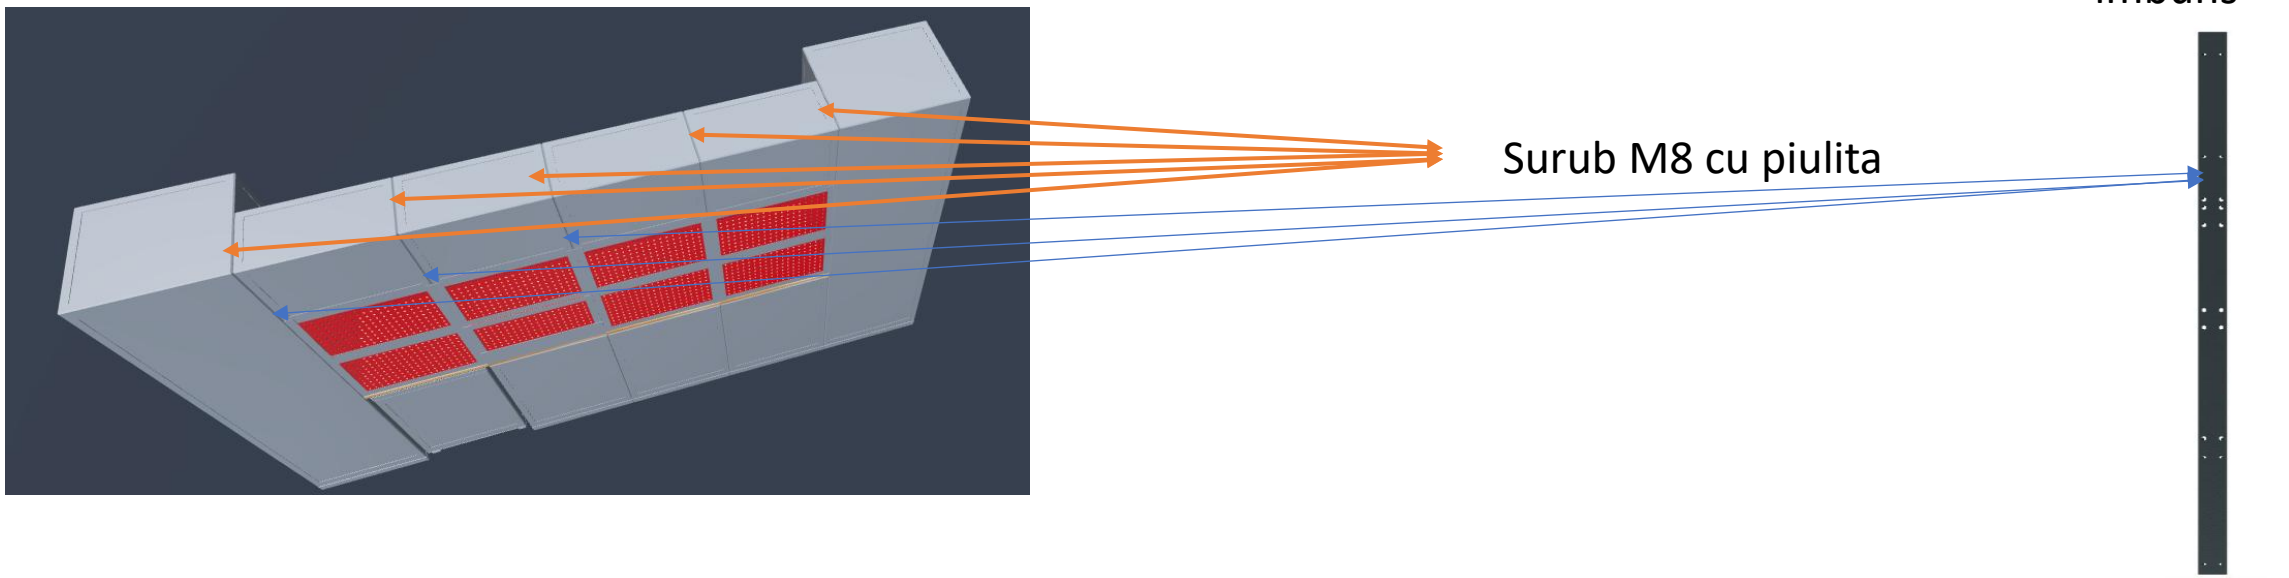

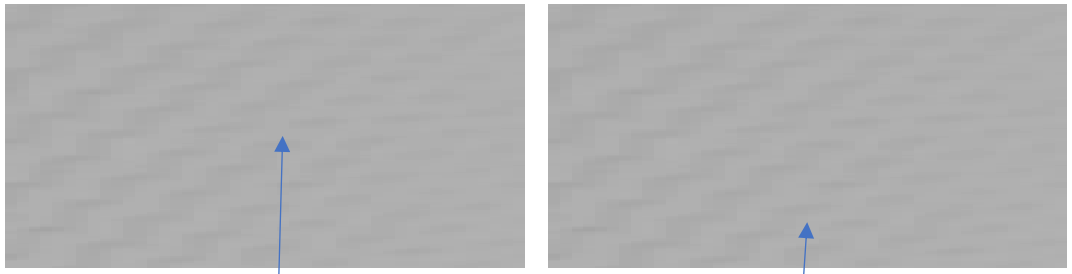


Poza 4

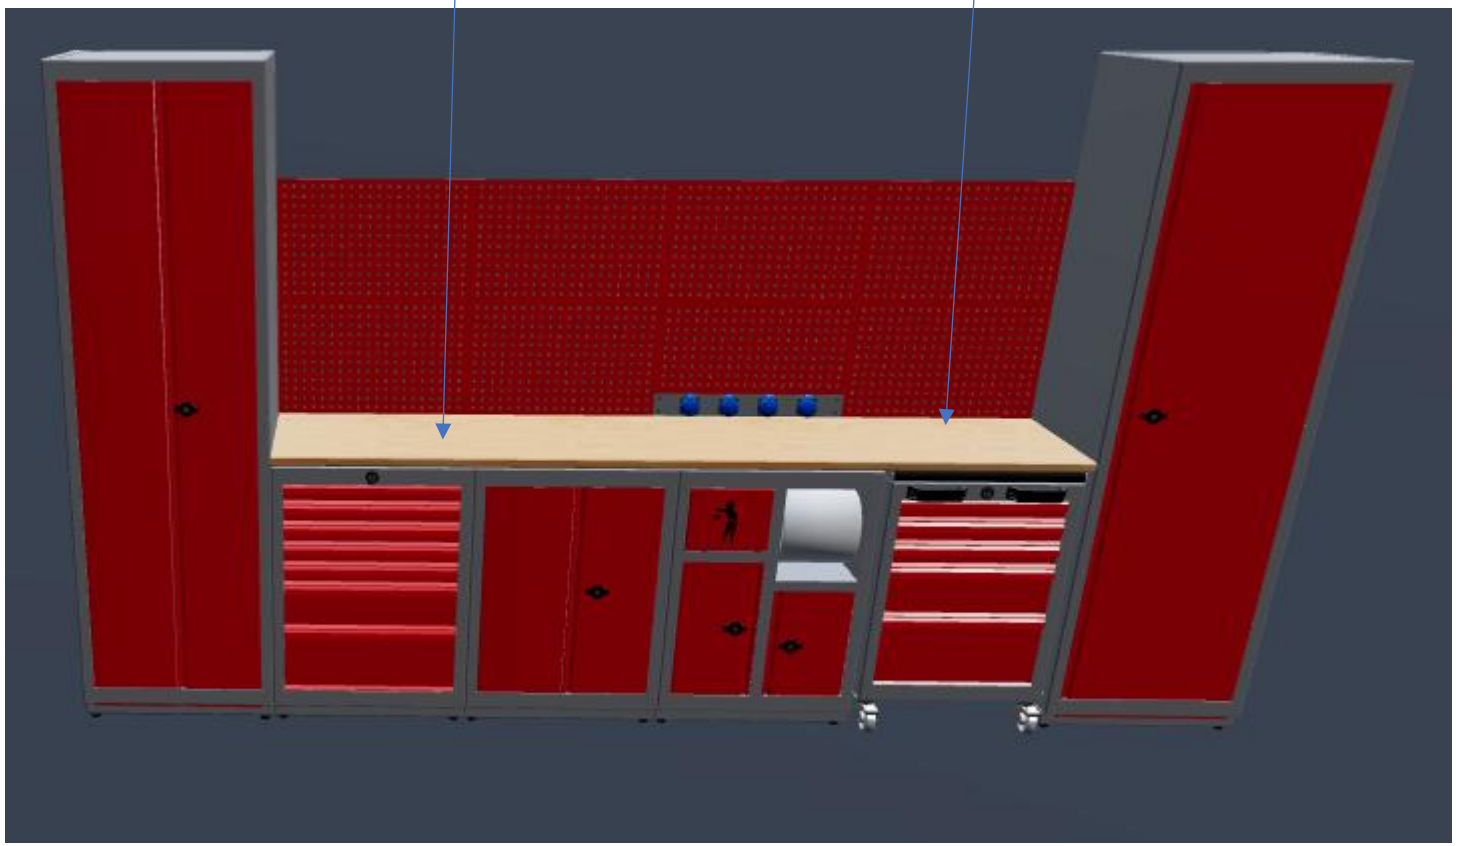


Blatul se va prinde de ansamblu de jos cu Holsurube M8

Profil C

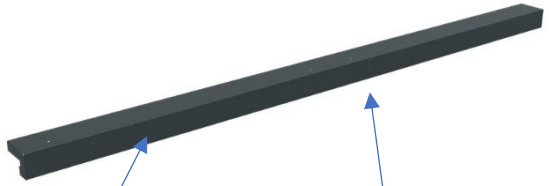

Neoanele se monteaza pe centru dulapurilor superiare in gaurile predefinite dupa care se va monta profilul C in fata neonului , la fel in gaurile predefinite din dulapurile superiaore

Poza 5

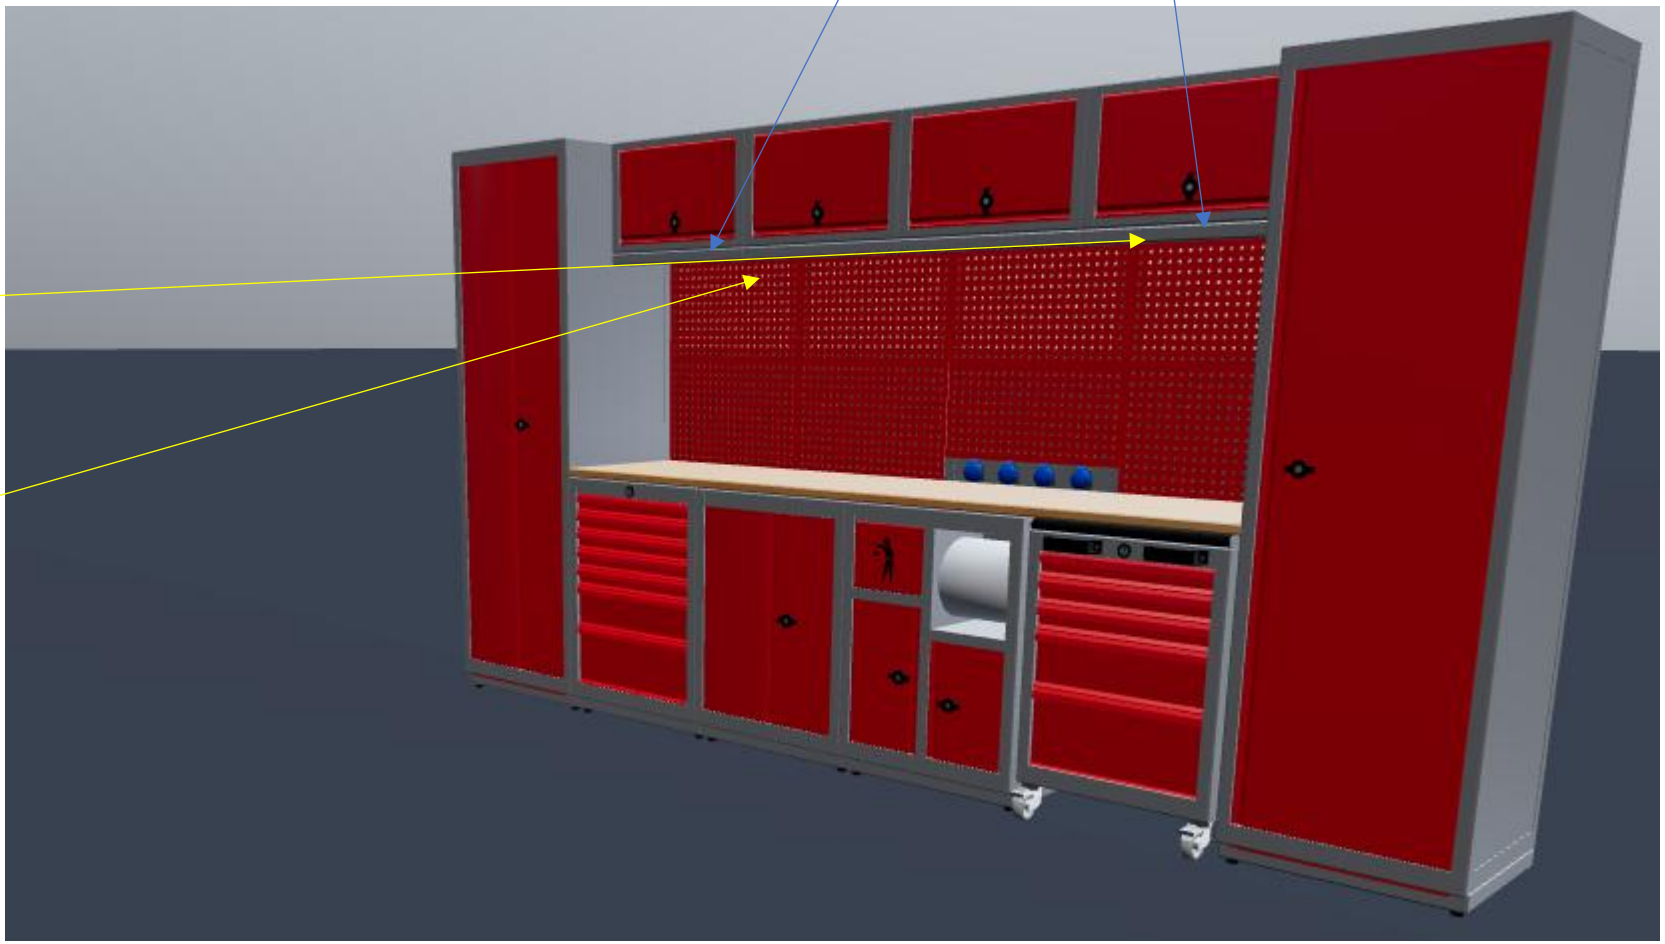



Neon



Neon

Poza 6

Montare polite Interioare







Avertizări Legale

• Mobilierul metalic trebuie montat pe o suprafață plană și stabilă.

• Se recomandă utilizarea de echipamente de protecție personală în timpul montajului.

• Nu lăsați mobilierul nesupravegheat în timpul instalării.

• Nu supraîncărcați dulapurile sau blatul.

• Conexiunile electrice (pentru LED și priză) trebuie realizate de un electrician autorizat.

• Producătorul nu își asumă răspunderea pentru montajul incorect sau utilizarea necorespunzătoare a mobilierului.