



Schite montaj pat rabatabil cu picioare rabatabile independente

Dimensiuni gabarit Pat rabatabil 1600 X 2000 V 36 Adancime = 400 mm

AE (Adancime pat)=	400	mm
LI=	1710	mm
HI=	2120	mm
LE=	1782	mm
HE=	2192	mm
AI=	382	mm
HP=	237	mm
LT=	2176	mm
GROSIME PLACA LATERALA=	36	mm
GROSIME PLACA SUS-JOS=	36	mm
GROSIME USA=	18	mm
GROSIME PLACA SPATE=	18	mm
Adancime minima =	350	mm
Grosime saltea*=	240	mm
*Este dimensiunea maxim recomandata		
Greutate maxima saltea 25kg		

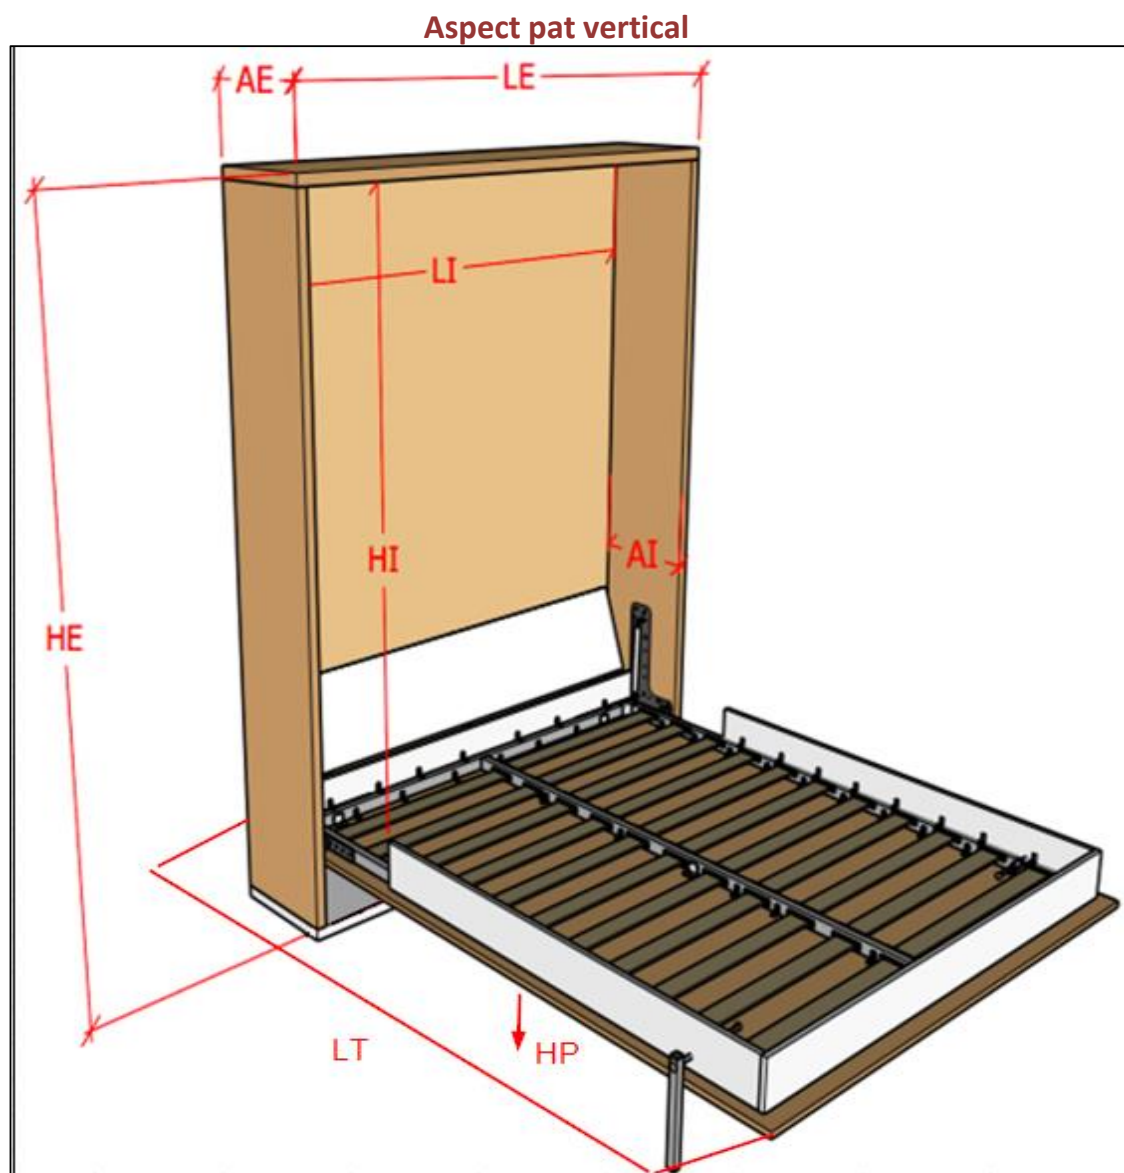

Schite montaj pat rabatabil cu picioare rabatabile independente
ASPECT PAT ORIZZONTAL

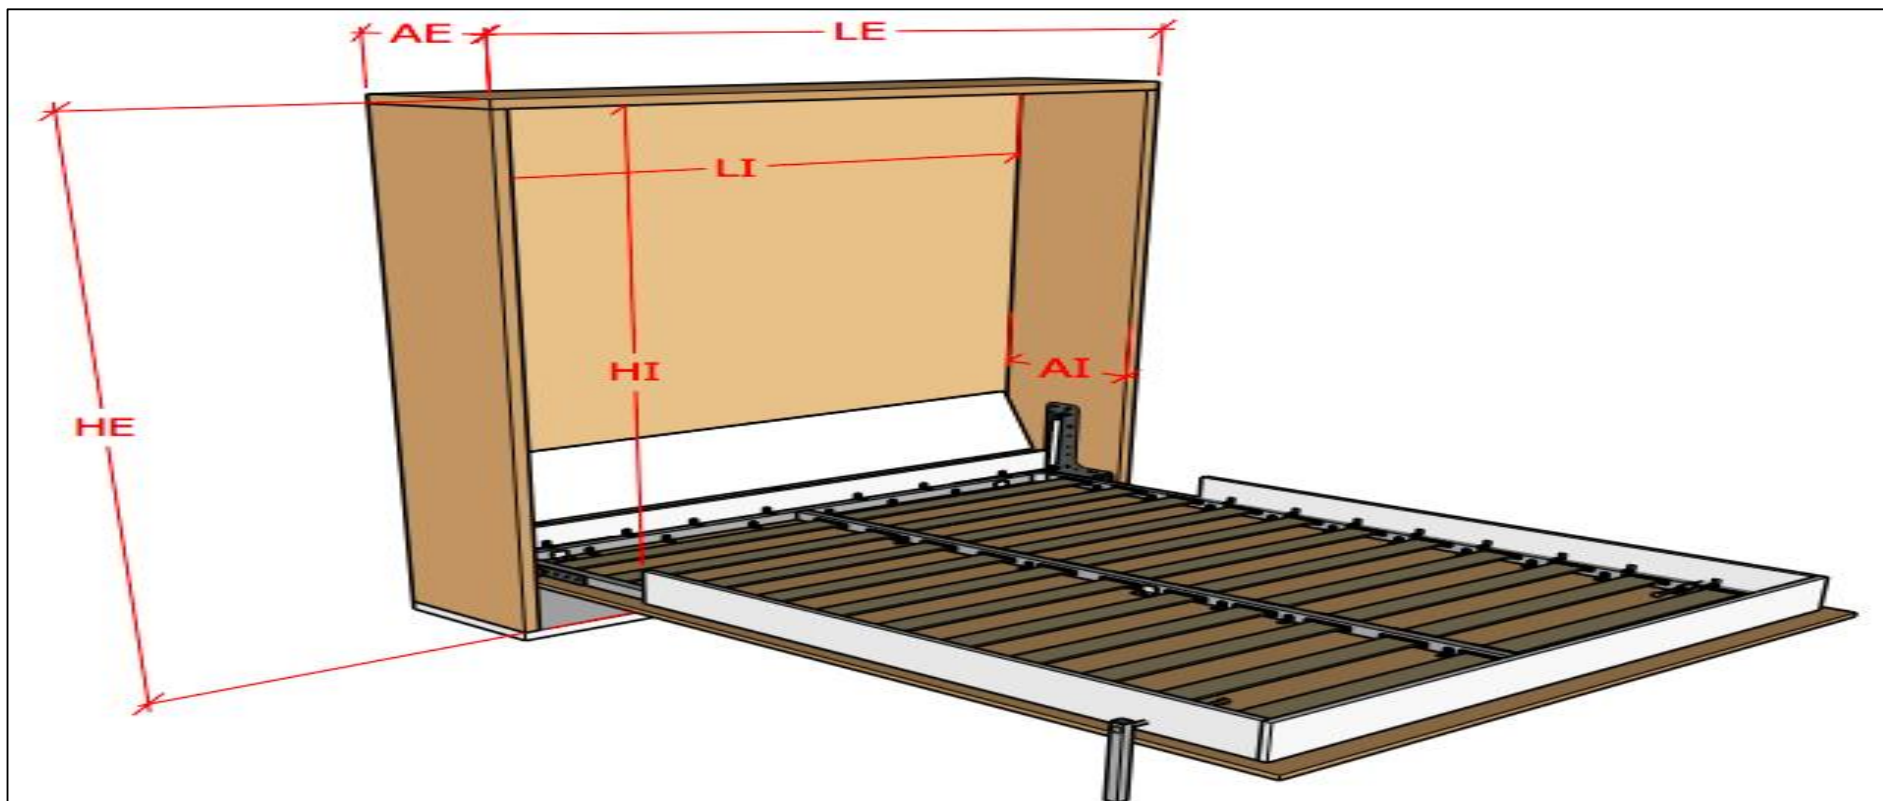


PASUL 1 Montare placi metalice pe laterale

1A. Se montează plăcile metalice (STANGA-DREAPTA) pe lateralele dulapului conform schiței de montaj identificând cotele punctului de răsucire "R".

2A. Utilizați Holsuruburile 5x35 mm cap PZ2 .

3A. Se fixează placile metalice provizoriu în gaurile de reglaj până în momentul în care sunteți sigur că montajul a fost realizat cu succes și totul este funcțional. În momentul în care considerați că patul este montat conform se poate fixa cu toate holsuruburile furnizate în pachet.



A=	24 mm + GROSIME USA	*
B=	270	**
C=	Grosime placa de jos	
F=	150 mm + A	
G=	330 mm + B **	
H=	382	
* Grosimea placi frontului		
** Atentie a se lua in considerare cota "C"		

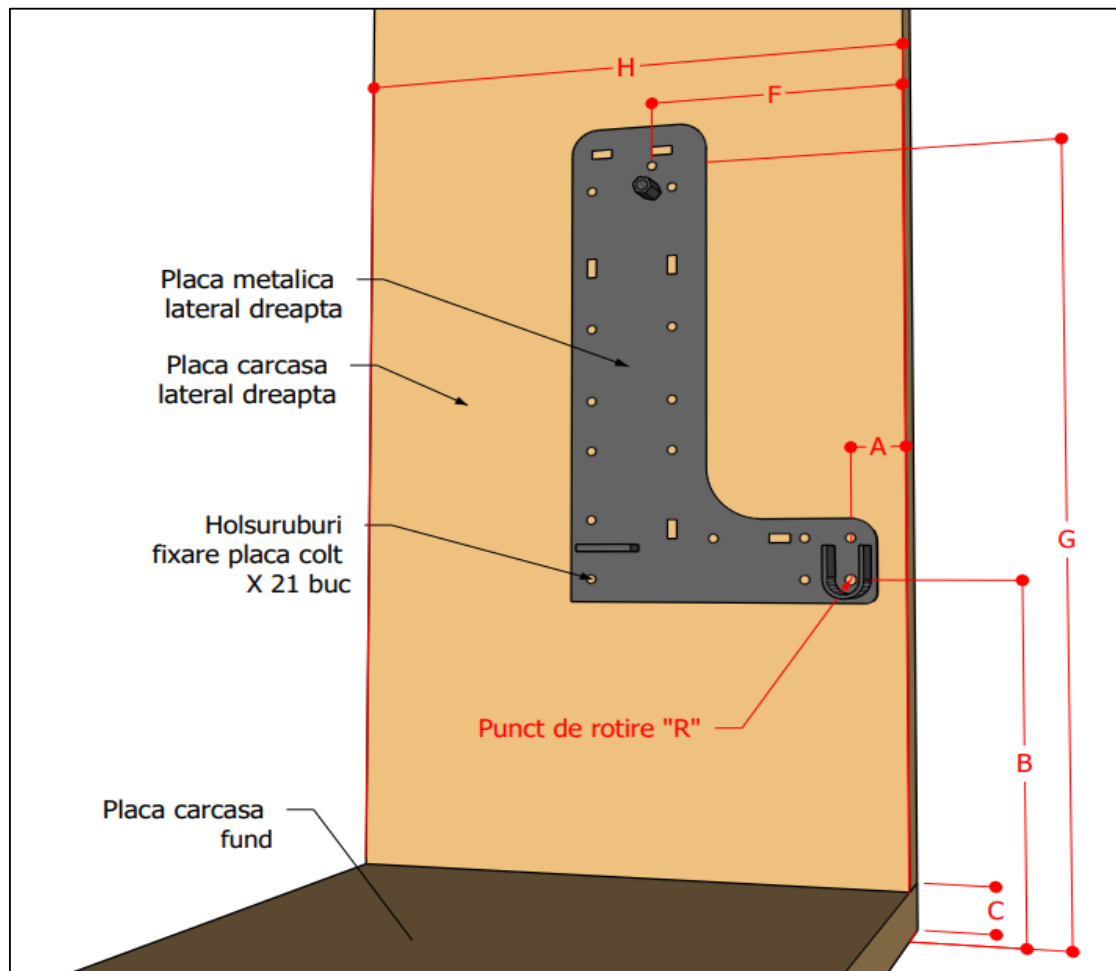

PASUL 2 Construire carcasa pat

2A. Se montează carcasa dulapului utilizând eurosuruburi 7x70 mm. În cazul în care placile nu sunt pregăurate atunci Se pregăurește cu un burghiu de 5mm iar apoi se înșurubează eurosuruburile.




2B. Pe placa de jos se montează piciorușele bușă furnizate în pachet (la o distanță de 30 mm fata de extremitati). Se realizează o gaură corespunzătoare bușei din pachet iar apoi se înfiletează bușca în gaură. Cu ajutorul acestor piciorușe se va putea regla înclinația dulapului stânga –dreapta, față – spate. Montați dulapul într-o poziție perfect dreaptă din toate unghiurile.

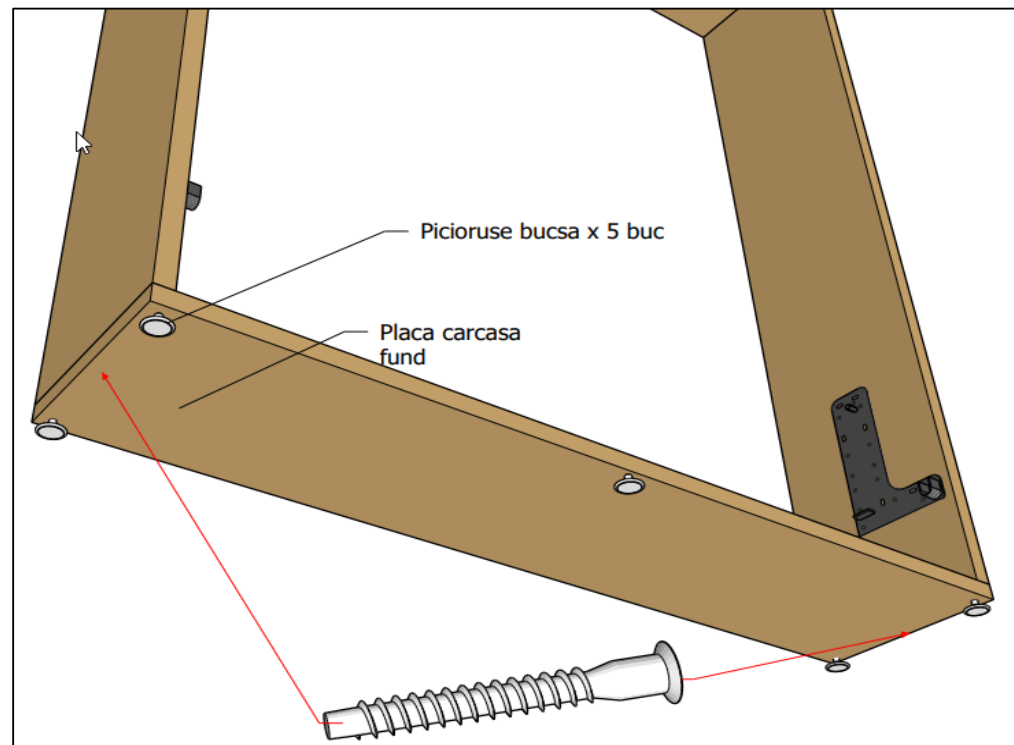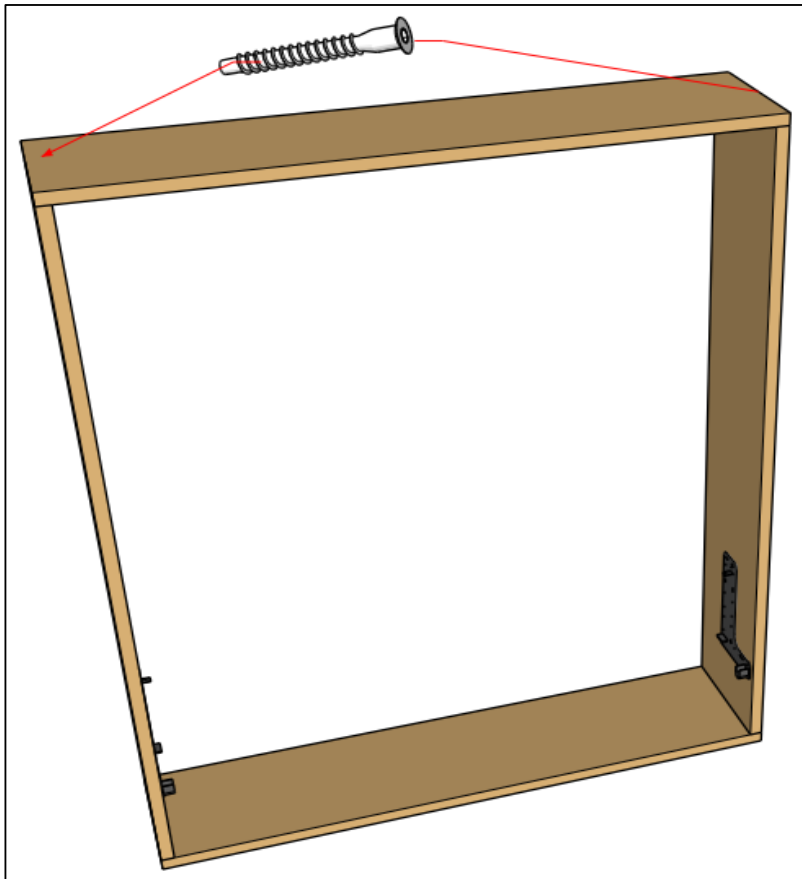

PASUL 3A Montare placa spate varianta "A"

3A1. Fixarea placi spate se va realiza cu eurosuruburi 7x70 mm din laterale,tavan si fund in cantul placii de spate. In acest caz capul suruburilor va fi vizibil. In cazul in care placile nu sunt pregaurite atunci Se pregăurește cu un burghiu de 5mm iar apoi se înșurubează eurosuruburile. Placa spate va fi incadrata in interiorul carcasei patului pe toate cele 4 laturi: tavan,fund si laterale

SPATE CADRU =	LUNGIME	LATIME	mm
	2120	1710	

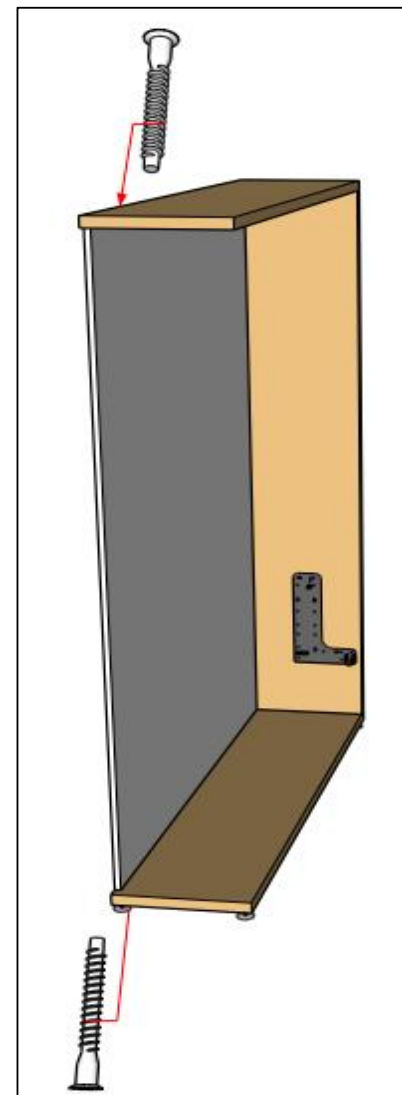
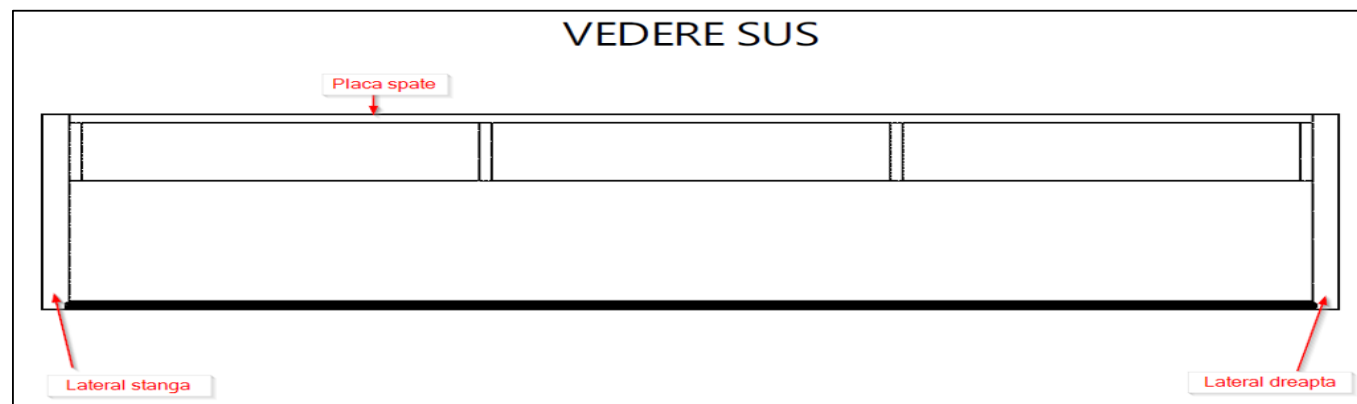
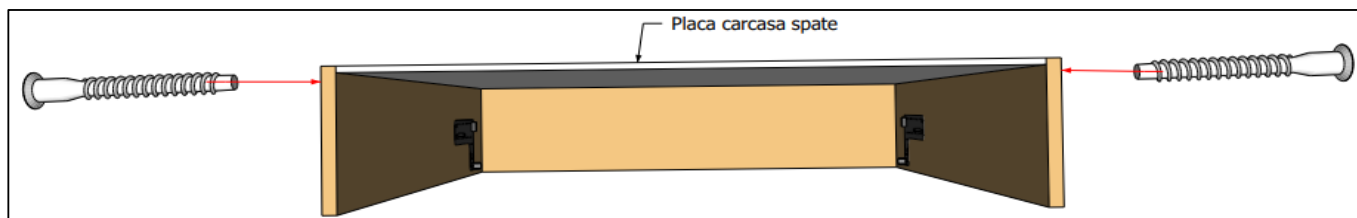


PASUL 3B Montare placa spate varianta "B"

3B1. In aceasta varianta placa spate este cu 36 mm mai mare pe cota de latime din tabel. Dublajul placilor laterale pe interior se face cu 18 (20) mm mai mic decat cota din tabel pt a forma un loc unde se aseaza placa de pe fund.

3B2. Fixarea placi spate pe laterale se va realiza cu holsuruburi 3.5 X 50 mm din spate in cantul lateralului practic nu se vor vedea capurile suruburilor pe lateralele patului.

SPATE CADRU =	LUNGIME	LATIME	mm
	2120	1746	

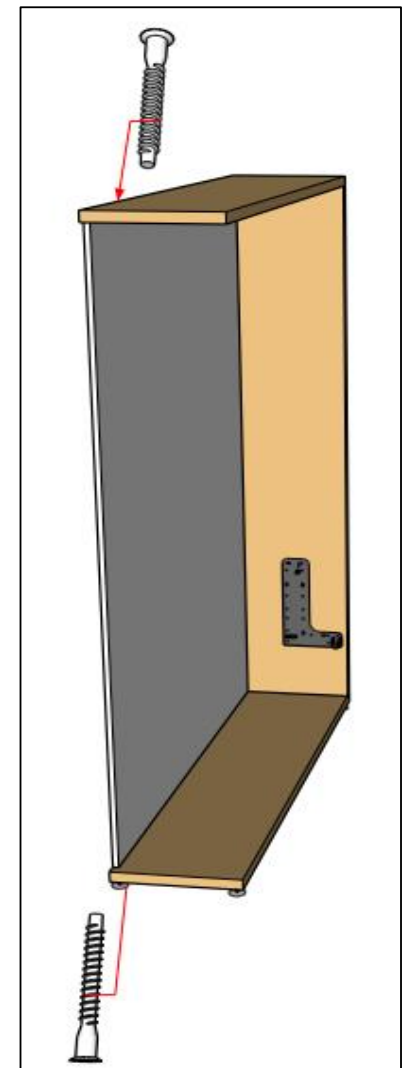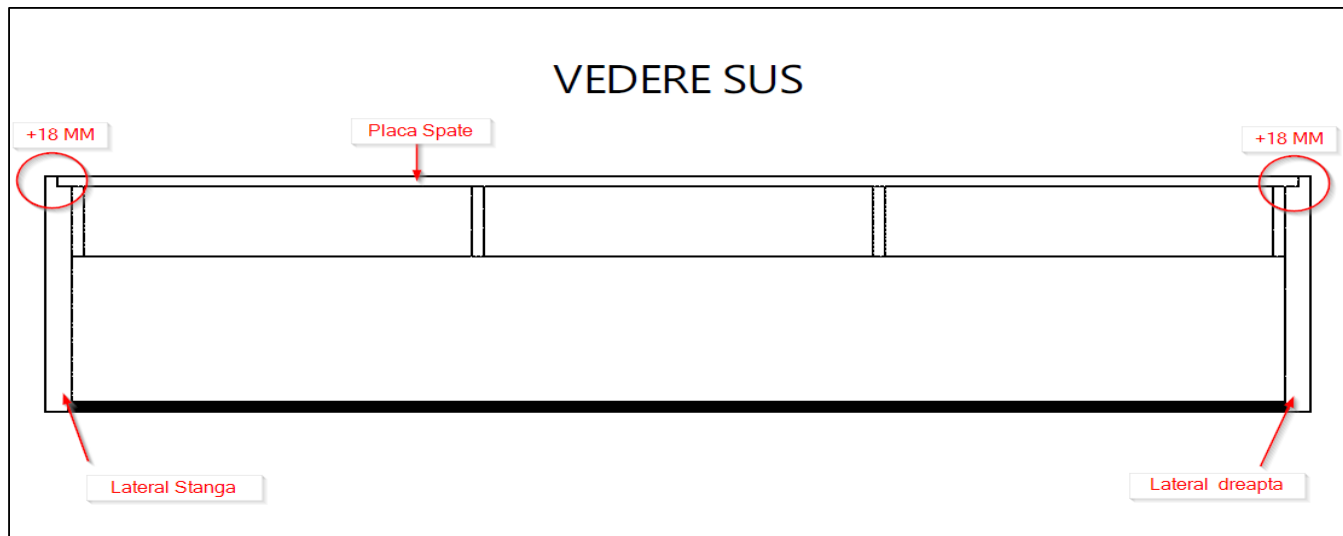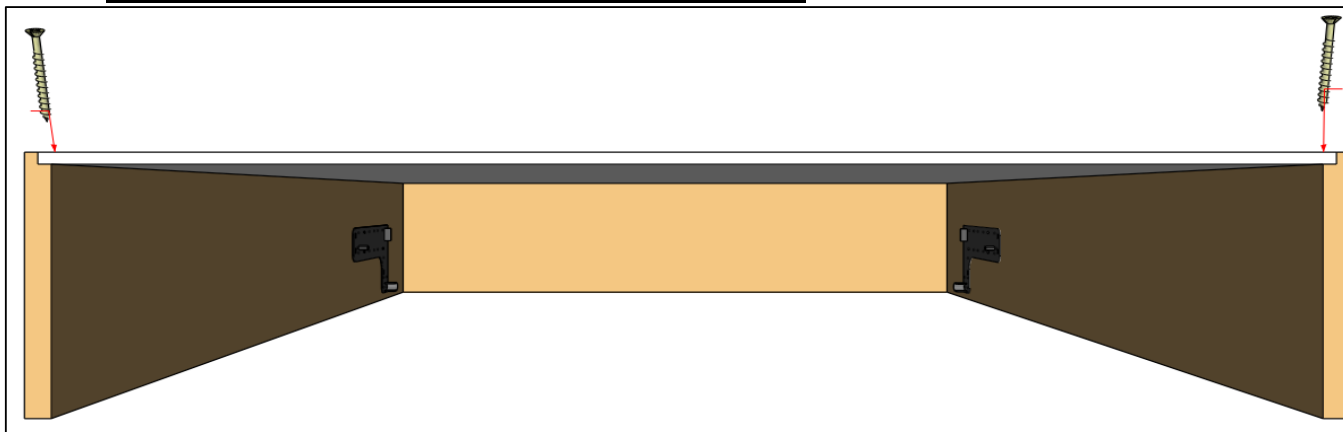

PASUL 4 (nivelare si fixare carcasă pat)

Atentie Nu montati acest tip de pat pe perete de ghips carton!!

6A. Se nivelează și se reglează întreg ansamblu cu ajutorul picioruselor de nivel livrate în pachet.

6B. Se fixează în perete întreg ansamblu montat până la acest pas. Este obligatorie fixare patului în perete. Acest lucru cade în responsabilitatea persoanei care montează patul să se asigure că este fixat corespunzător pentru a evita producerea accidentelor (răsturnarea patului). Fixarea patului de perete este recomandat să se efectueze în minim 4 puncte, 2 puncte de fixare sus și 2 puncte de fixare jos. Sistemele de fixare nu sunt livrate în pachet deoarece diferă de la situație la situație: tipul de fixare, distanță de la perete la pat, tipul de perete beton, cărămidă etc.

6C. Carcasa patului se fixeaza la perete cu dibluri de minim 10 mm in diametru si cu o lungime de minim 80 mm.

6D. Foarte importante este ca fixarea patului sa fie in partea de sus si de jos cu coltare metalice

In cazul in care dupa un timp observati ca patul se ridica cu mult mai greu ca inainte cel mai probabil un telescop sa uzat si nu mai functioneaza in parametri (**recomandăm schimbare IMEDIAT a telescopului, în caz contrar riscați să se deterioreze și celălalt telescop și să nu mai stea patul în poziția închis (risc de deschidere accidentală a patului)**)

Acest lucru pica in datoria clientului final de a verifica buna functionare a telescoapelor si de actiona in scopul remedierii acestei problemei.

Conexiunea trebuie sa fie solida, nerespectarea acestei conditii poate duce la rasturnarea patului, producand grave accidente.

Telescoapele vor fi livrate catre dumneavoastra in starea „comprimate”

Nu incercati sa decomprimati telescoapele manual doar dupa ce se monteaza in pozitia corepunzatoare fiind fixate cu suruburile furnizate in pachet

Nu taiati kinga cu care sunt tensionate telescoapele ci desfaceti din clemele de legatura dupa montare

PISTONUL SE MONTEAZA CU PARTEA SUBTIRE ORIENTATA SPRE SOL


DESFACEREA (DECOMPRIMAREA) PISTONULUI INAINTE DE MONTAREA LUI PE MECANISM, POATE CAUZA ACCIDENTE FOARTE GRAVE, CAUZATE DE PRESIUNEA FOARTE MARE DIN PISTON.



PASUL 5 Montare si reglare somiera in suport

5A. Se montează somiera în suportul de pe placile metalice laterale și se verifică dacă are “joc stânga-dreapta”.

5B. În cazul în care există un “joc stânga-dreapta” sau nu încape somiera în suport se adaugă sau se scot saibele distanțier în funcție de nevoie.

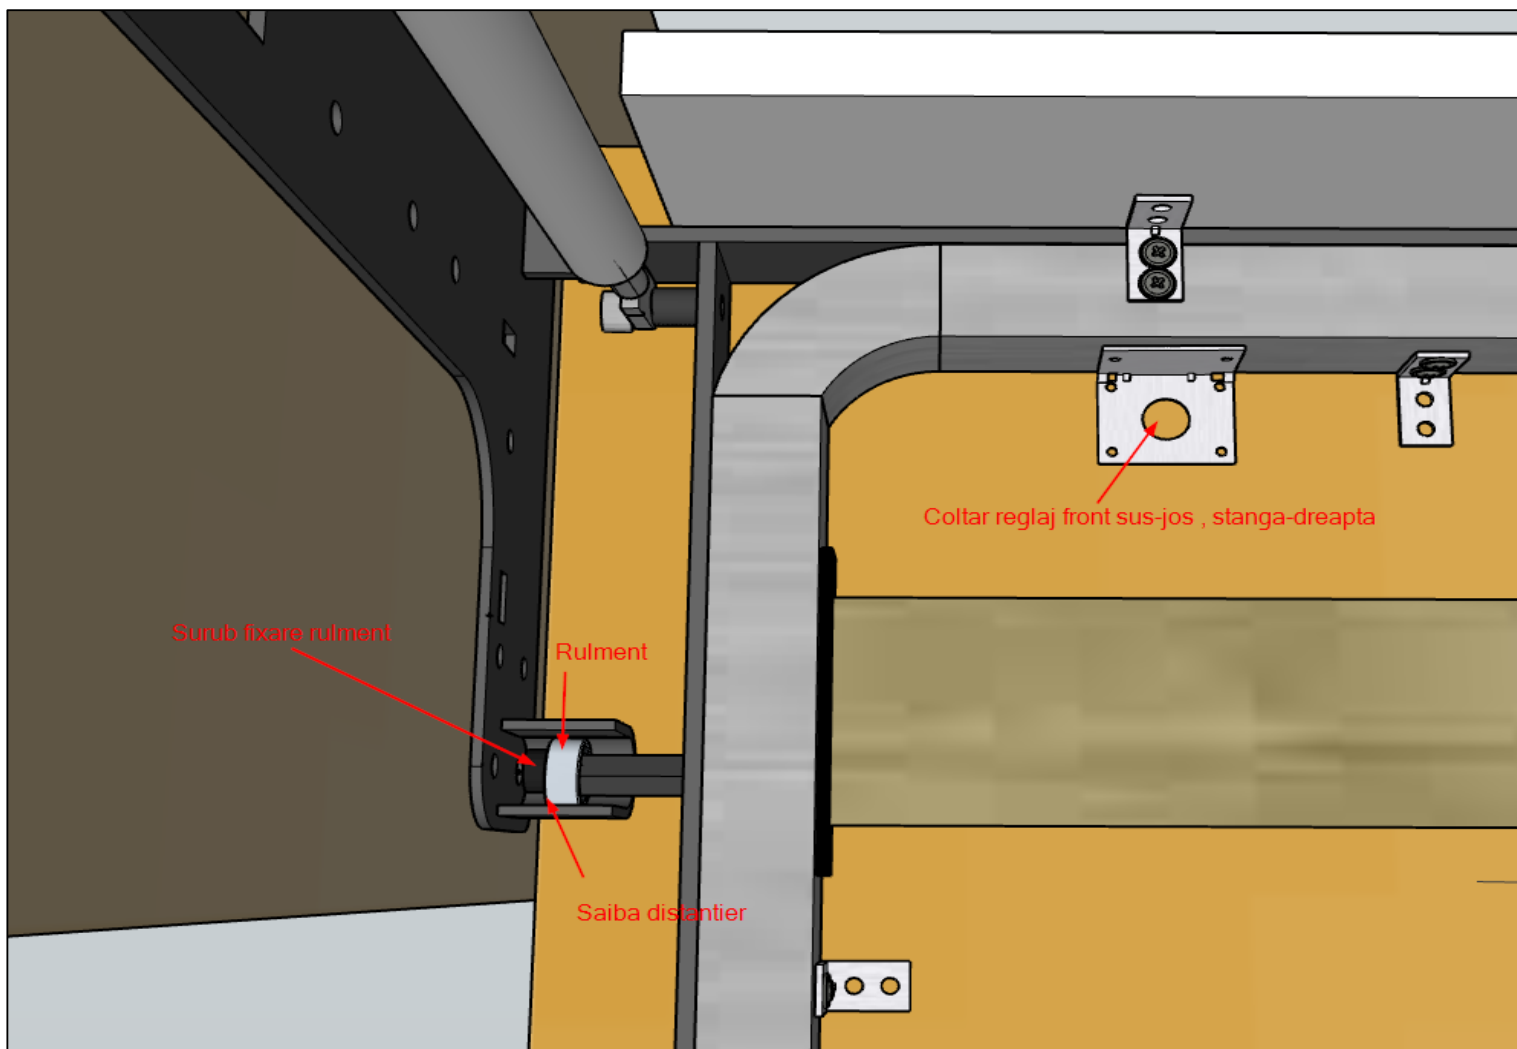


PASUL 6 Montare si reglare somiera in suport


7A. Se măsoară cotele de "S1,2,3,4,5,6" și se marchează aceste cote minus 3 mm pe placa de față care vine montată peste somiera.

7B. Se scoate somiera din suport și se așează peste placa de față la cotele marcate.

7C. Se fixează somiera de placa de față în colțarele de reglaj folosind holsuruburi 3.5x18mm si cate o saiba. Găurile din colțarele de reglaj permit un reglaj de 8 mm pe toate axele.

7D. Se montează somiera și placa în suport și se verifică lufturile laterale. În cazul în care este nevoie de reglaj folosiți un ciocan de cauciuc și loviți în direcția în care aveți nevoie până în momentul în care fața patului este aliniată perfect față de marginile patului. După efectuarea reglajului fixați placa de față cu somiera în toate colțarele metalice fixate de pe somieră cu ajutorul holsuruburilor 3,5x18mm.

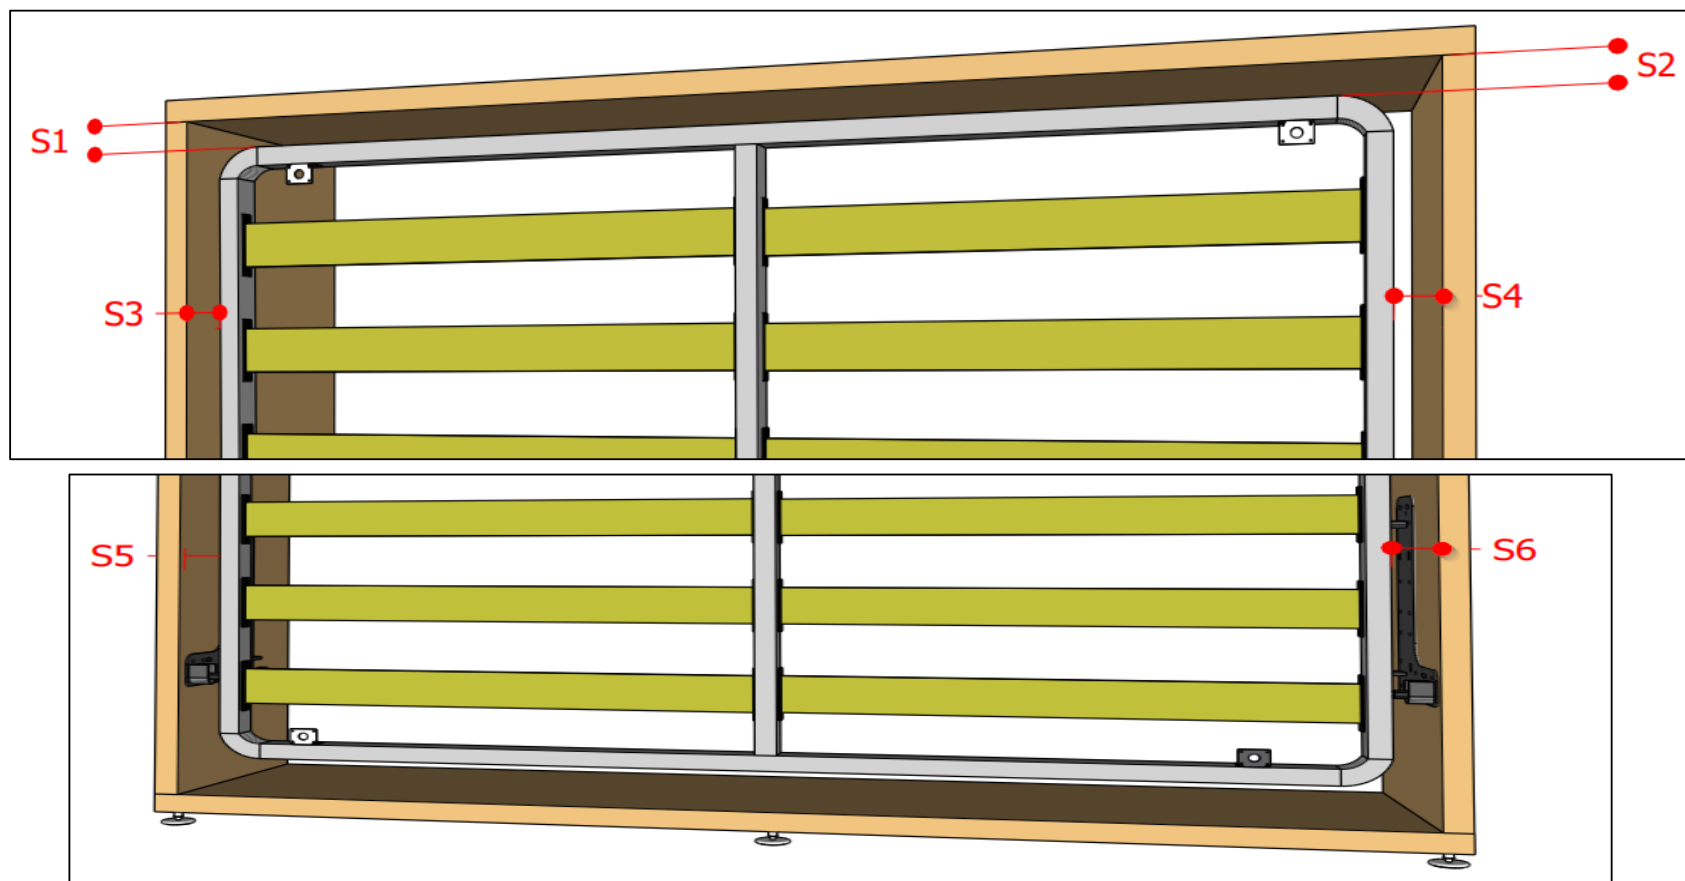

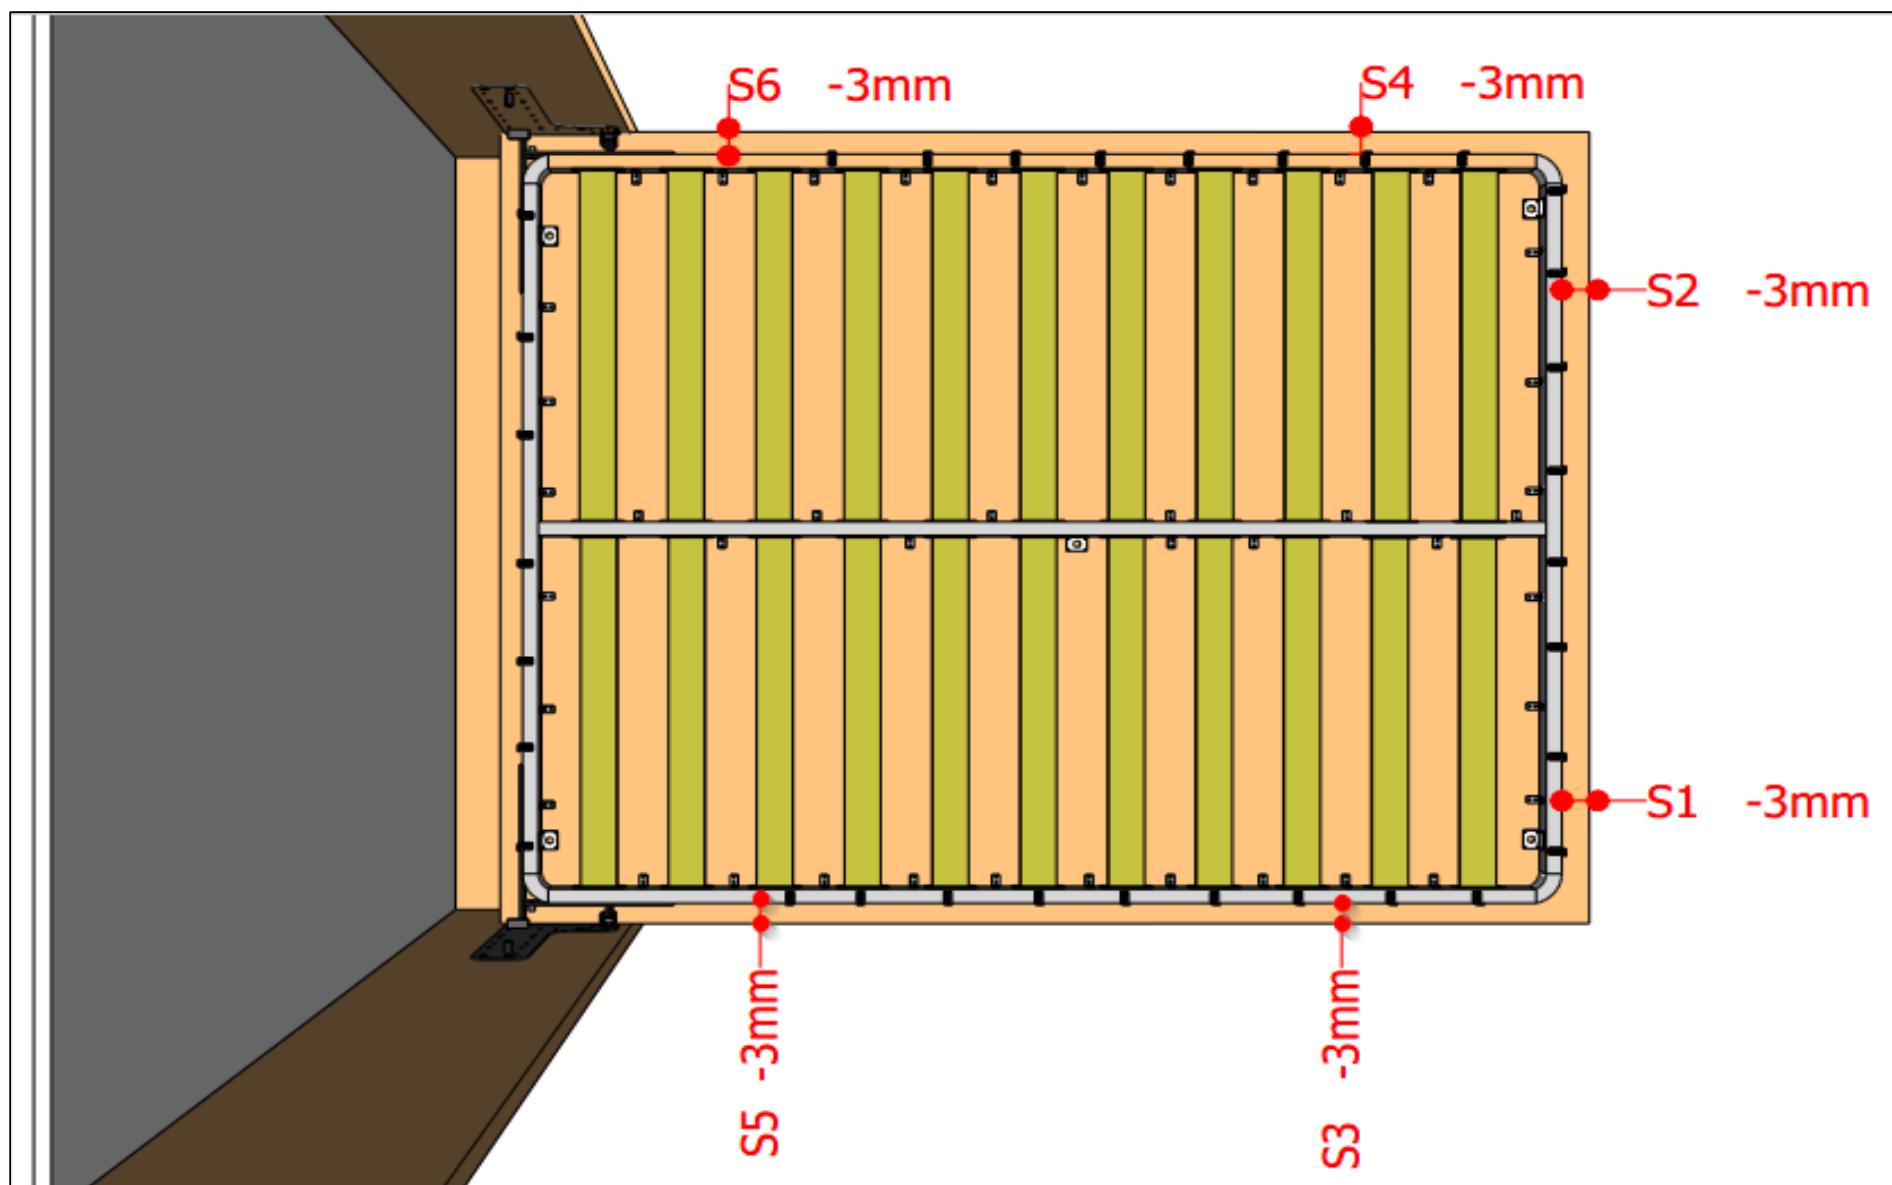

PASUL 7 Montare telescoape si manere


7A. Se montează mânere pe fața patului la cotele preferate de client (mânerele nu sunt furnizate în pachet). Recomandat 2 mânere dar se poate și un singur mâner.

7B. Se montează telescoapele cu ajutorul suruburilor furnizate în pachet. Partea subțire a telescopului trebuie să fie orientată către sol.

7C. Fixați telescopul pe somieră cu șuruburile din pachet. (Nu tăiați kinga cu care este tensionat)


7D. Puneți somiera în suport și ridicați patul până în unghiul în care se potrivește gaura telescopului cu gaura surbului de sus. Fixați telescopul și în partea de sus.

7E. După fixarea telescopului se poate demontata kinga cu care este fixat telescopul.




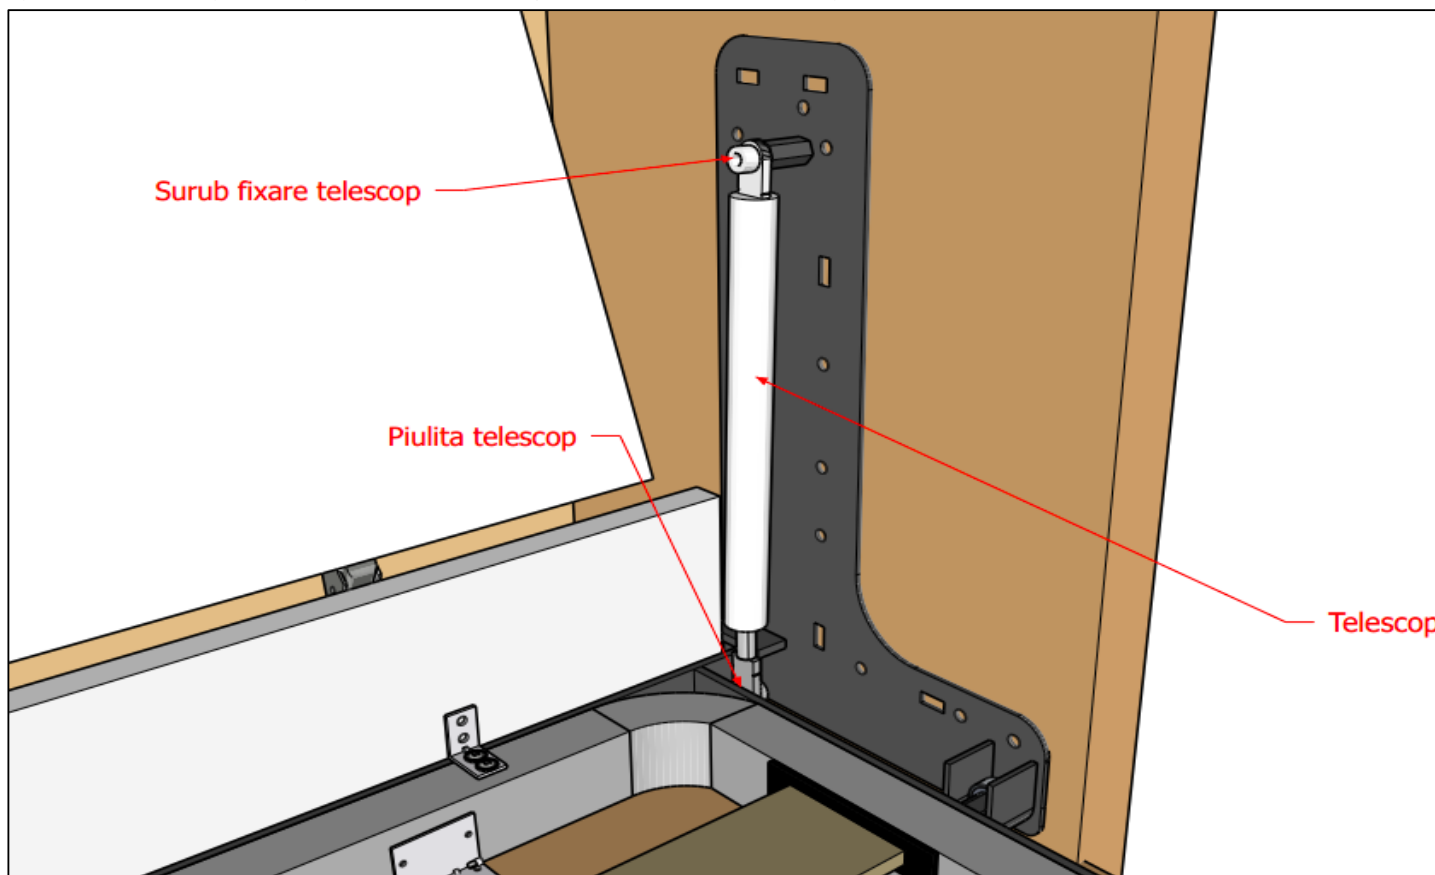


PASUL 8 Montare cadru somiera, capatai si opritor pat

8A. Montarea plăci de opritor se realizează cu ajutorul holsuruburilor de 3,5x30mm. Poziția opritorul față de front este egală cu grosime plăcii de față.

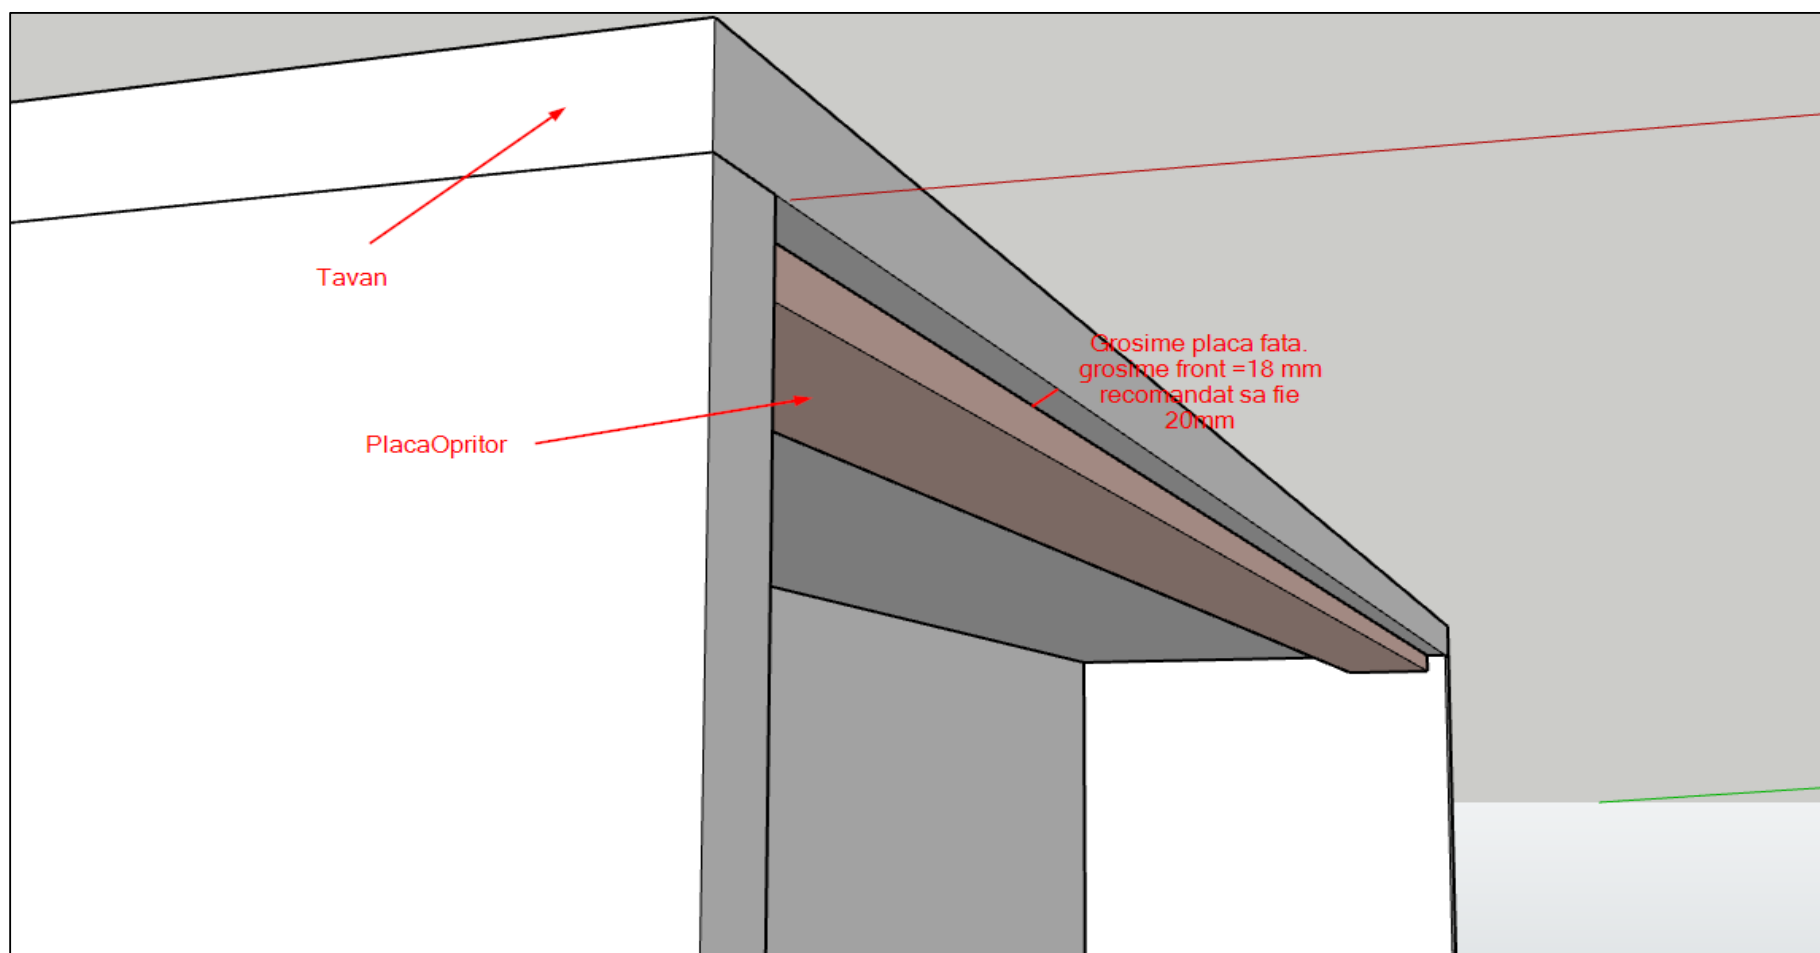



8B. Se fixeaza balamalele furnizate in pachet conform imaginilor de mai jos.

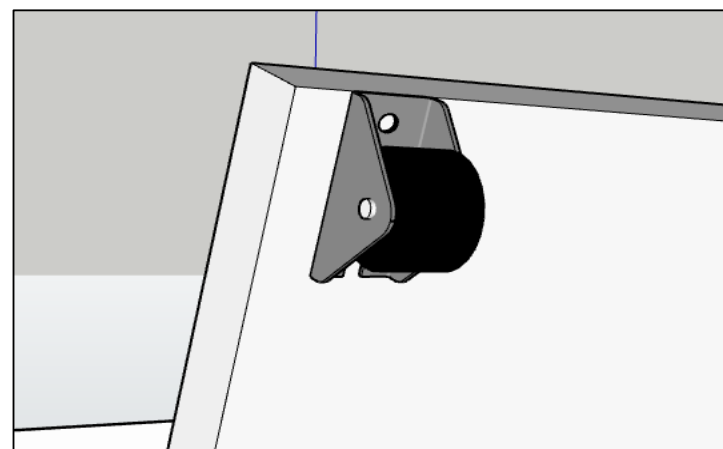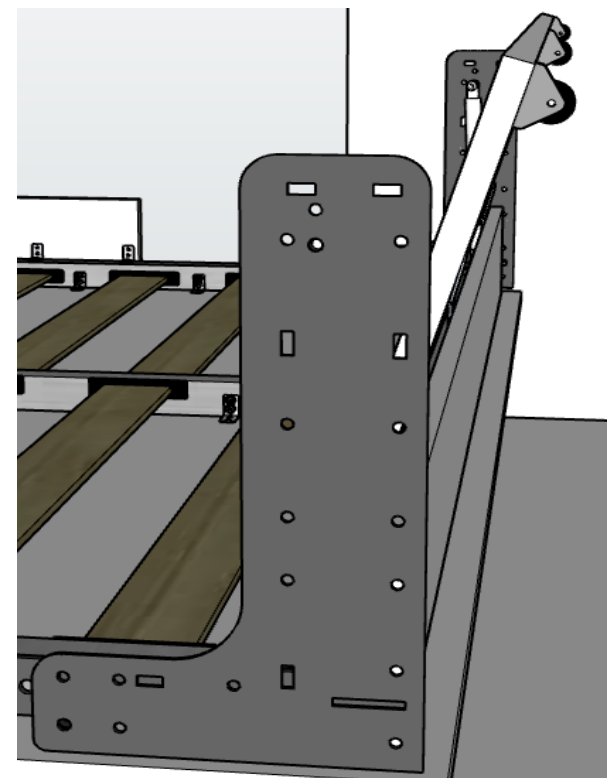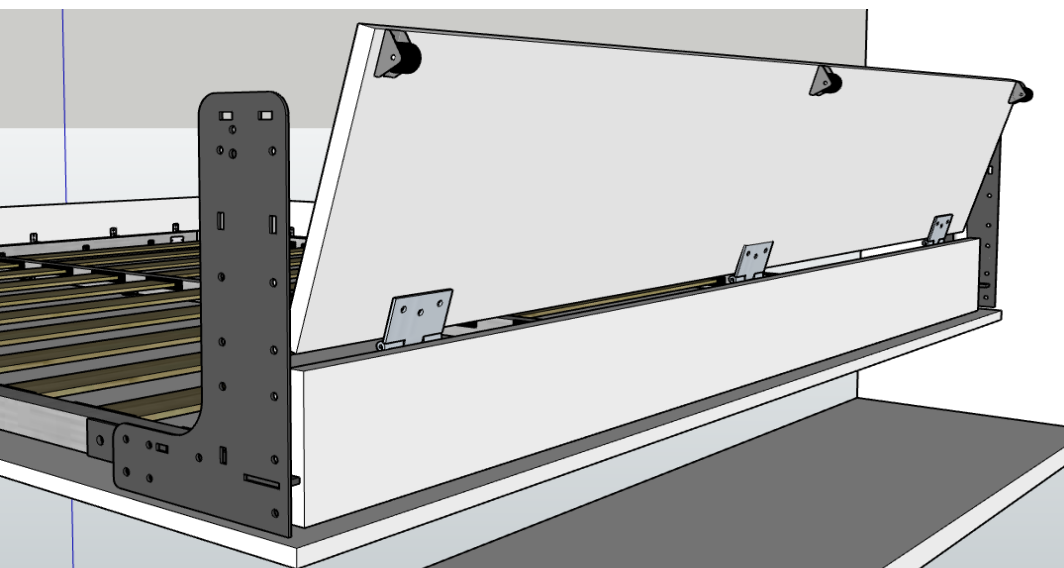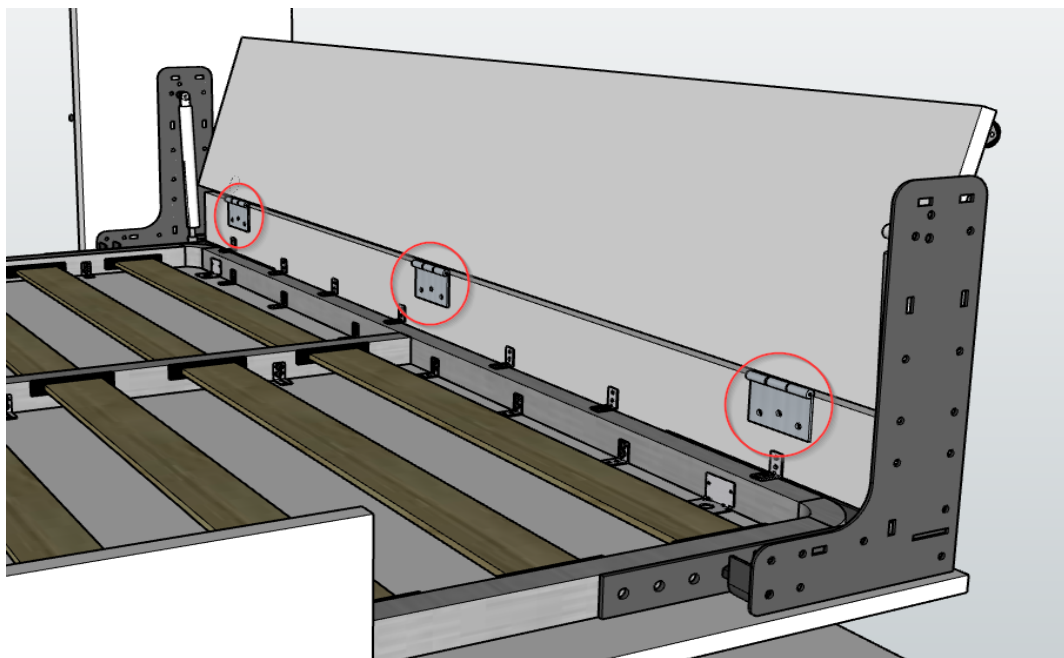

PASUL 9 Montare picioare pat (vezi video)

9A. Introduceti piciorul in locasul lui iar apoi Montati Piulita M10.

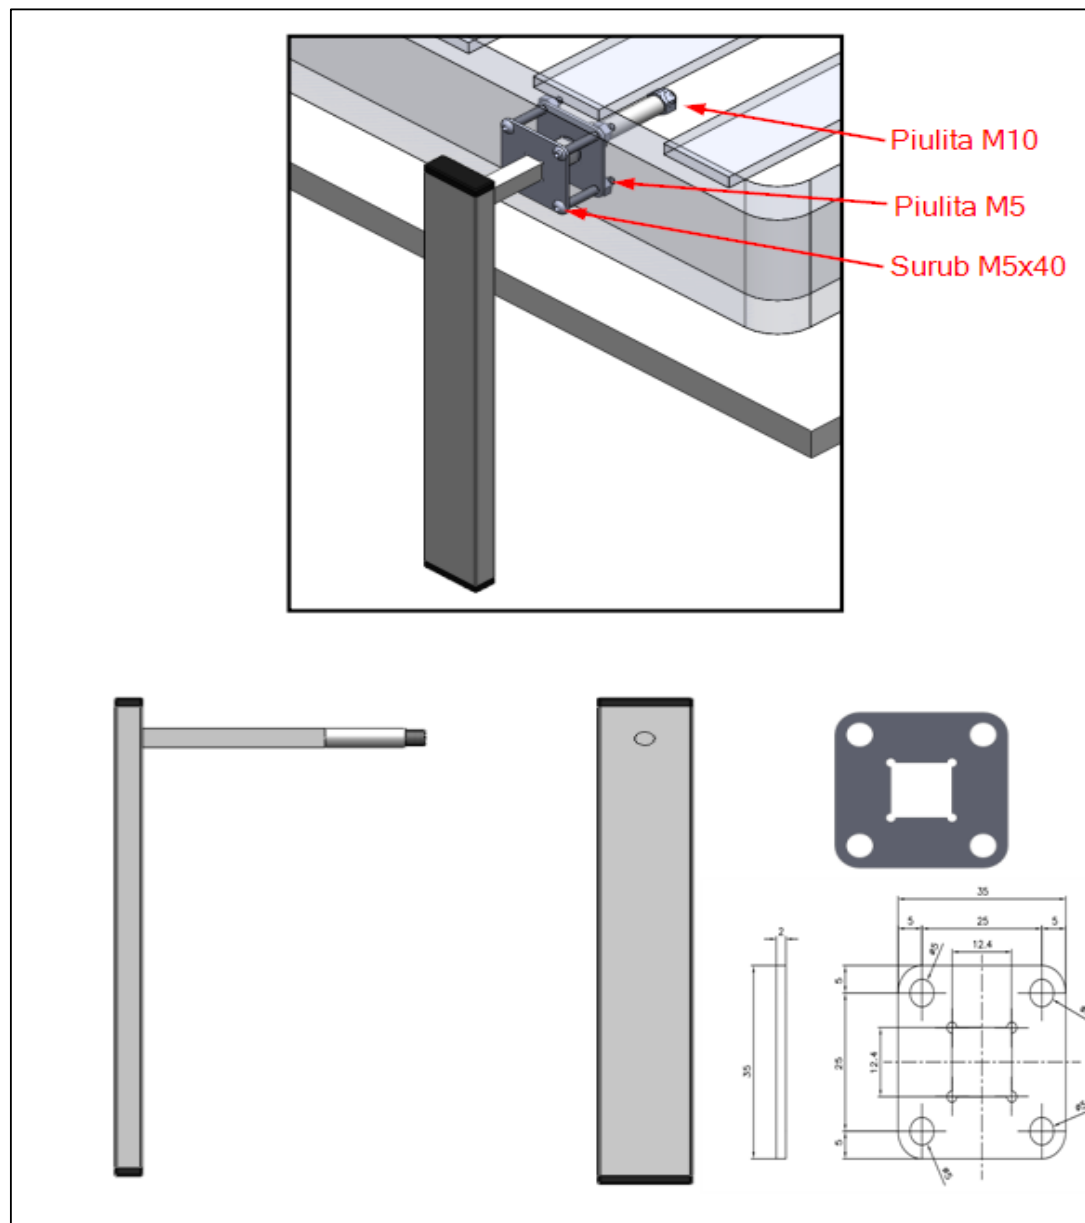

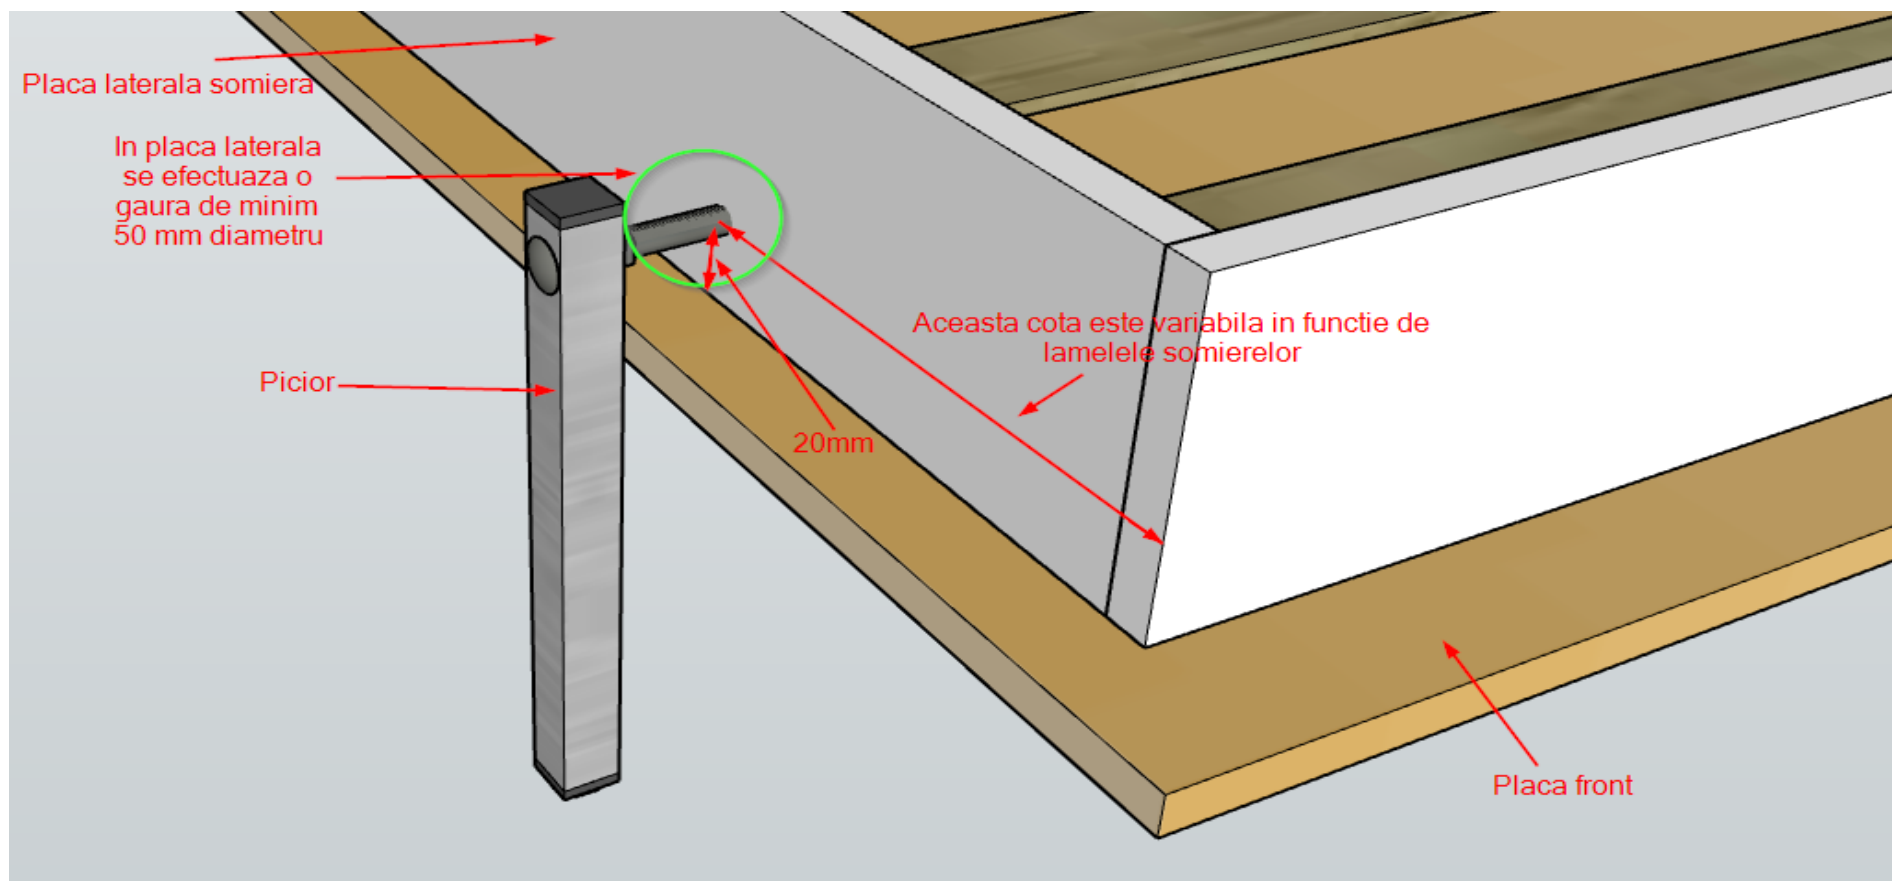


PASUL 10 Montare polite in interior (OPTIONAL)

10A. = 2 Holsuruburi 3,5x50 mm

10B. Rafturile se montează pe carcasa patului cu holsuruburi 3,5x50 mm din spate respectiv din lateral exterior sau interior după caz și dorința clientului.


10C. Șuruburile se vor acoperii cu buline auto-adezive de culoare materialului

10D. Poziția polițelor pe înălțime este variabilă în funcție de dorința clientului dar nu mai jos de 1000 mm de la sol.

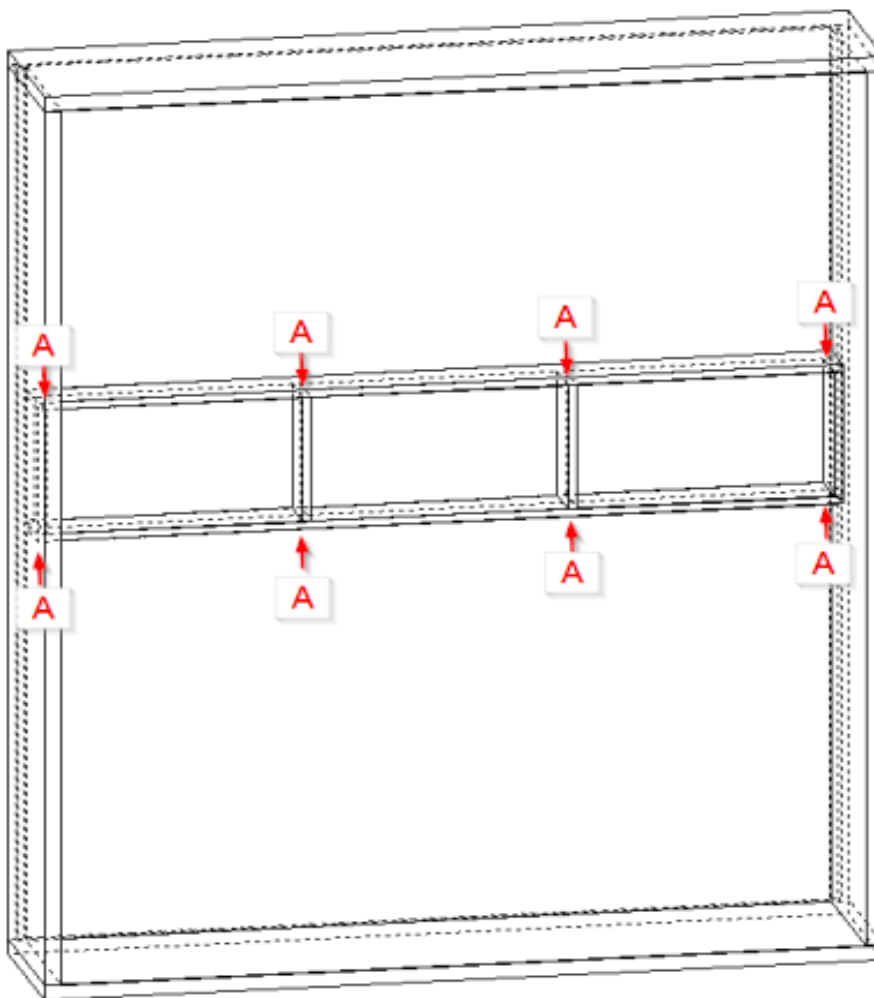


Dimenisuni Somiera

SO=	340	mm
ST=	15	mm
SLT=	15	mm
SR=	165	mm
SLR=	46	mm
SG*=	Variabila	
SGP=	25	mm
SL=	20	mm
*vezi somiera livrata		

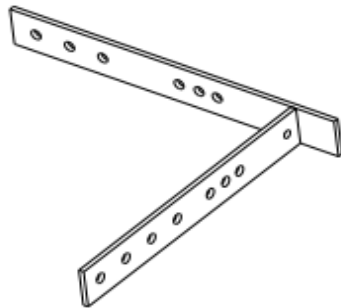


SG*= Cota Variabila in functie de pozitia lamelelor

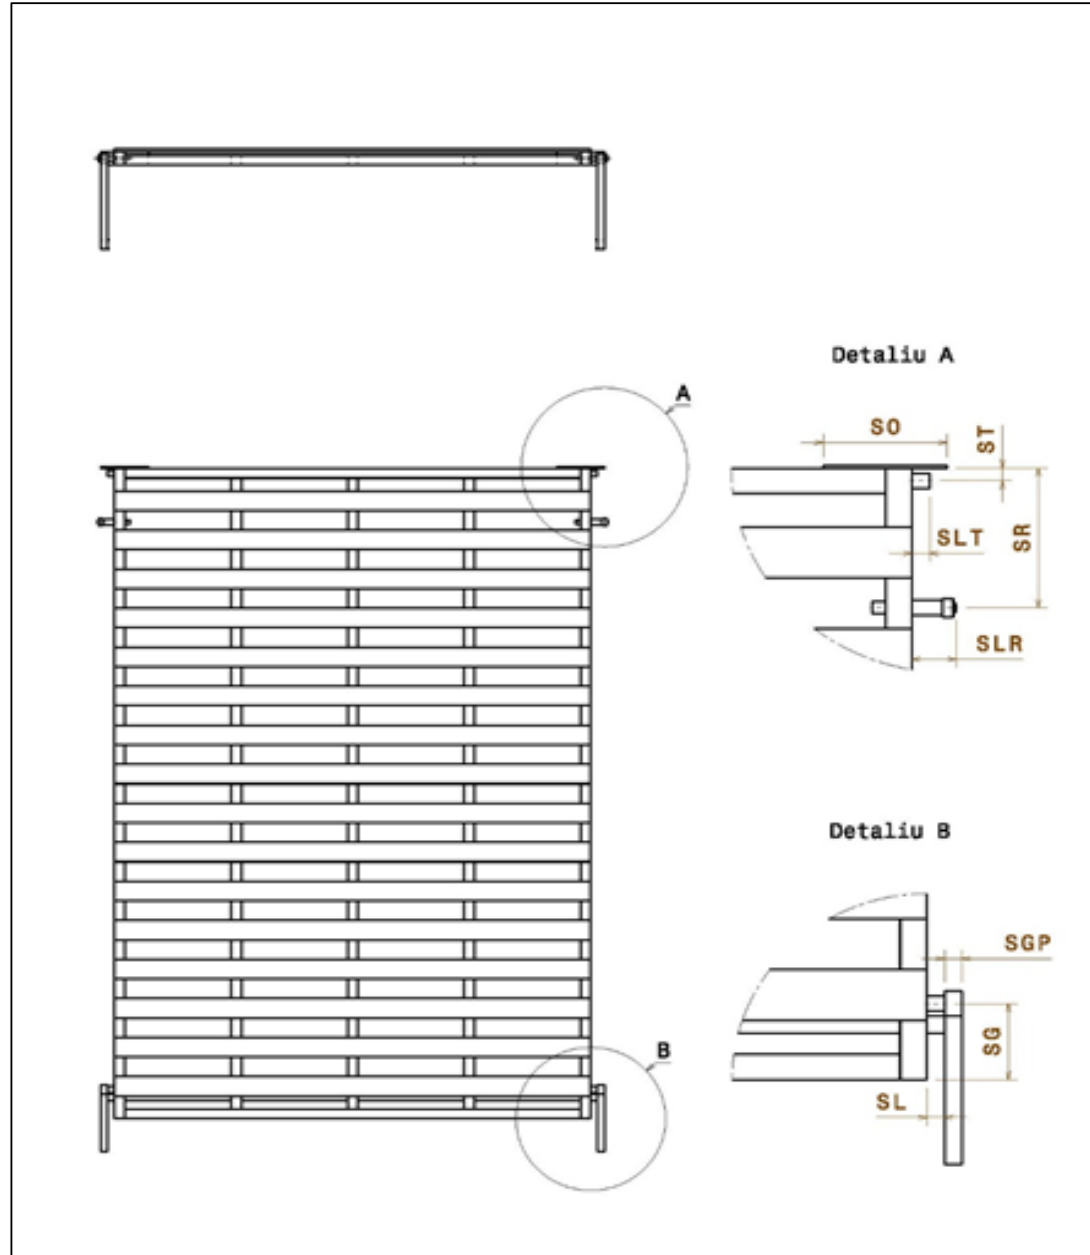

Dimenisuni componente rama-somiera

LU=	2107	mm
IU=	1704	mm
FSS=	1636	mm
HS=	140	mm
SDS=	1500	mm
LPM=	1600	mm
HPM=	****	mm

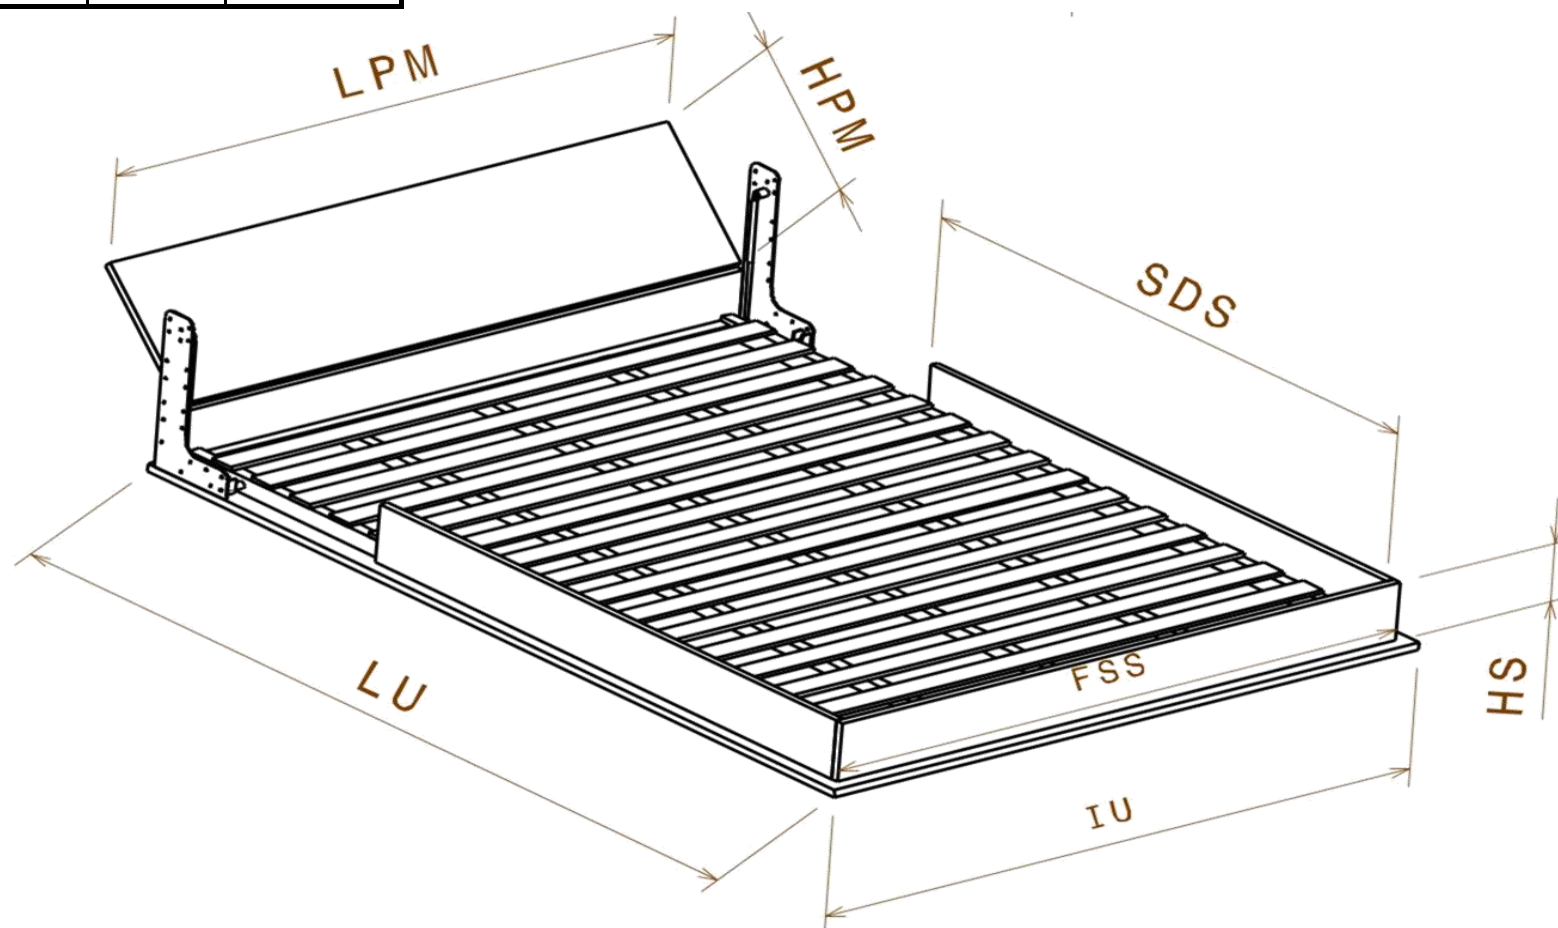

Lista debitare

Denumire	Lungime	Latime	Nr bucati	CANT L	CANT L	CANT I	CANT I
SUS-JOS CADRU Grosime placa 36mm	1782	400	2	DA	-	DA	DA
LATERALE CADRU Grosime placa 36mm	2120	400	2	DA	-	-	-
SPATE CADRU *	2120	1710	1	-	-	-	-
USA	2107	1704	1	DA	DA	DA	DA
LATERALE SOMIERA	1500	140	2	DA	-	DA	DA
SPATE SOMIERA	1636	140	1	DA	-	DA	DA
FATA SOMIERA (CAPATAI)	1636	G.saltea+40mm	1	DA	-	DA	DA
CAPATAI**	1600	****	1	DA	DA	DA	DA
OPRITOR USA ***	1710	80	1	DA	DA	DA	DA
POLITE	1710	120	2	DA	-	-	-
POLITE VERTICALE	300	120	4	DA	-	-	-

- nu se aplica cant

* Vezi variantele de montaj ale placi de spate (PASUL 3 "A" SAU "B")

DIMESIUNILE PLACILOR SUNT COTE FINALE (CU CANT CU TOT)

ATENTIE: Lista de debitare este calculata pt adancimea patului : 400 mm

In cazul in care se doreste o alta adancime de pat se va recalcula schema de debitare

*+36mm latime se poate aplica spatele pe jumatatea lateralelor

** Cota de latime poate varia in functie de adancimea patului. Este recomandat sa fie debitat mai mare iar dupa montaj sa se efectueze masuratorile finale si debitarea lui finala.

*** La paturile orizontale montare picioarelor se face pe latura lunga a somierei iar montarea opritorului se va monta la mijlocul placii de tavan

**** Se calculeaza in functie de adancimea patului si unghiul preferat de client

**** RECOMANDAT ESTE= 558.6 Aceasta Dimensiune nu este sigur functionala. Totul depinde de proiectul dvs si de variatia adancimii patului si a grosimii saltelei