Technische Daten & Aufbauanleitung


FINNHAUS WOLFF



Spiegelverkehrte Montage möglich.


Artikelnummer:

700 230

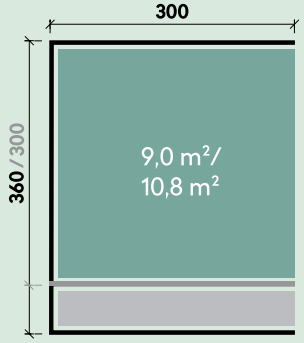


Kontrolliert durch:







© 04/2025 Finnhaus Wolff

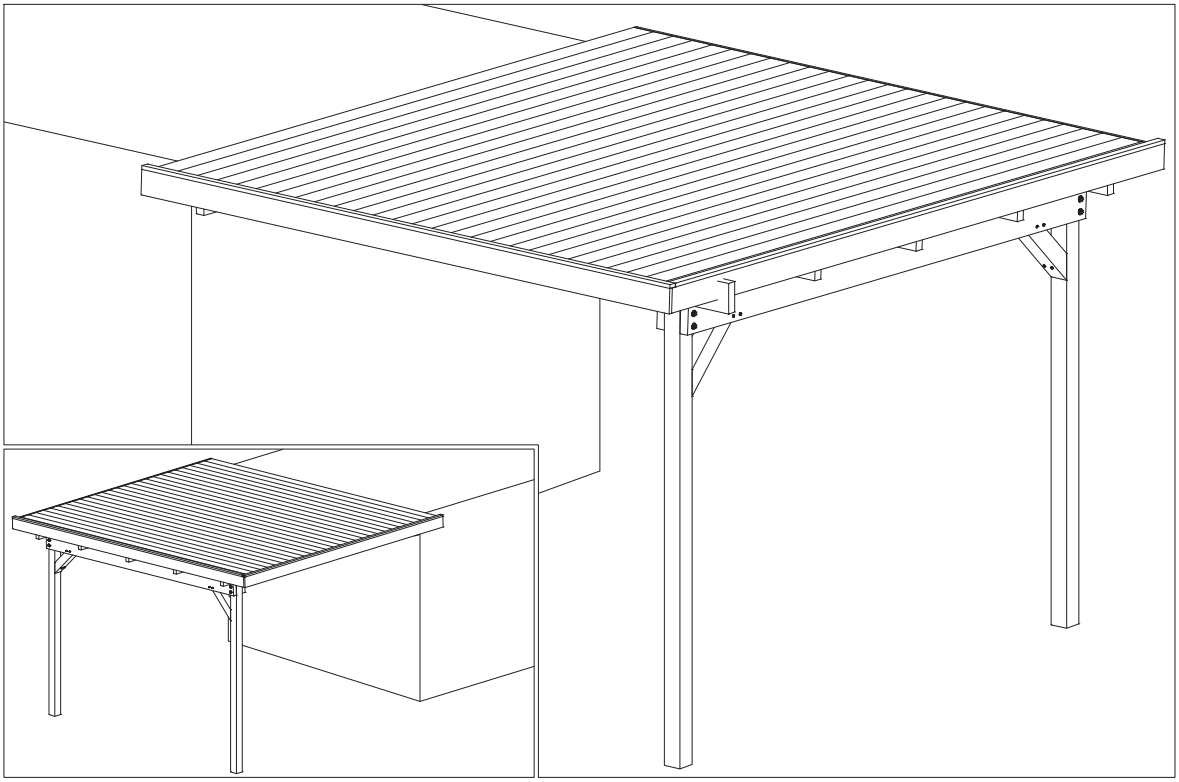


© 04/2025 Finnhaus Wolff

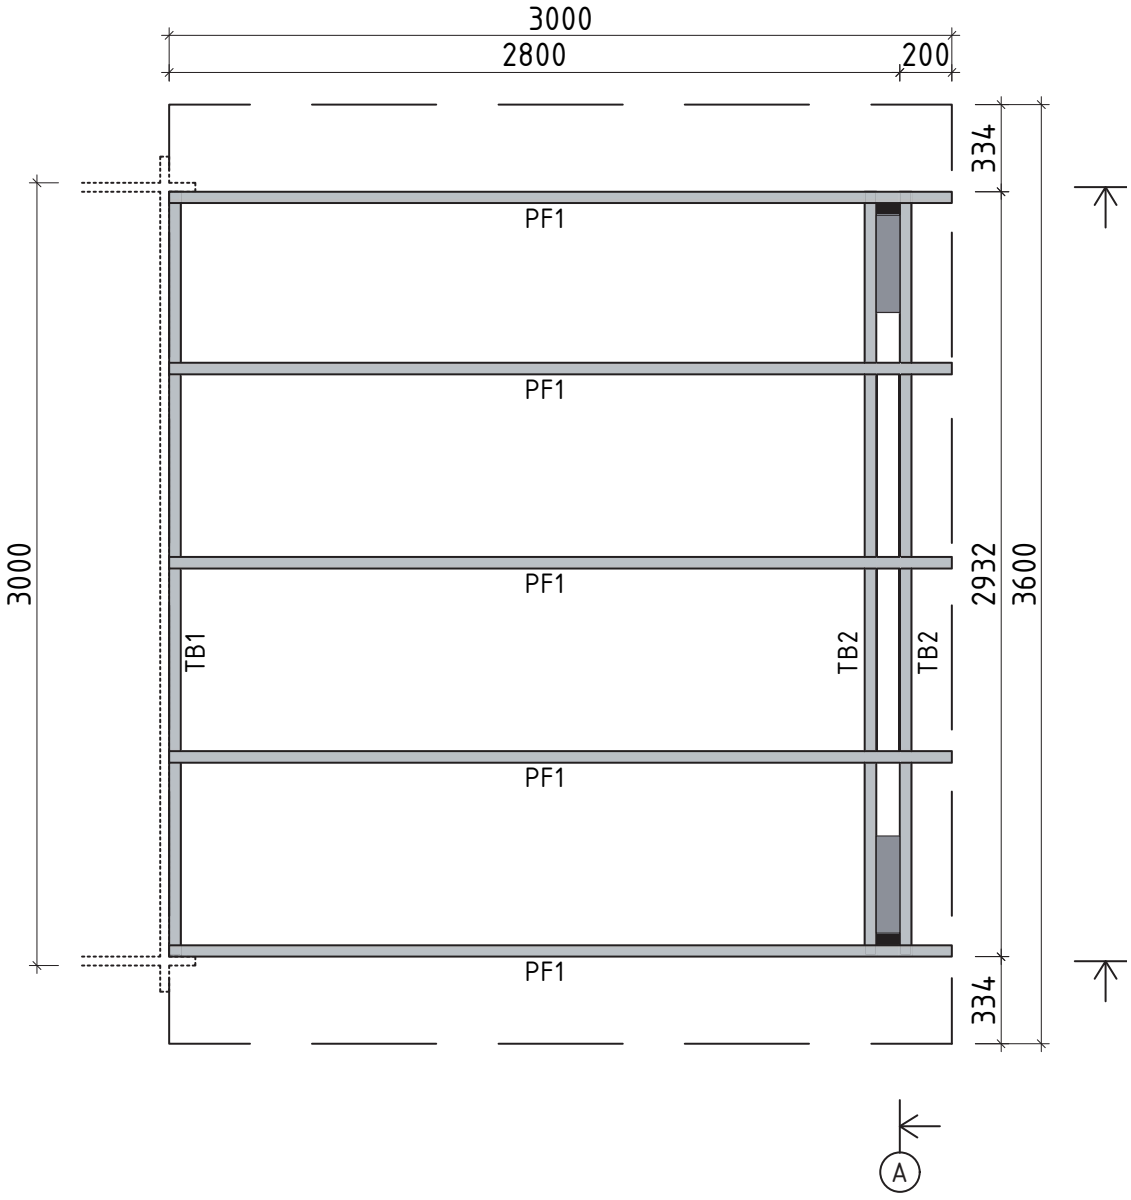



© 04/2025 Finnhaus Wolff

Pos	Teileliste 700230	Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
TB2	TRÄGEBALKEN 	2	44x145	2930
TB1	TRÄGEBALKEN	1	44x94	2930
PF1	PFETTEN 	5	44x145	3000
	DACHBRETTER 	27	113x18	3604
G02-1	GIEBELBRETTER 18x120 	1	18x120	3624
G05-1	GIEBELDECKLEISTEN 18x40 	1	18x40	3624
T02-1	TRAUFENBRETTER 18x120  ✓	1	18x120	3020
T01-1	TRAUFENBRETTER 18x90  ✓	1	18x90	3020
T04-1	TRAUFENDECKLEISTEN 18x40  ✓	1	18x40	3020
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40  ✓	2	18x40	3020
TP90-1	STÜTZPFOSTEN 90x90 	2	90x90	550
TP90-2	STÜTZPFOSTEN 90x90  ✓	2	90x90	2310
W01	Winkel 40x40x40 	6		
NG01	DACHPAPPNÄGEL 2.8x15 	220		
NG04	NÄGEL 2.5x50 	270		
SR32	SCHRAUBEN 3.0x30 	25		
SR37	SCHRAUBEN 3.5x45 	19		
SR57	SCHRAUBEN 5.0x100 	8		
SR51	SCHRAUBEN 5.0x30ÜP 	48		
SR55	SCHRAUBEN 5.0x70 	4		
SR61	SCHRAUBEN 6.0x140 	4		
SS32	Schloßschrauben M8x100 Mutter M8 U-Scheibe Ø25 	10	M8	
SS56	Sechskant Holzschrauben M10x100 U-Scheibe M10 Ø30 	8	M10	
KP-1	DACHPAPPE  ✓		3,3m-4st.	14,0 lfm
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!			


© 04/2025 Finnhaus Wolff

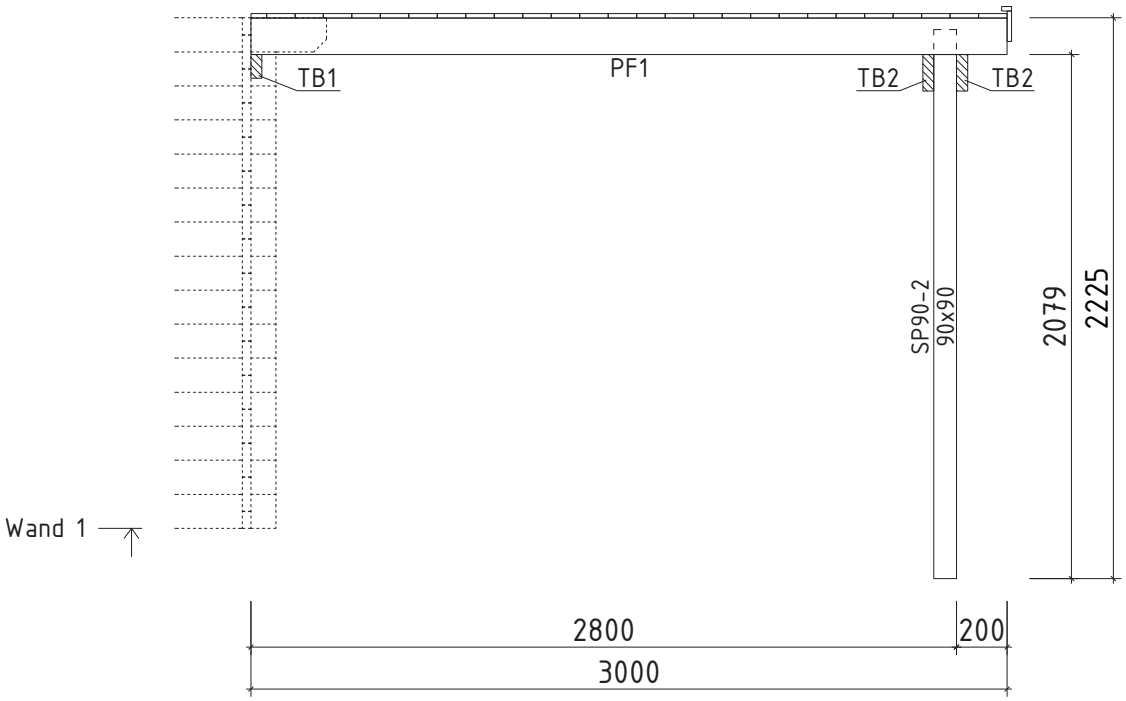

TB1
PF1
TB2
TB2
SP90-2
90x90
2079
2225
Wand 1
2800
200
3000

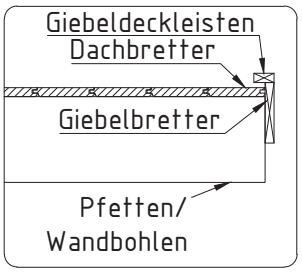

Giebeldeckleisten
Dachbretter
Giebelbretter
Pfetten/
Wandbohlen

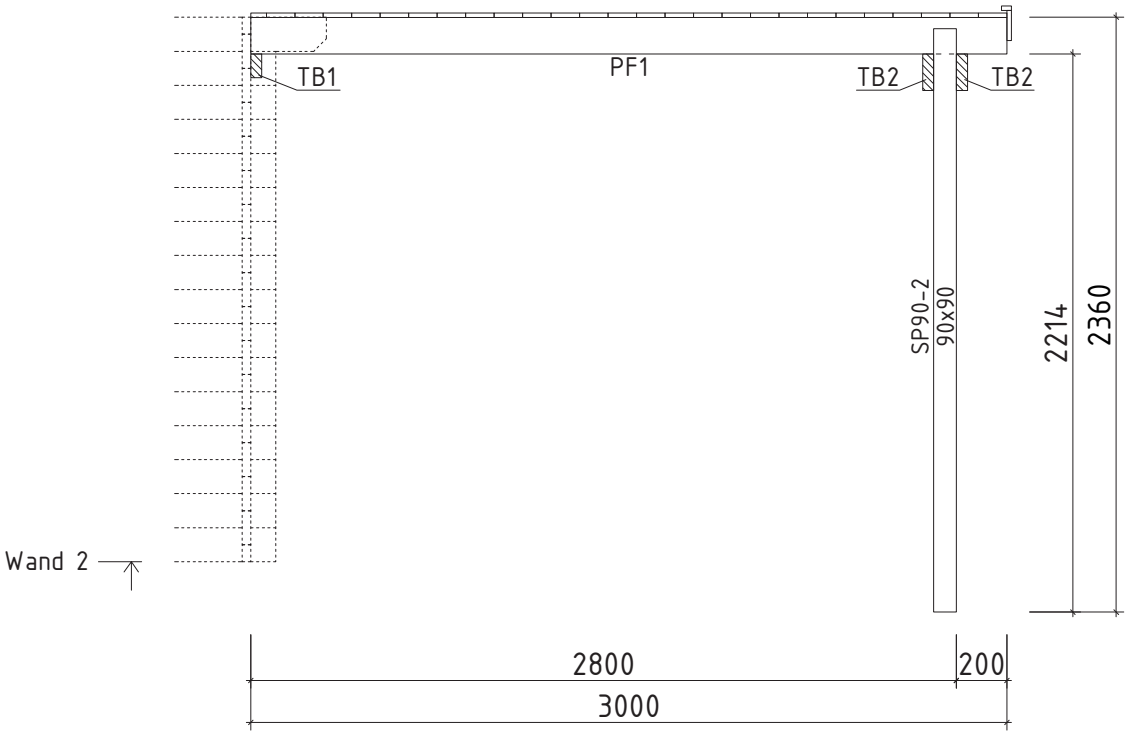
TB1
PF1
TB2
TB2
SP90-2
90x90
2214
2360
Wand 2
2800
200
3000

© 04/2025 Finr

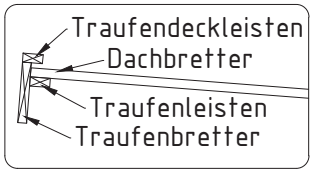

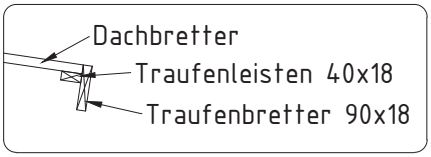


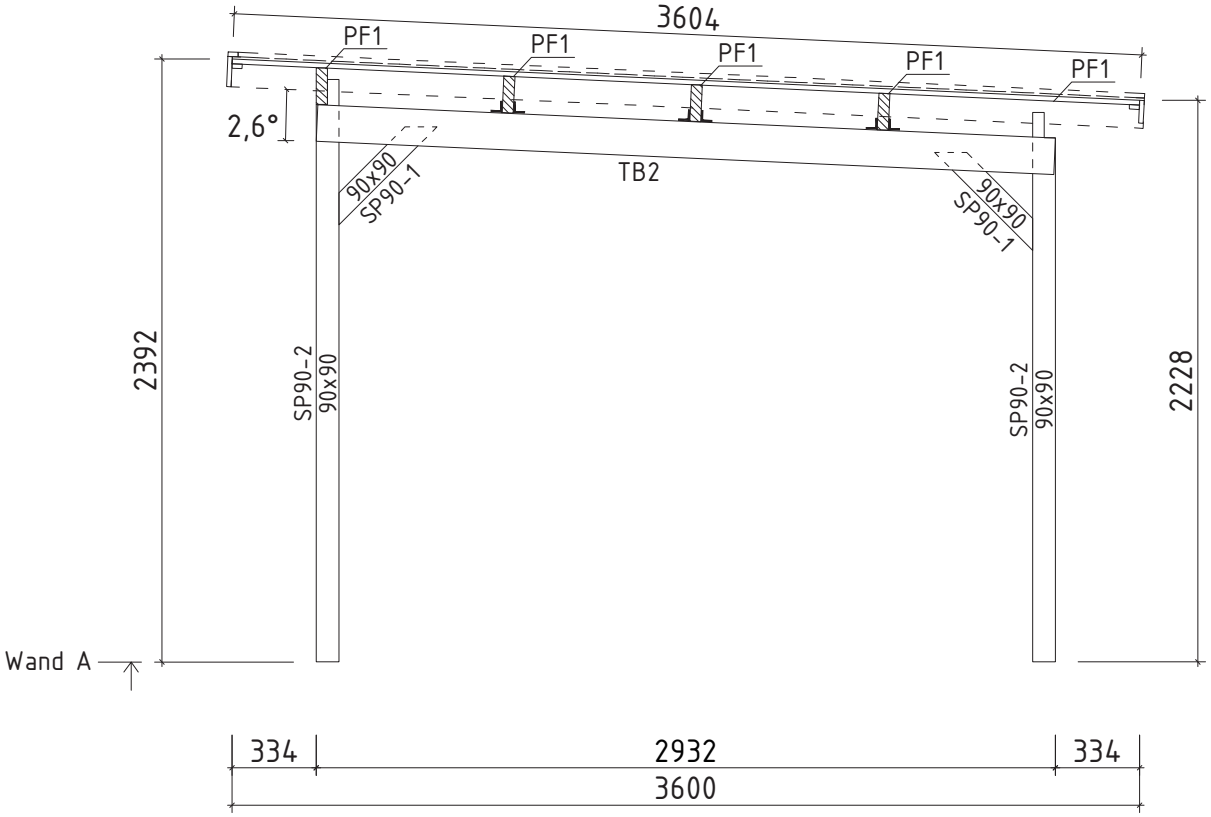

© 04/2025 Finnh


1. Aufbauanleitung für Seitendach

Giebelbretter

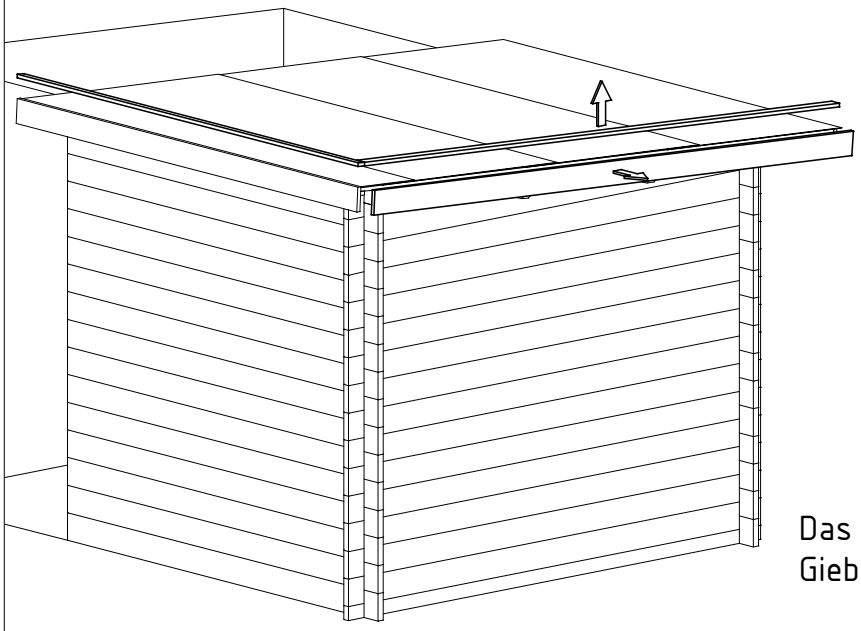


Das vorhandene Giebelbrett entfernen.

Dachbretter

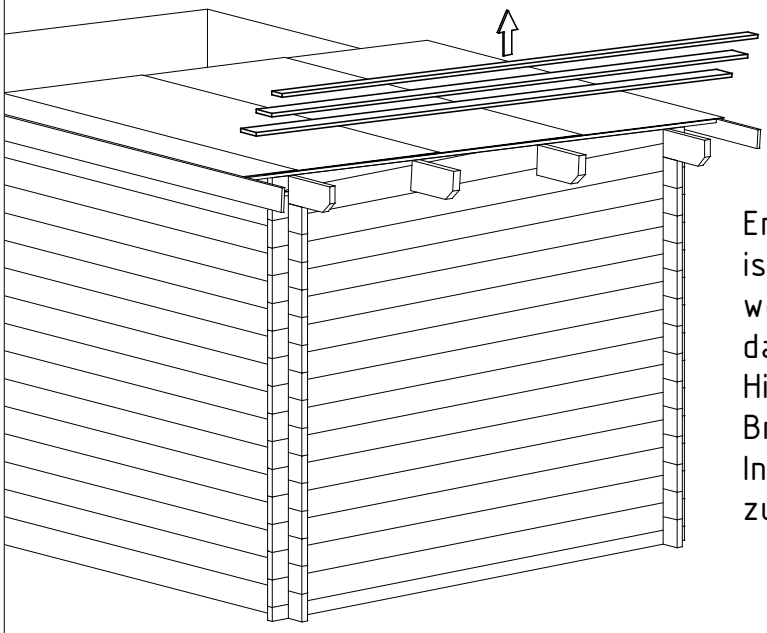


Entfernen der Dachbretter ist nicht unbedingt nötig, wenn genug Platz da ist um das neue Dach zu montieren. Hier entfernen wir die Bretter um den Installationsvorgang sichtbar zu machen.

© 04/2025 Finnhaus Wolff

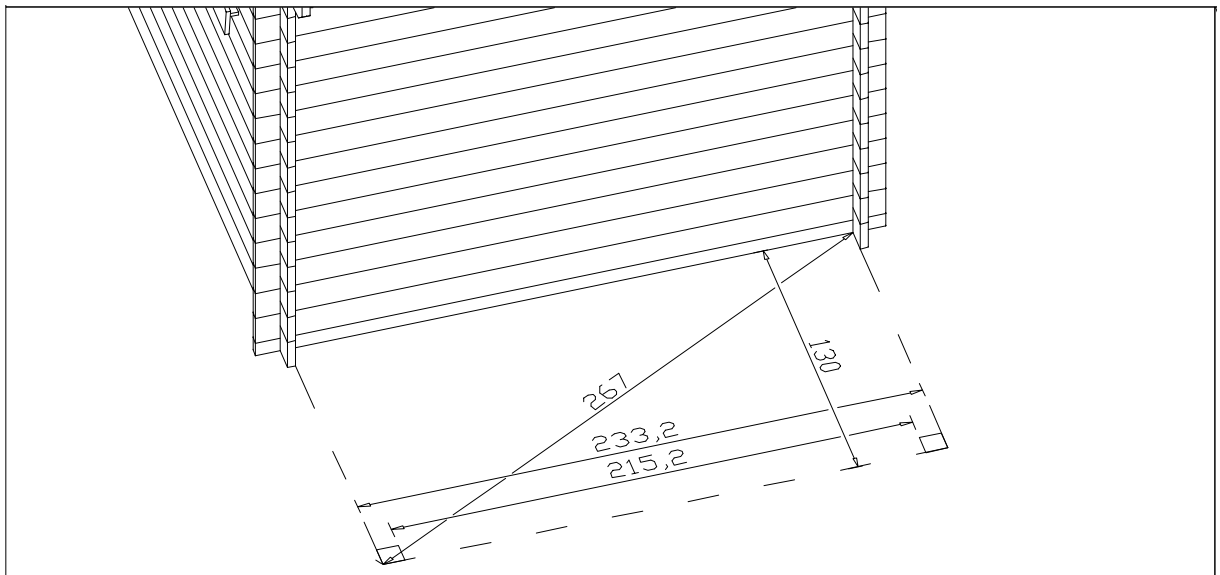


Seitendach A 300x150

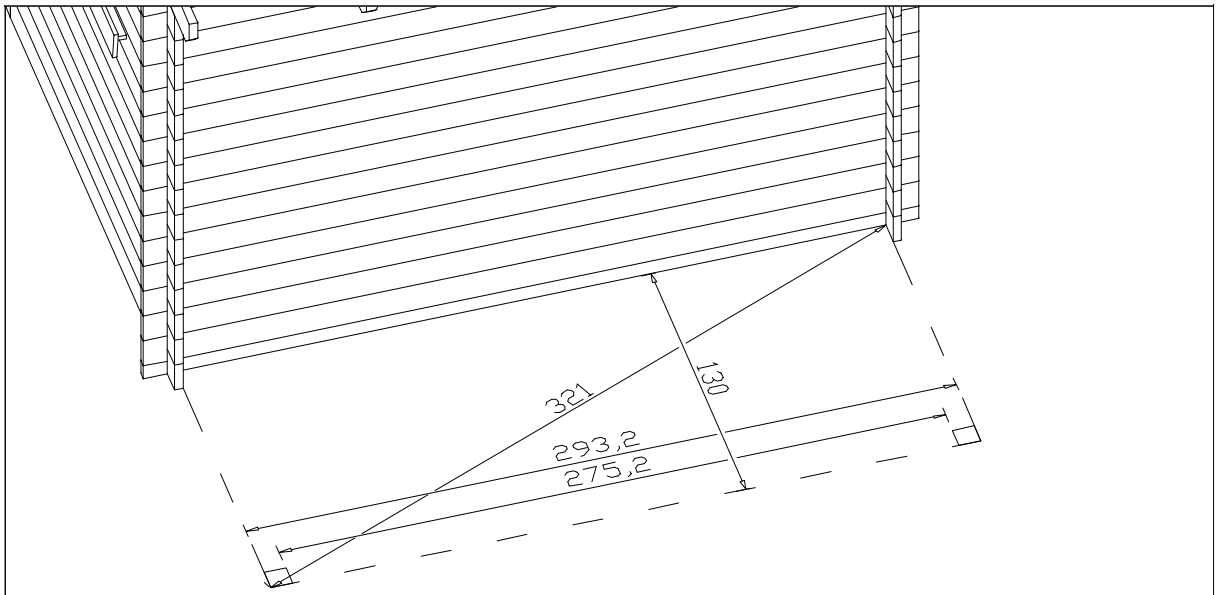


Seitendach B 360x150

© 04/2025 Finnhaus Wolff

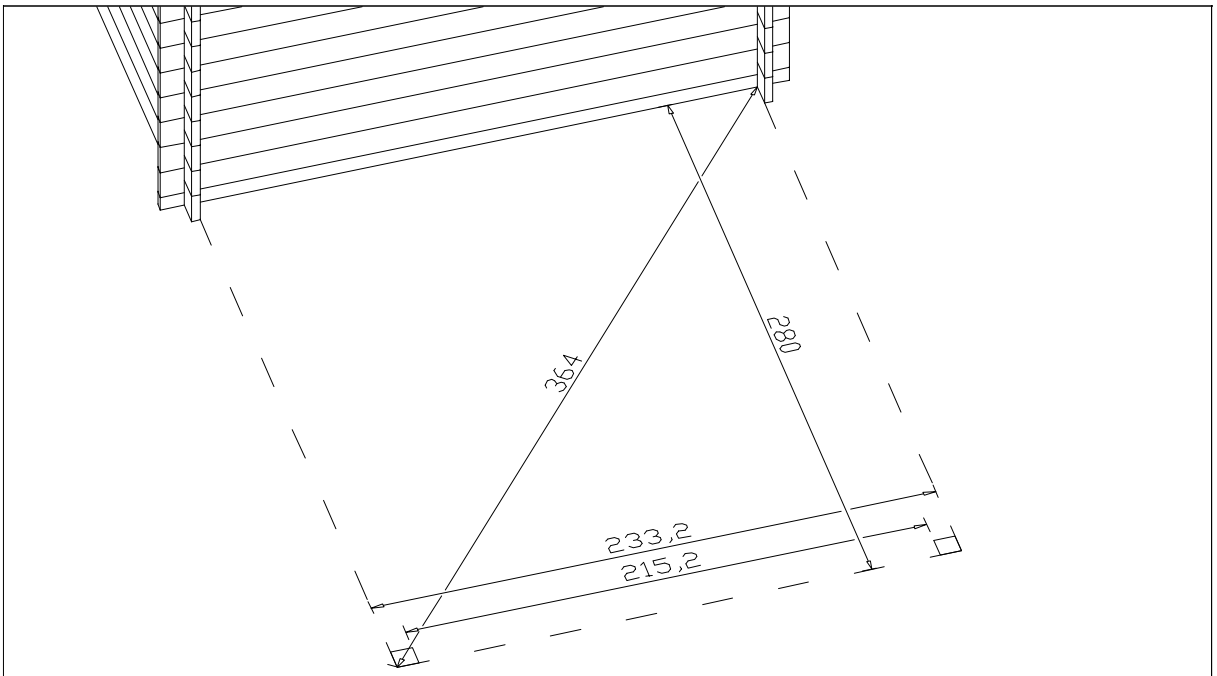

Seitendach C 300x300

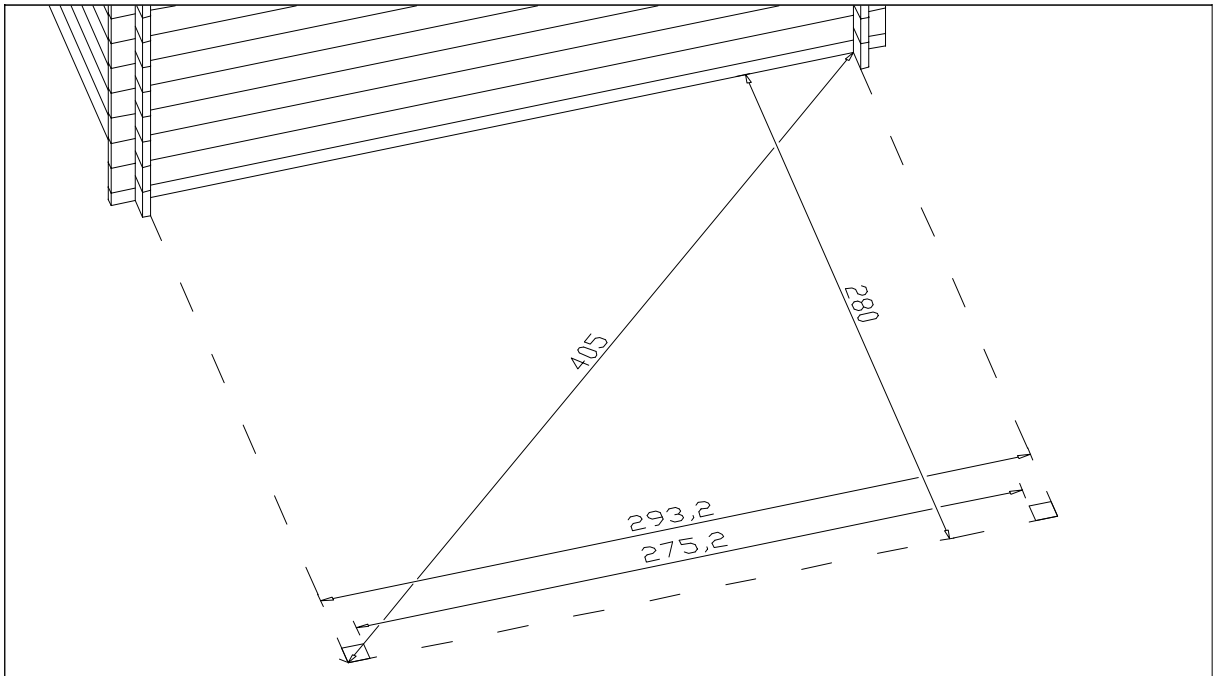


Seitendach D 360x300

© 04/2025 Finnhaus Wolff

3. Aufbauanleitung für Seitendach

Stützpfosten+Pfetten

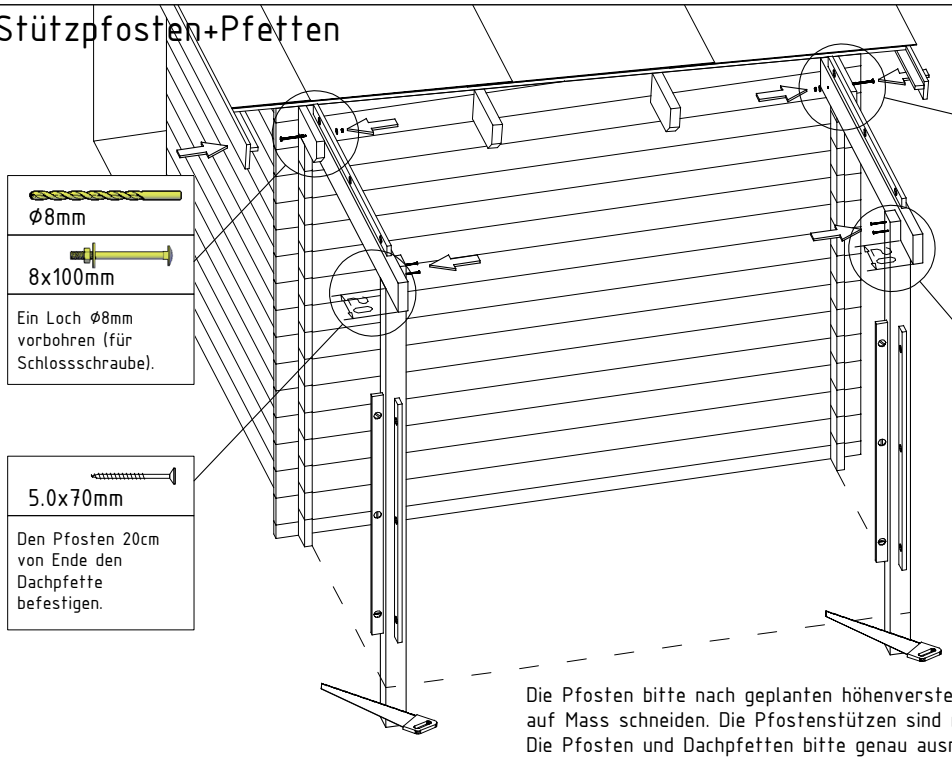

ø8mm

8x100mm

Ein Loch ø8mm vorbohren (für Schlossschraube).

5.0x70mm

Den Pfosten 20cm von Ende den Dachpfette befestigen.

ø8mm

8x100mm

Ein Loch ø8mm vorbohren (für Schlossschraube).

5.0x70mm


Den Pfosten 20cm von Ende den Dachpfette befestigen.

Die Pfosten bitte nach geplanten höhenverstellbaren Pfostenstützen auf Mass schneiden. Die Pfostenstützen sind nicht im Lieferumgang. Die Pfosten und Dachpfetten bitte genau ausrichten.

© 04/2025 Finnhaus Wolff


4. Aufbauanleitung für Seitendach

Trägebalken

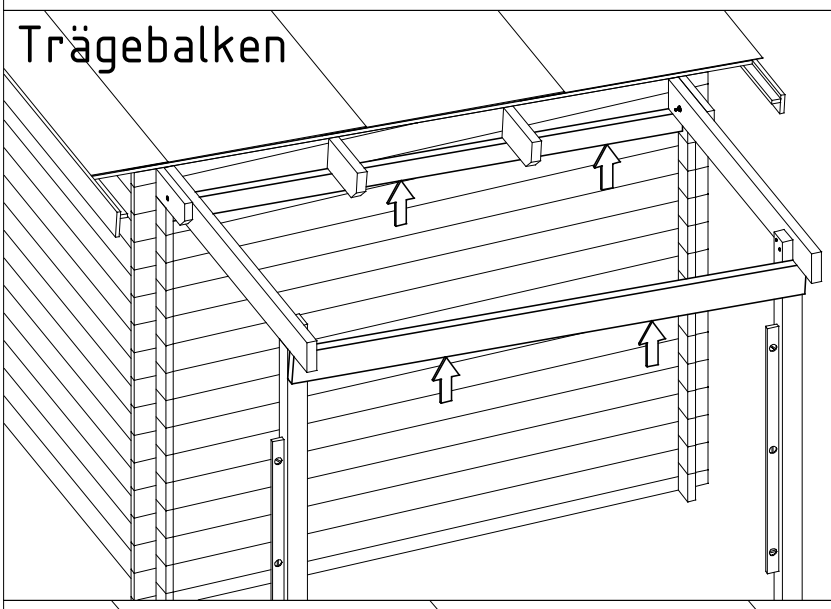

Die Trägebalken von unten an die Dachpfetten drücken. Bitte beachten dass die Pfosten gerade bleiben.


Trägebalken

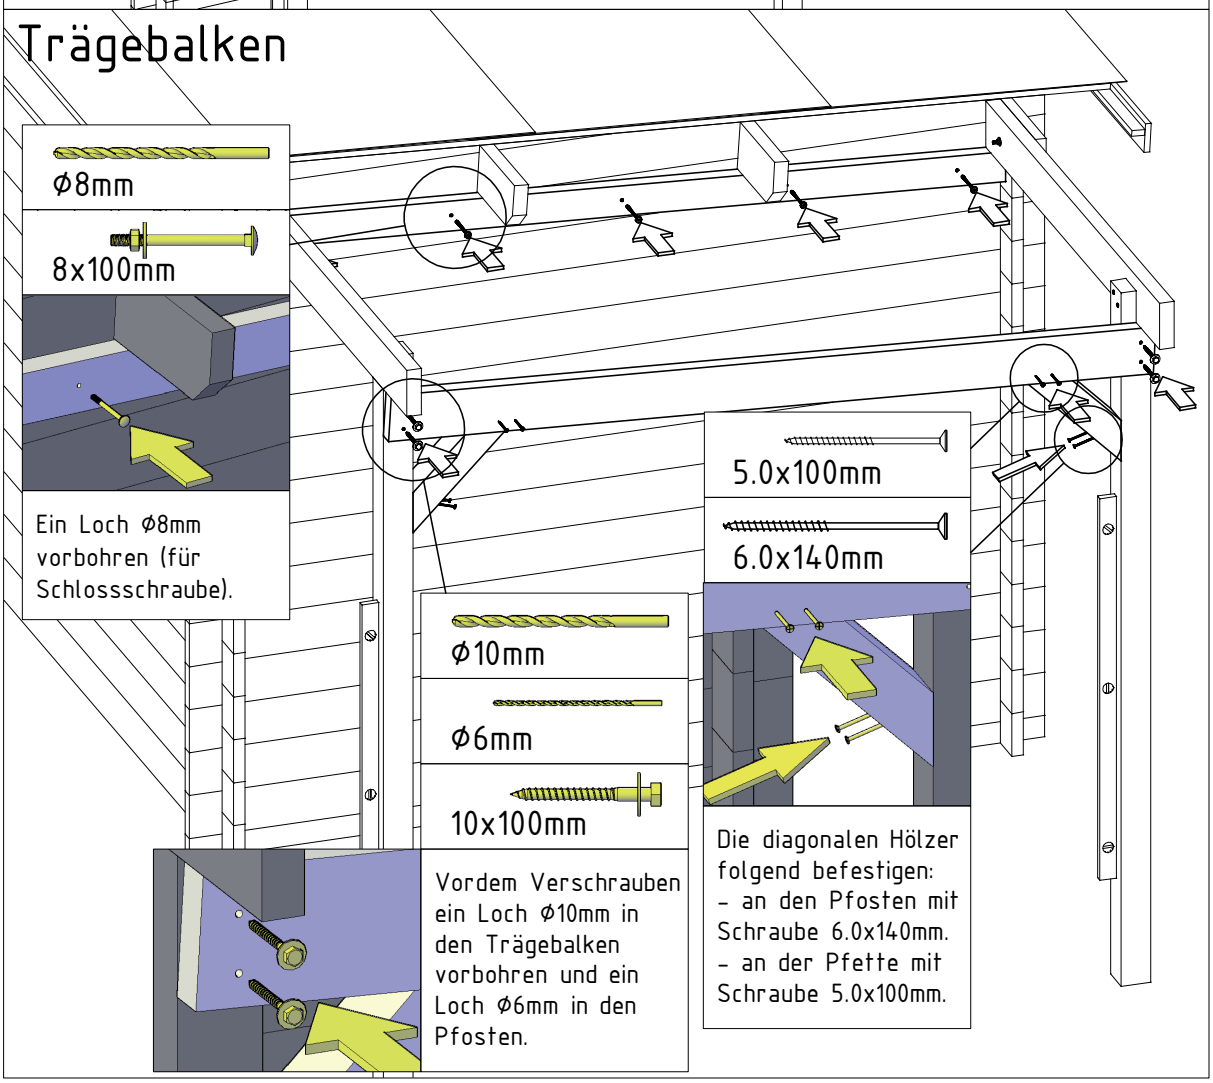

© 04/2025 Finnhaus Wolff

5. Aufbauanleitung für Seitendach

Trägebalken

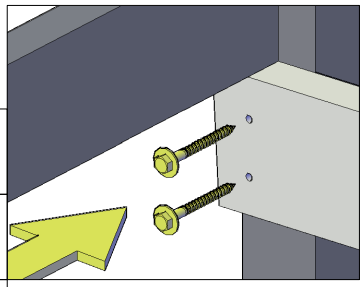


ø10mm

ø5mm

10x100mm


Bevor Verschrauben ein Loch ø10mm in den Trägebalken vorbohren und ein Loch ø6mm in den Pfosten.

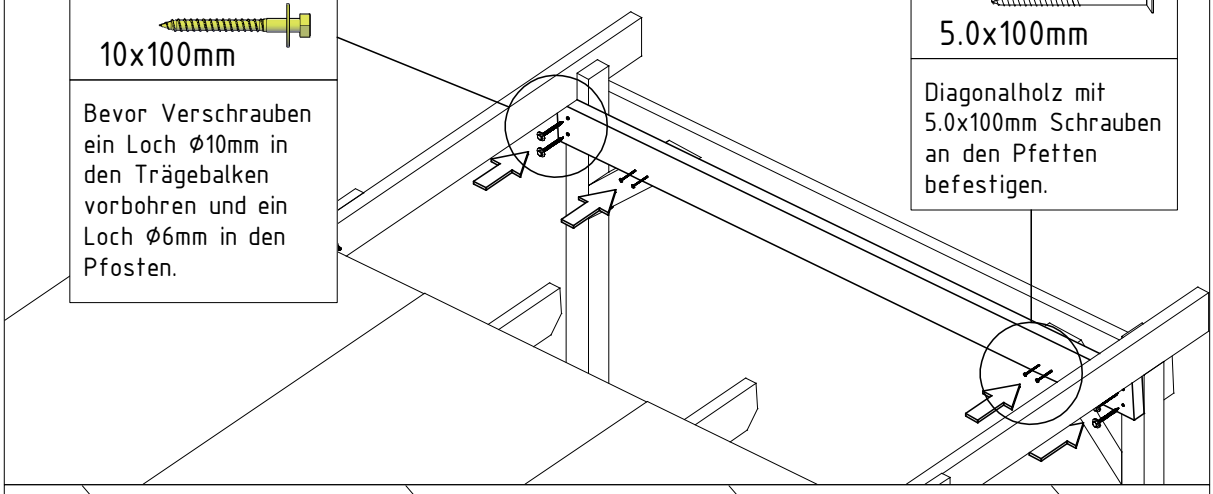

5.0x100mm

Diagonalholz mit 5.0x100mm Schrauben an den Pfetten befestigen.

Pfetten

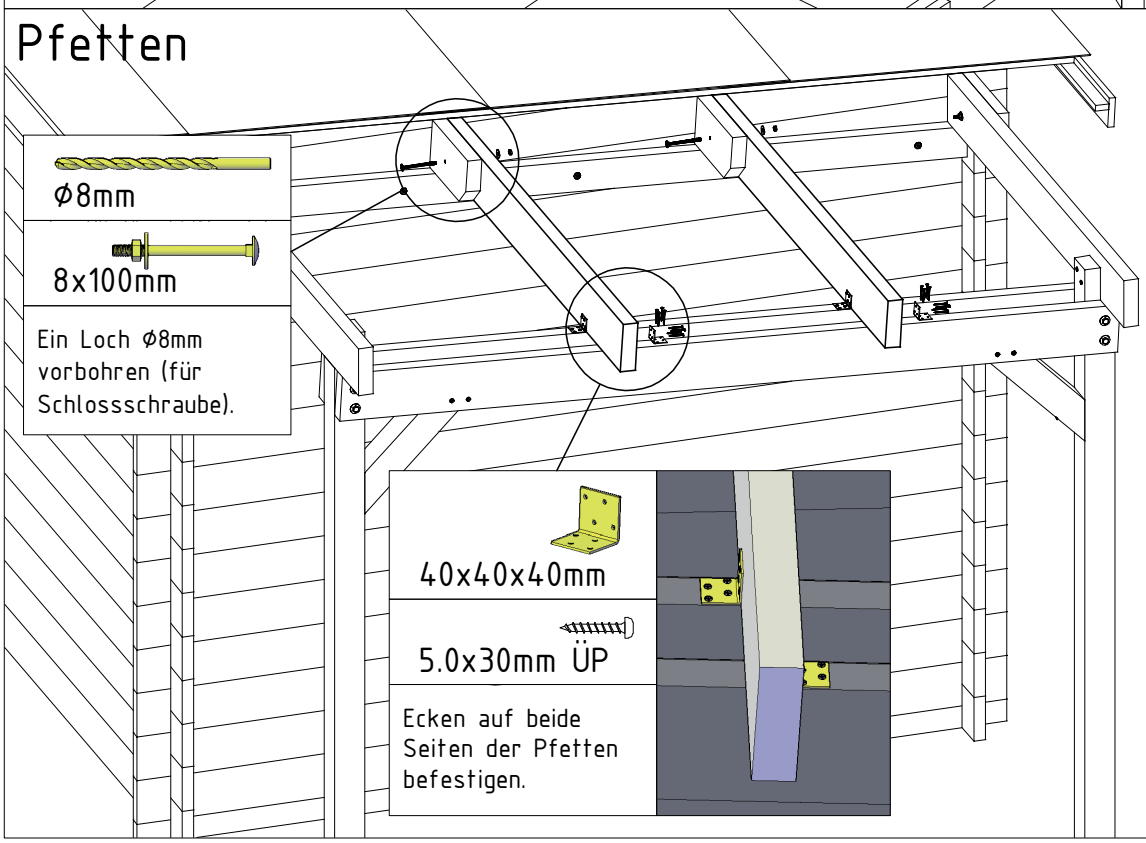

ø8mm

8x100mm

Ein Loch ø8mm vorbohren (für Schlossschraube).


40x40x40mm

5.0x30mm ÜP


Ecken auf beide Seiten der Pfetten befestigen.

© 04/2025 Finnhaus Wolff

6. Aufbauanleitung für Seitendach

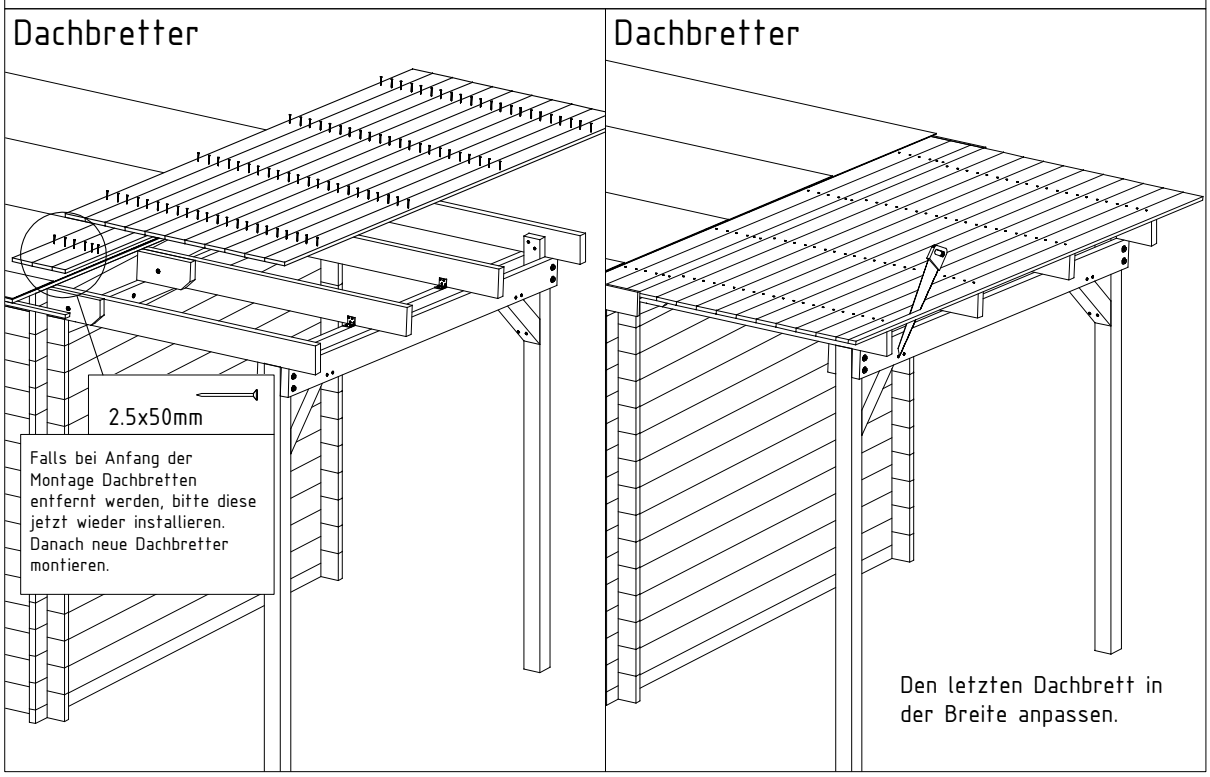


7. Anbau anleitung für Seitendach

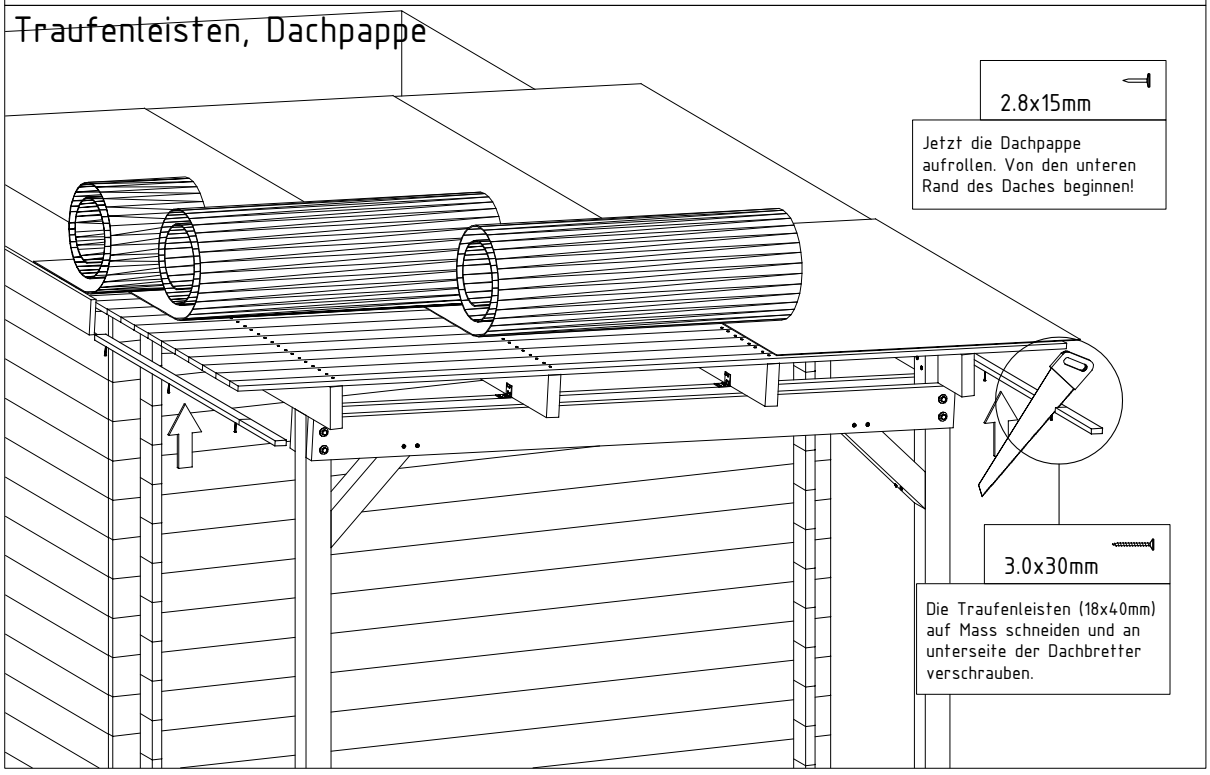


© 04/2025 Finnhaus Wolff

8. Anbau anleitung für Seitendach

Giebelbretter, Traufenbretter, Traufendeckleisten und Giebeldeckleisten

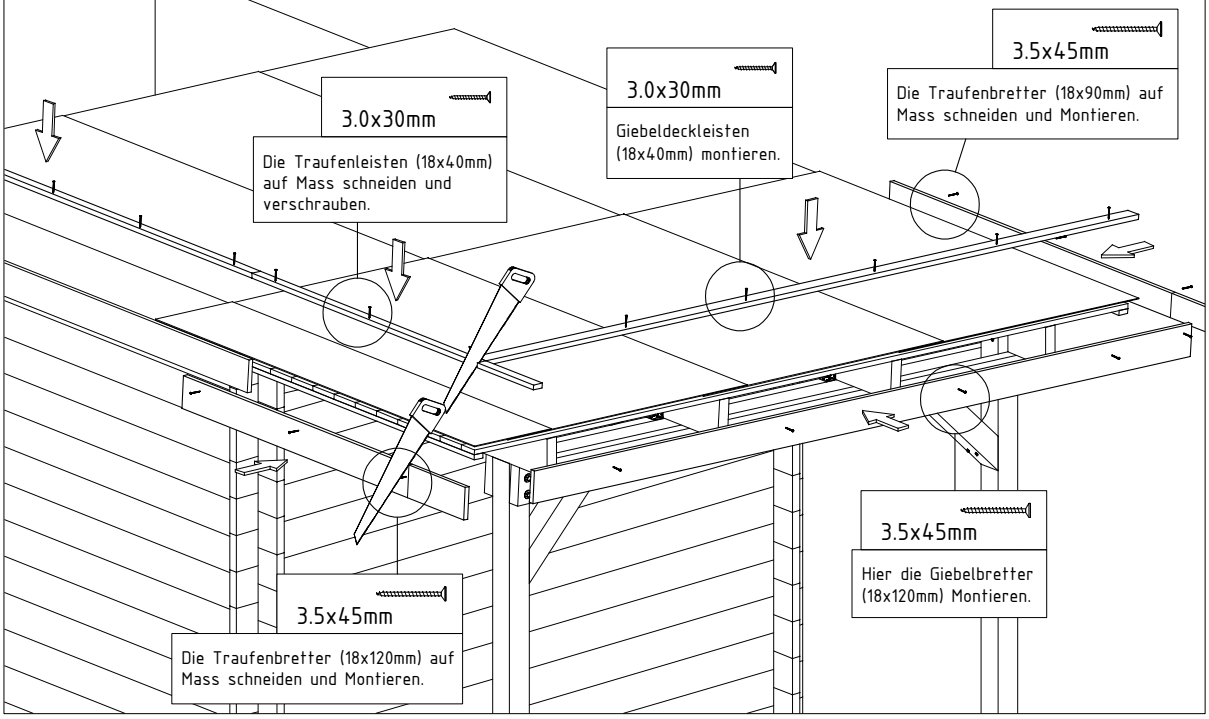

9. Anbau anleitung für Seitendach

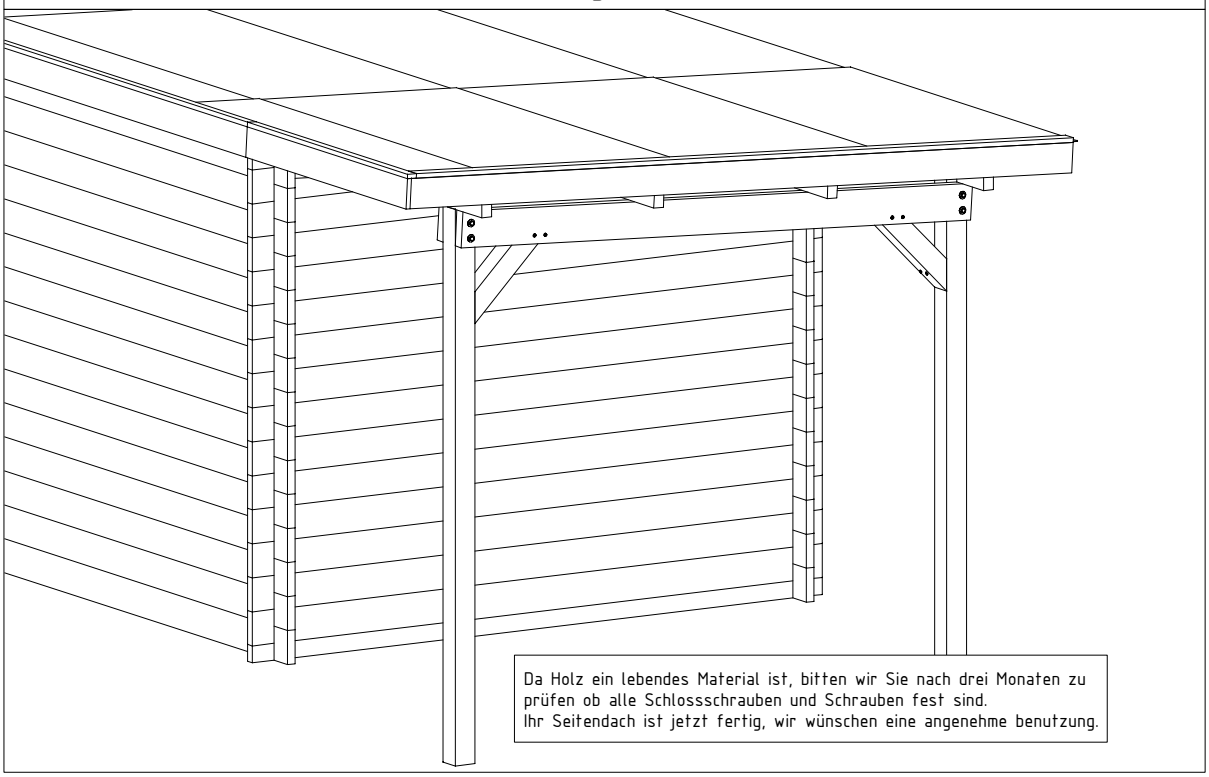

© 04/2025 Finnhaus Wolff