
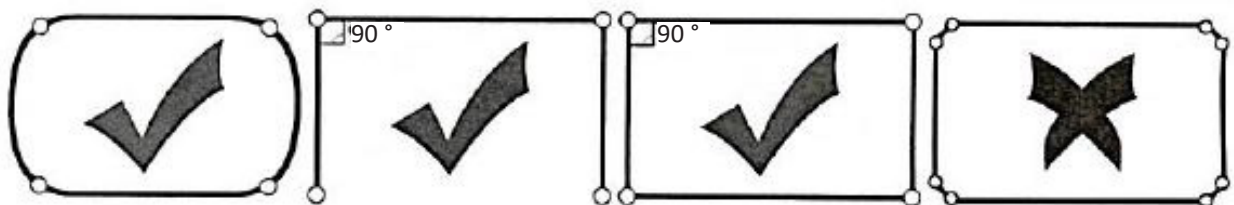


# KIT GARNITURĂ UNIVERSALĂ PENTRU CUPTOR

Conținut:

- 1 X garnitură siliconică 2920 mm
- 4 X cârlige de fixare la 90 °
- 4 X cârlige de fixare îndoite
- 2 X cârlige de fixare 180 °

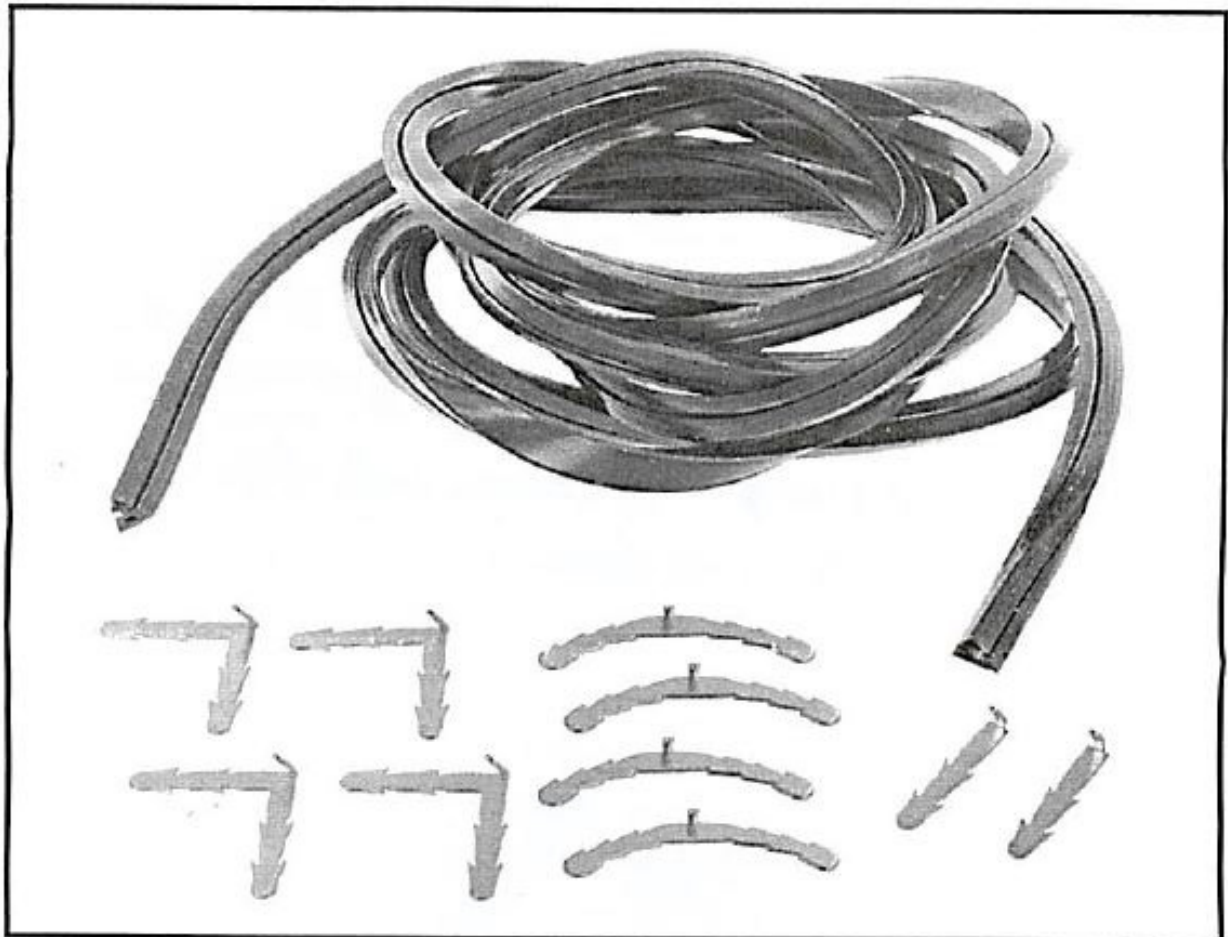

**Compatibil**

**Compatibil**

**Compatibil**

**Necompatibil**

Acest kit universal de garnitură este proiectată pentru a fi montată pe ușa sau șasiul aparatului în locul piesei originale.


Această garnitură poate înlocui garnitura originală numai dacă acesta are 3 sau 4 laturi, iar îmbinările de la colțuri sunt într-un unghi de 90 ° sau are colțuri curbate.



# ÎNDEPĂRTAREA GARNITURII VECHI

Trebuie să citiți și să urmați aceste instrucțiuni în cazul în care garnitura veche a fost sertizată într-un dispozitiv de fixare din oțel inoxidabil și fixat la aparat cu o serie de cleme mici sau nituri. Dacă nu este cazul dvs., vă rugăm să avansați la secțiunea intitulată "MONTAREA GARNITURII NOI".


1. Îndepărtați garnitura veche prin scoaterea clipsurilor, sau prin găurirea niturilor.
2. Lipiți bandă adezivă la intersecția găurilor orizontale și verticale existente.

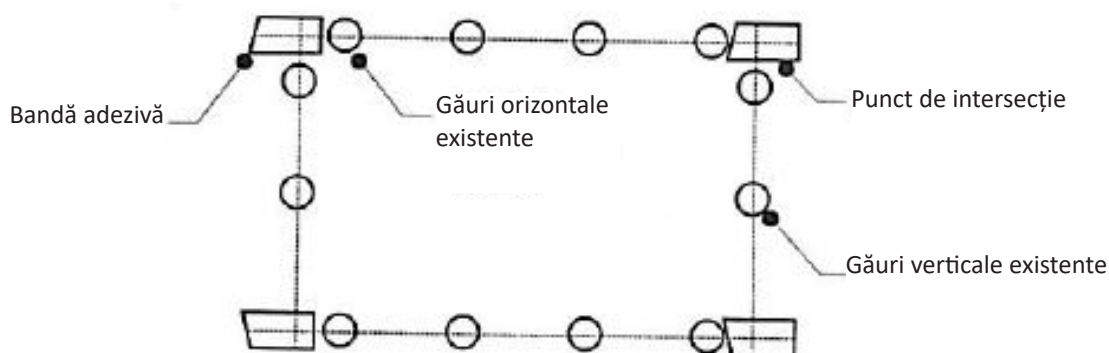

3. Marcați punctele de intersecție ale acestor găuri pe banda adezivă.
4. Folosiți un punctator sau o unealtă similară pentru a defini poziția găurii actuale conform marcajului de pe banda adezivă.


**ATENȚIE!** Utilizați cu grijă punctatorul pentru a preveni deteriorarea stratului de email al aparatului.

5. Găuriți prima dată cu burghiu de 2 mm, după care finalizați cu burghiu de 4 mm.

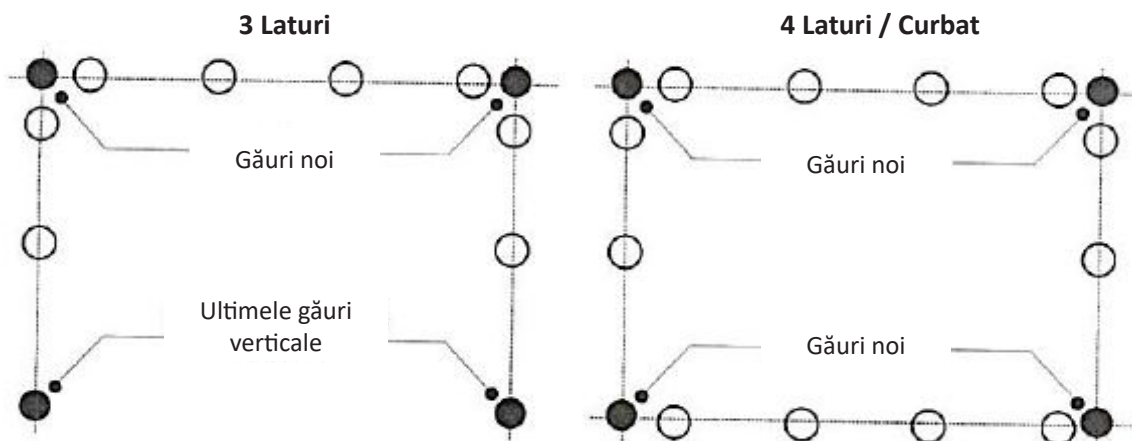

6. Îndepărtați banda adezivă. Sunteți pregătit să avansați la secțiunea "MONTAREA GARNITURII NOI"

# MONTAREA GARNITURII NOI

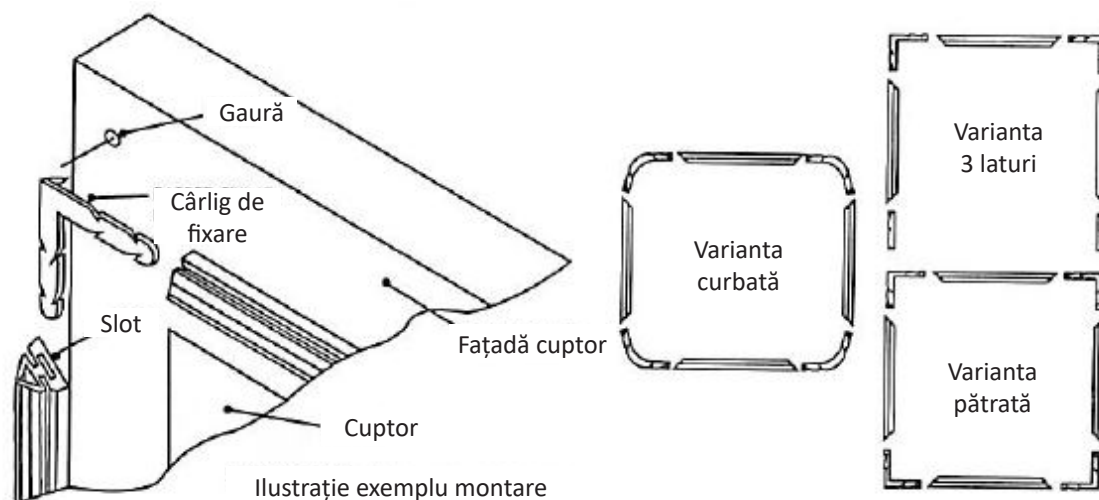

1. Măsurati cu atenție distanța dintre găurile de fixare al aparatului (centru-centru) în milimetri (mm).
2. Pentru a permite întinderea corespunzătoare, lungimea garniturii de care aveți nevoie pentru montarea pe părțile superioară, inferioară și laturi trebuie scurtată conform tabelului de mai jos:

Distanța între găuri (mm)	Scurtare necesară (mm)
250-350	20
351-400	25
401-450	30
451-500	35
501-550	40
551-600	45
601-650	50
651-700	55

3. Colțurile superioare și inferioare ale garniturii pe care o montați trebuie tăiate în unghi, astfel încât odată cu adăugarea cârligelor acestea să fie îmbinate.
4. Introduceți cârligele de fixare în slotul de fixare dreptunghiular al garniturii. Cârligele trebuie introduse astfel încât partea groasă a garniturii să se așeze pe aceeași parte cu cârligul.
5. Întindeți și fixați garnitura prin introducerea cârligelor în cele 4 găuri relevante de pe aparatul dvs.



Slot de fixare dreptunghiular pentru introducerea cârligelor

Noua garnitură a fost montată cu succes!