


S BACK


Instrucțiuni montaj rulou bena

Sliding Luggage Installation Instructions

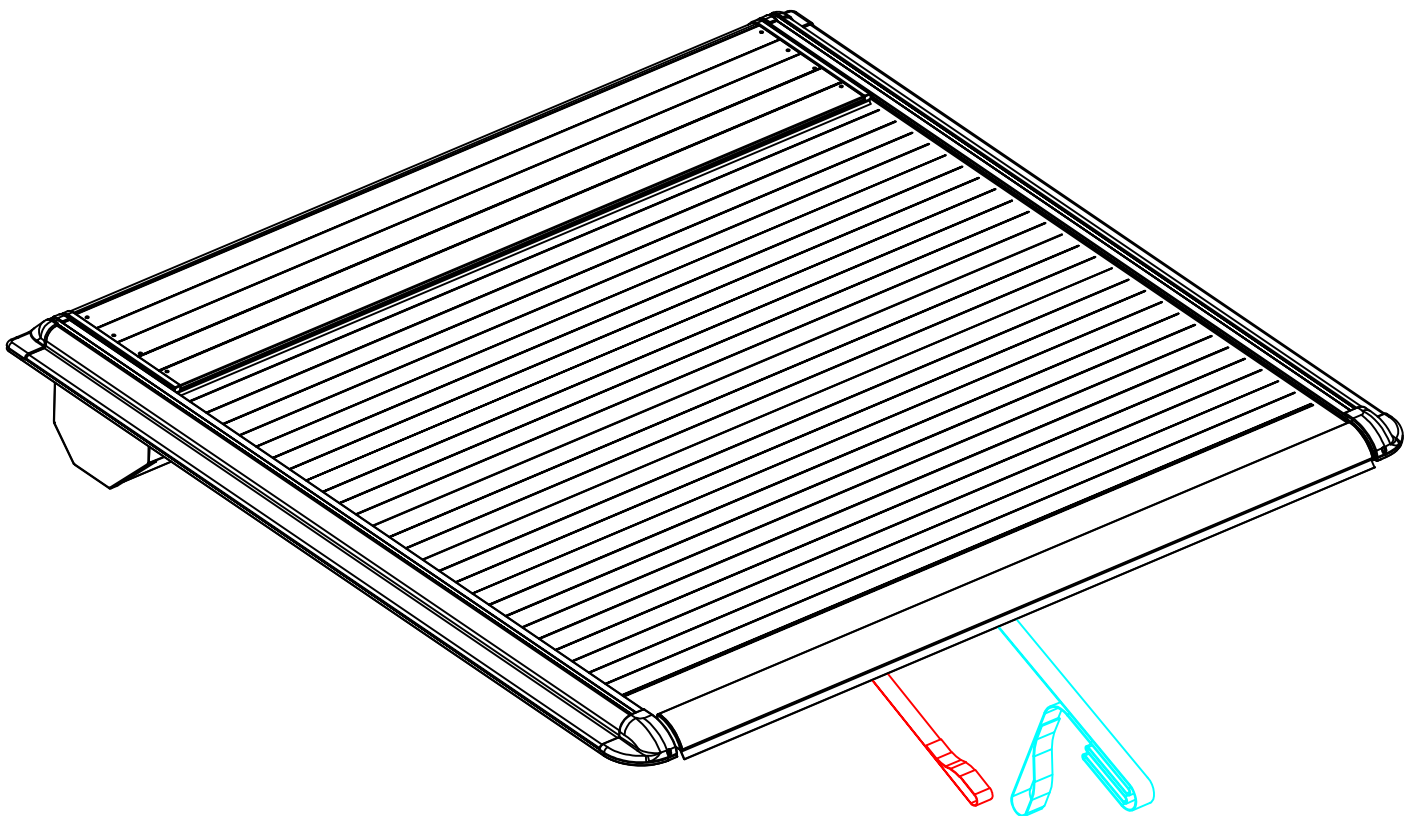


Continut pachet / PACKAGE INCLUDED

A

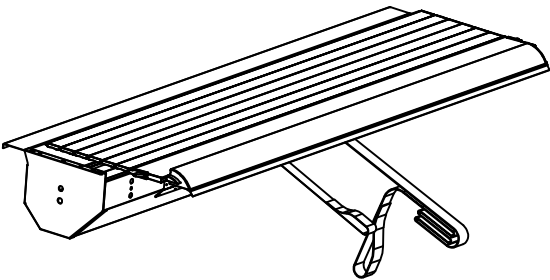


TAMBUR / DRUM

B

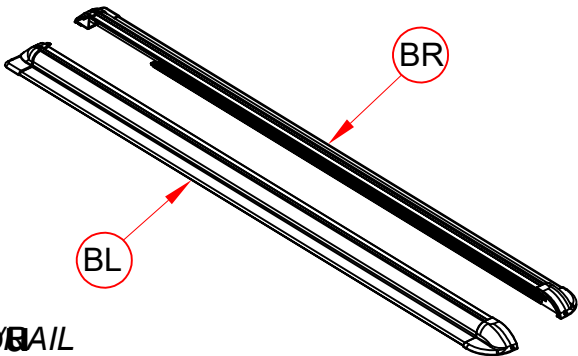

Rulo (BAIL)
Stanga-Dreapta RIGHT
Stanga-Stanga LEFT

C

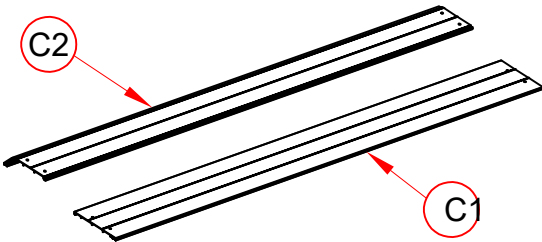

Invelis extern / TOP COVERS

D



x2

Sistem oprire / FULL STOP

M6x10 surub cu flansa
FLANGED BOLT



x8

E

M5x10 surub capat stelat
STAR COUNTERSINK HEAD



x8

F


piulita / Countersunk
Washer



x8

G

M10x35 surub cu flansa
M10x35 FLANGED BOLT

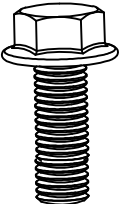

x6

I


M10 piulita
M10 Washer



x6

J


M8x30 surub cu flansa
FLANGED BOLT

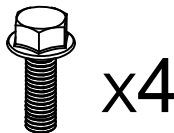

x4

K

capac protectie
plastic / Plastic
Cover

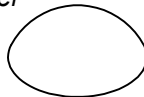

x8

H


colier prindere
HOSE CLAMP



x2

L


furtun scurgere apa
WATER DISCHARGE HOSE

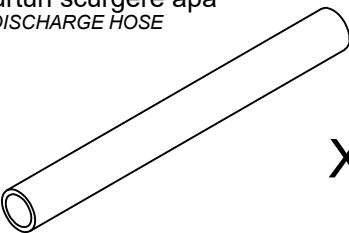

x2

M

fitil pentru montajul benei
Drum Cover Wick

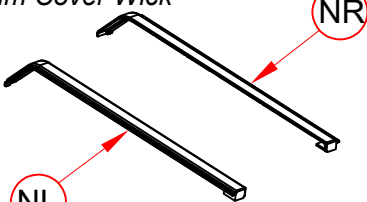


NL

NR

N


sina de potrivire
SHEET FIT

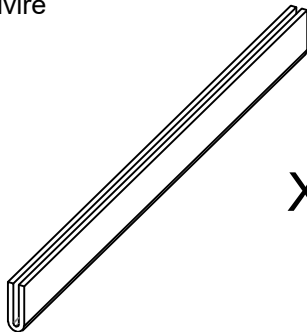

x1

O

suport pentru
montaj / Mounting
Bracket

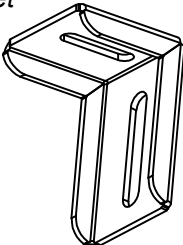

x6

P

capat suport montaj/
Mounting Bracket Jaw



x6

R


suport franghie
ROPE CUBE




x1

S


sistem antifurt
SAFE CONNECTION

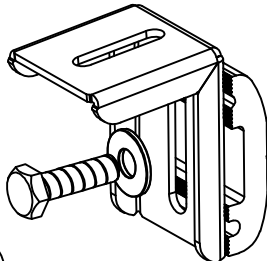

T

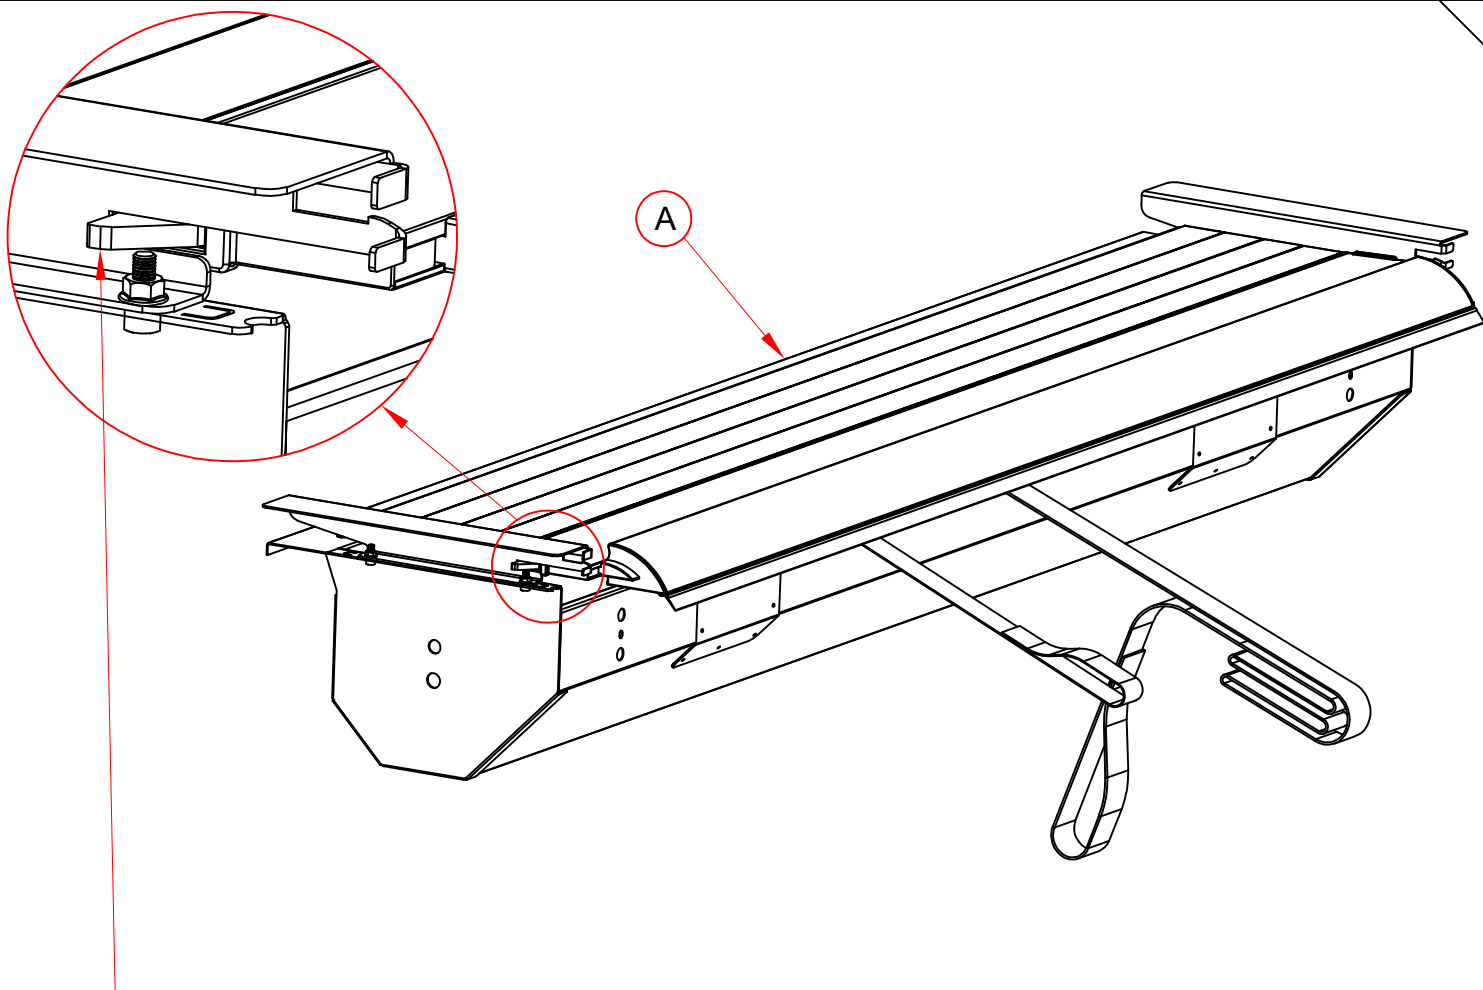

***pozitionarea benei**
***DRUM PACK POSITION**

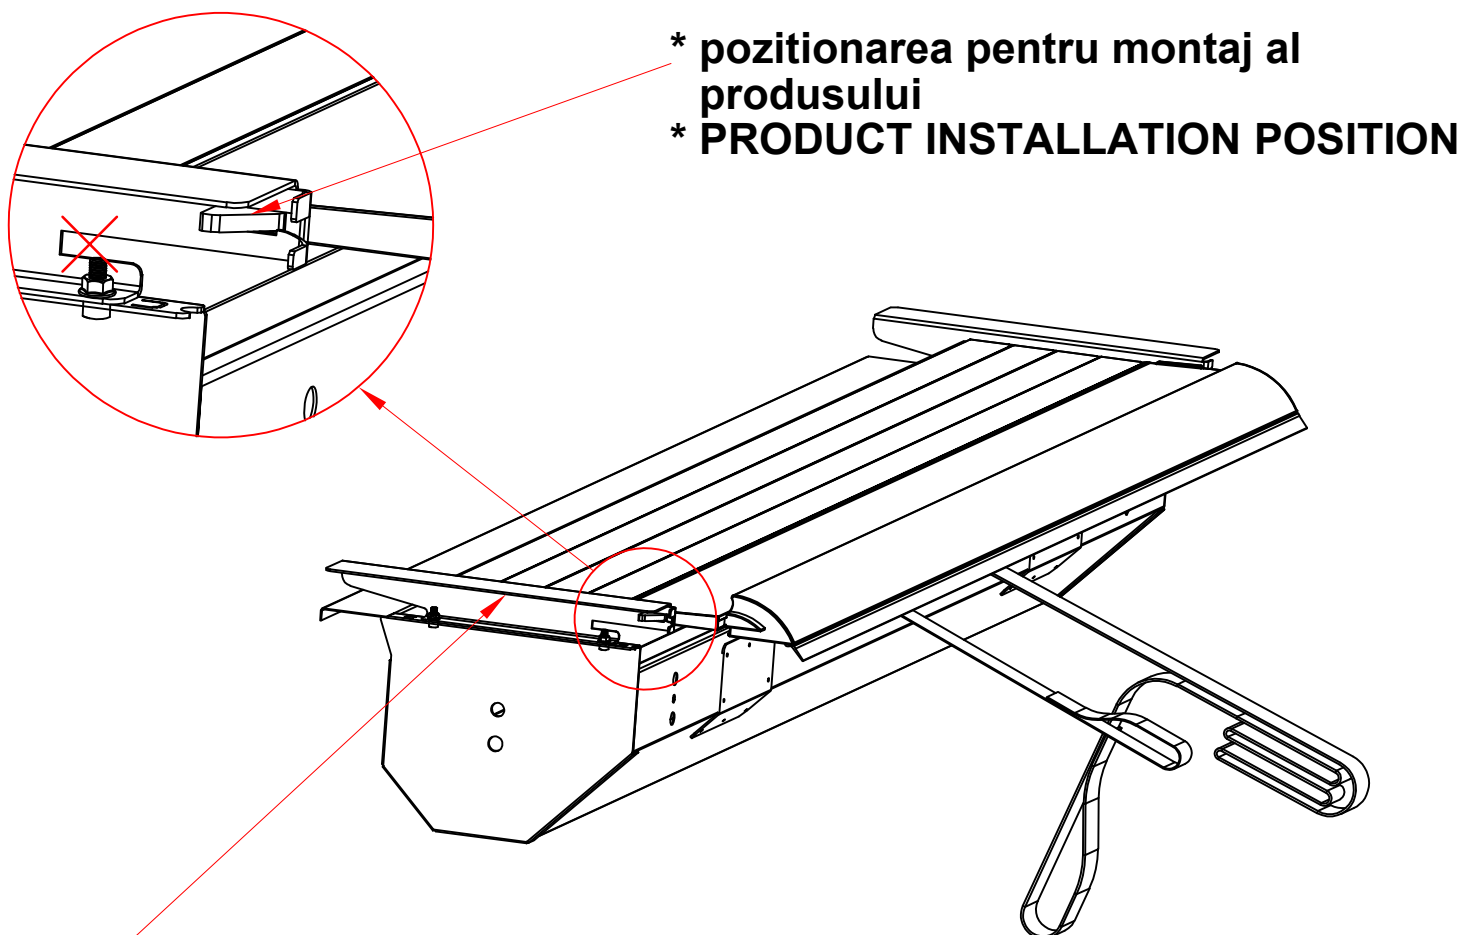


*** pozitionarea pentru montaj al produsului**
*** PRODUCT INSTALLATION POSITION**

*** asezati produsul in pozitia de instalare cand incepeti montajul. indepartati opritorul din stanga asa cum arata in imagine**


*** BRING THE PRODUCT FROM THE PACKAGE POSITION TO THE INSTALLATION POSITION WHEN STARTING THE MOUNTING. REMOVE THE LEFT STOPPER AS SHOWN IN THE IMAGE**



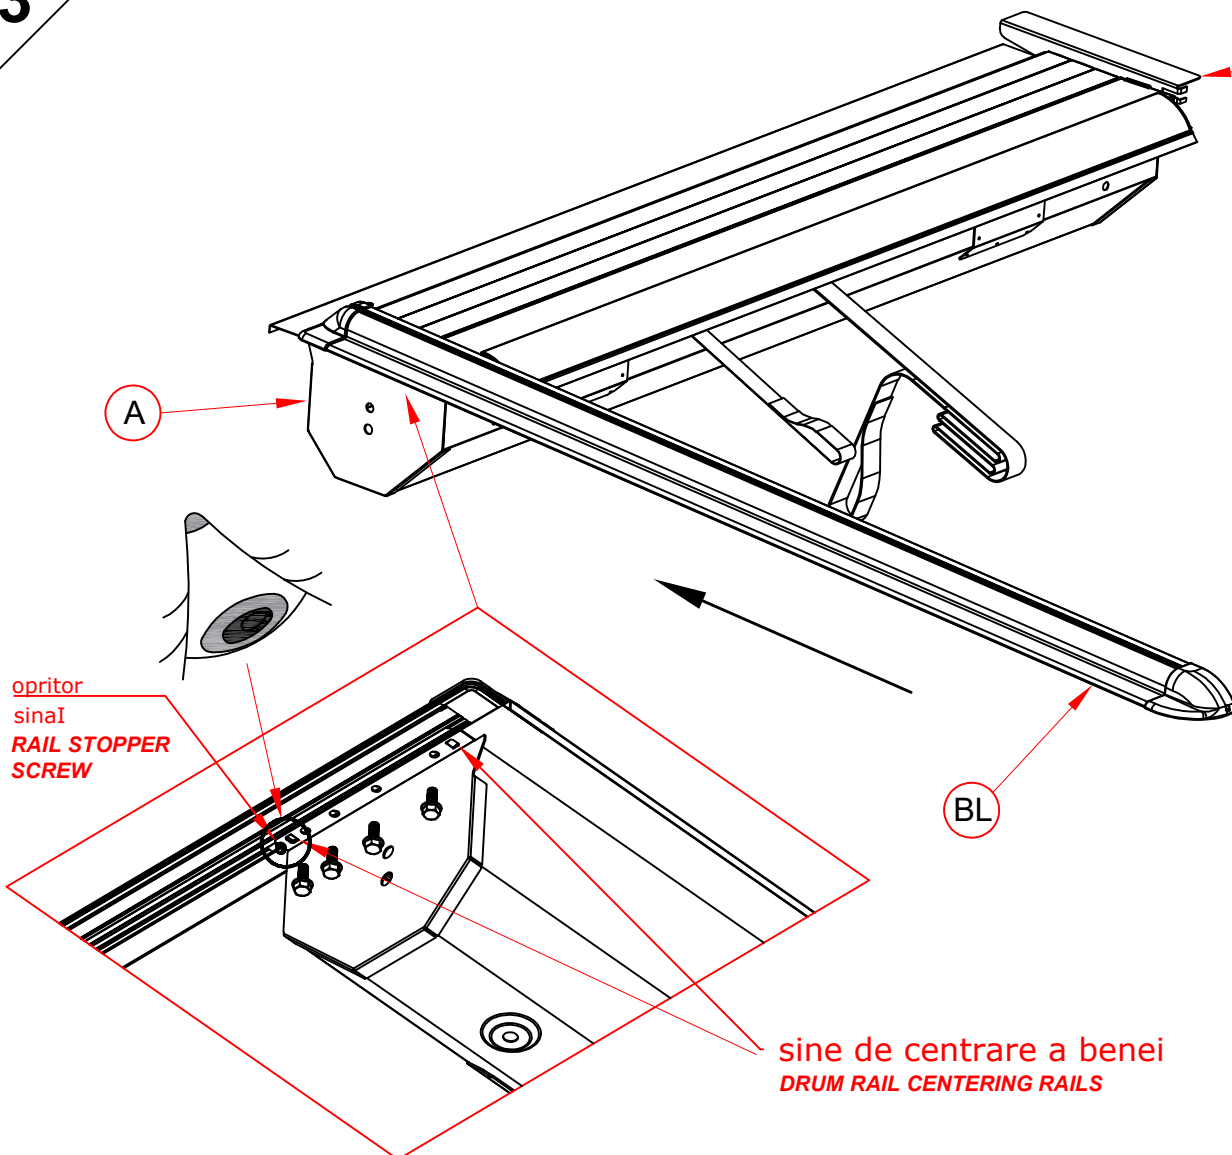

***montati bena pe sina fixand pe SINA STÂNGA spre sistemul de blocare
Împingeți șina ÎN POZIȚIA DE blocare ȘI MONTAȚI CU PARTEA (E)**


***PUT ON IT RAIL CENTERING NAILS ON THE DRUMS BY PRESSING THE LEFT RAIL OF THE
PRODUCTION ON THE LOCK TONGUE.
PUSH THE RAIL INTO STOPPER POSITION AND MONTAGE WITH PART (E)**

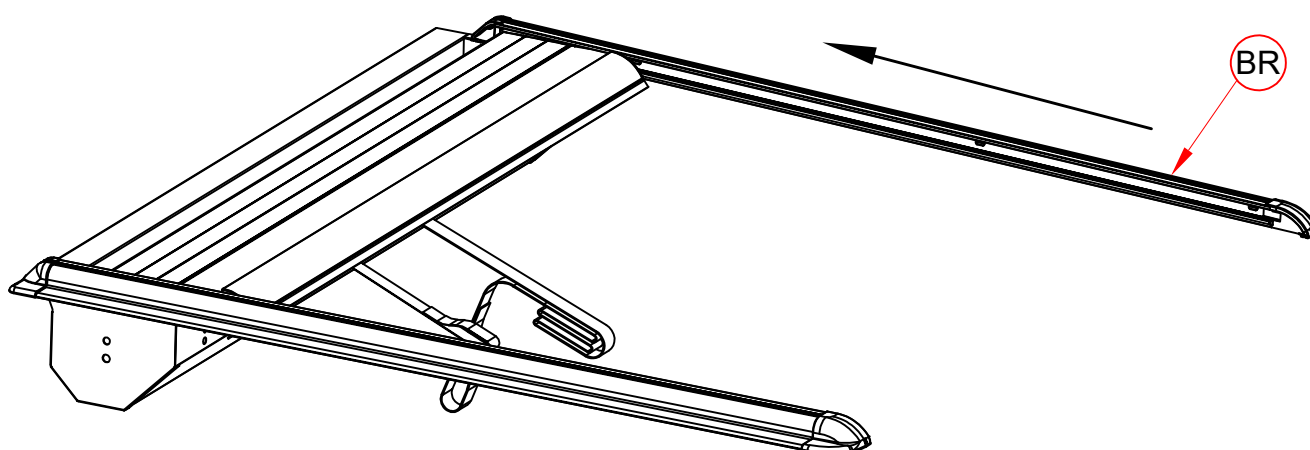

*** Fiixati bena in pozitie apasand pe sina dreapta catre sistemul de blocare si montati cu partea E**


*** BRING IT TO THE POSITION ON THE DRUM BY PRESSING THE RIGHT RAIL OF THE PRODUCTON
THE LOCK TONGUE AND MONTAGE WITH PART (E)**

- * Montati suportul E care fixeaza sina cu bena.
* *MONTAGE THE (E) BOLT THAT COMBINING THE RAILS WITH THE DRUM*

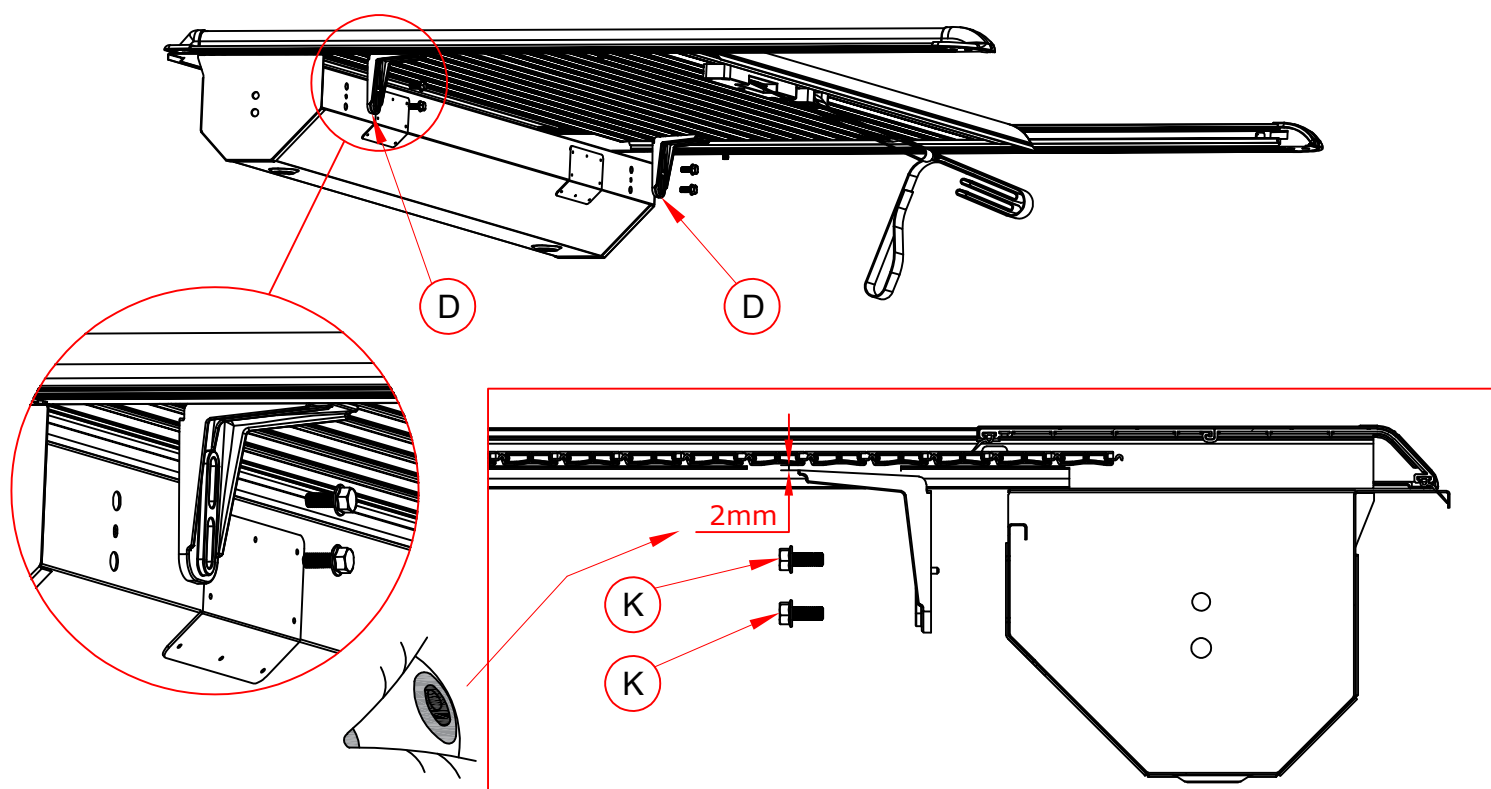


- * **trageți mecanismul de rulare către punctul de închidere**
 * ***SHUTTER MECHANISM TO THE MIDDLE LOCKING POINT.***

5


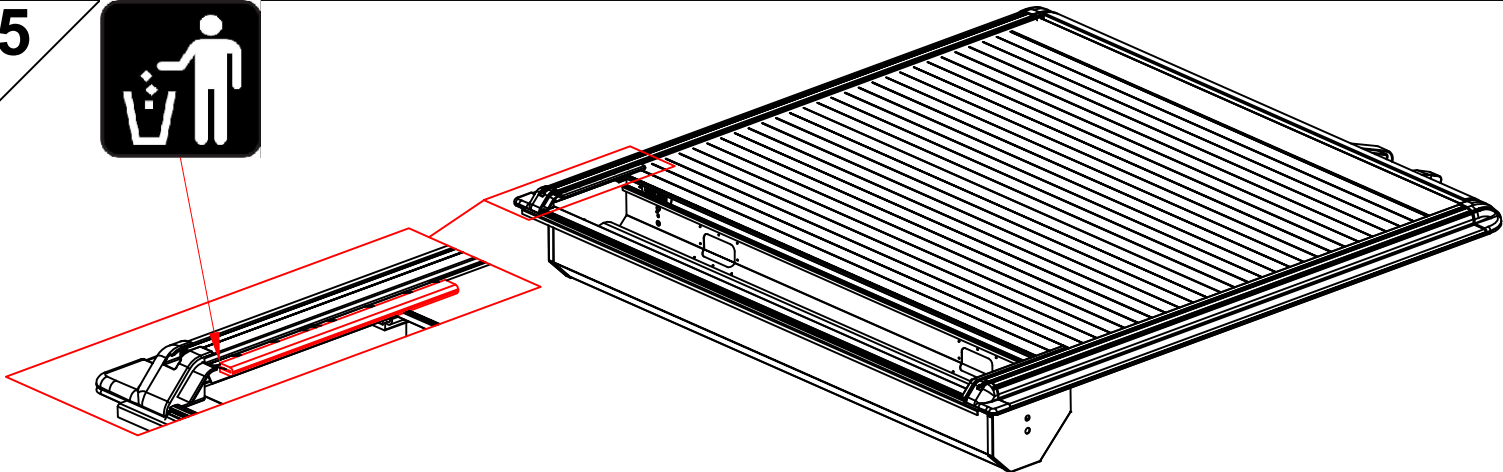


* indepartati protectiile din stanga si dreapta asa cum e prezentat in imagine

* REMOVE THE RIGHT AND LEFT PROTECTION GASGET SHOWN IN THE DETAILS.

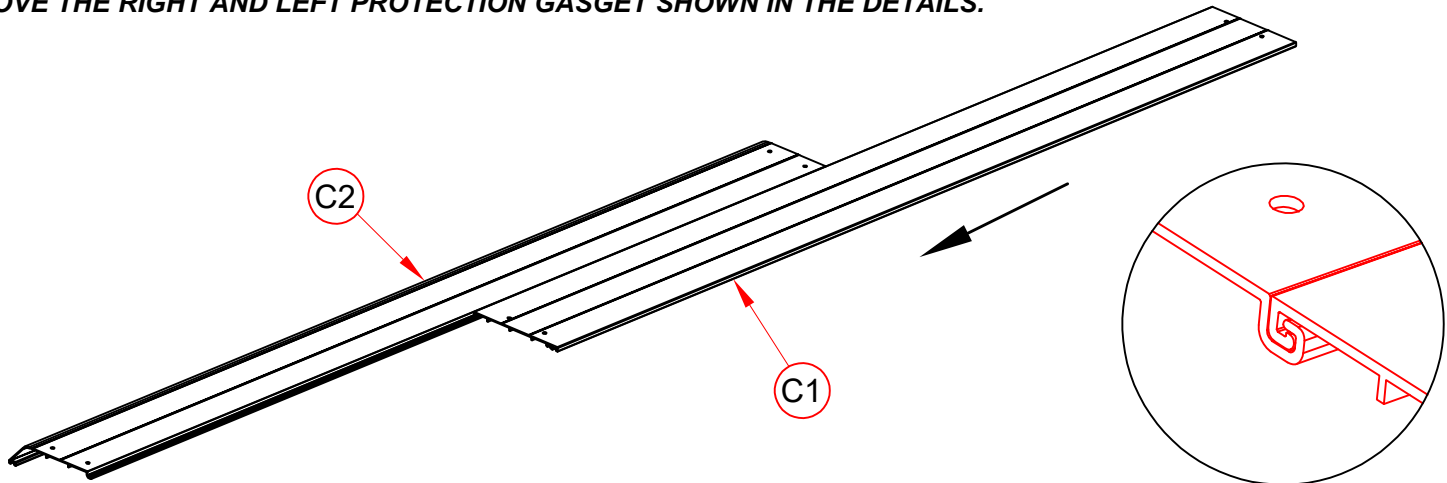


* montati partile c2 si c1 asa cum este detaliat in imagine
MONTAGE THE C2 AND C1 PARTS AS IN THE DETAILED PICTURE.

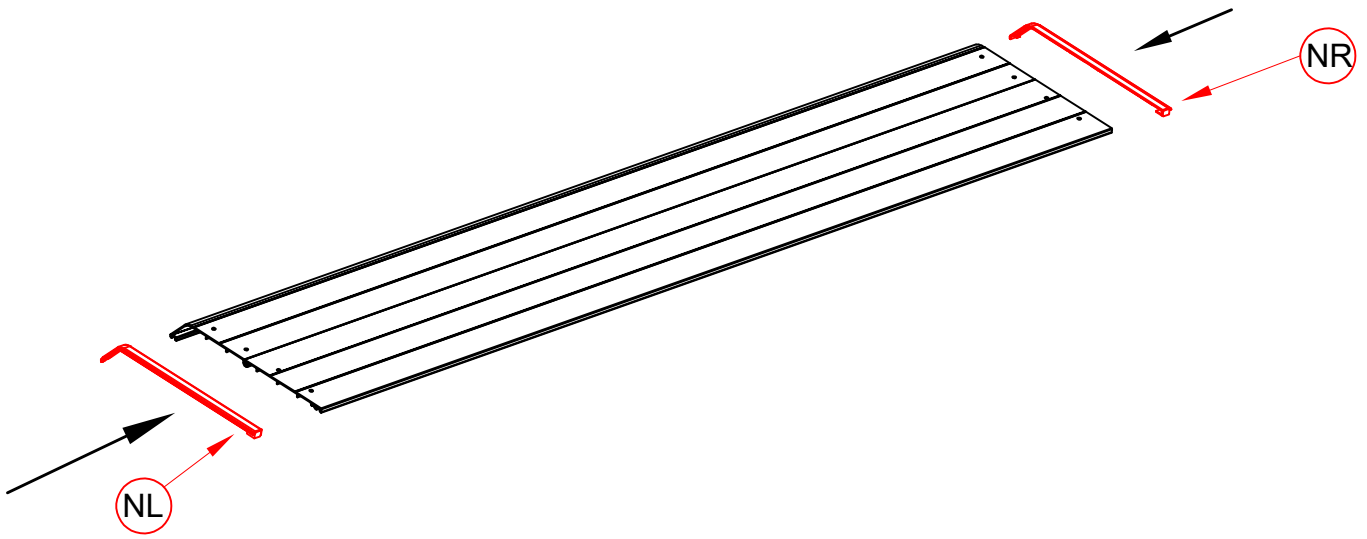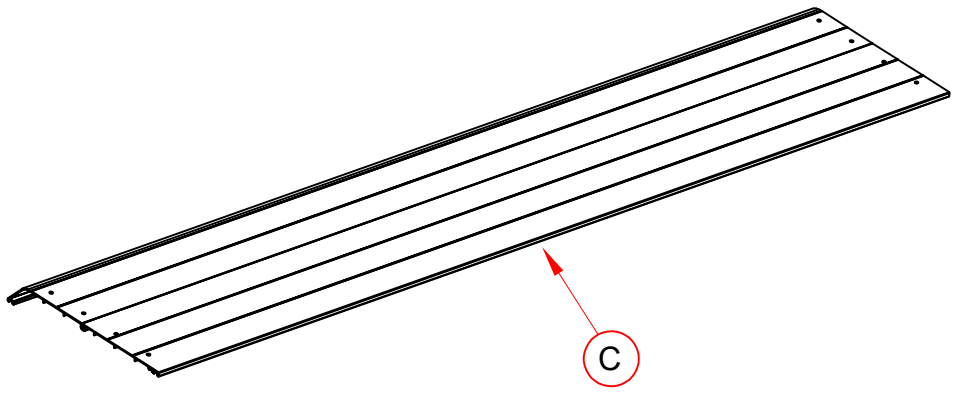


* montati fitilul de protectie(NL) - (NR) ca in imagine

* MONTAGE THE DRUM COVER WICK (NL) - (NR) AS SHOWN IN THE

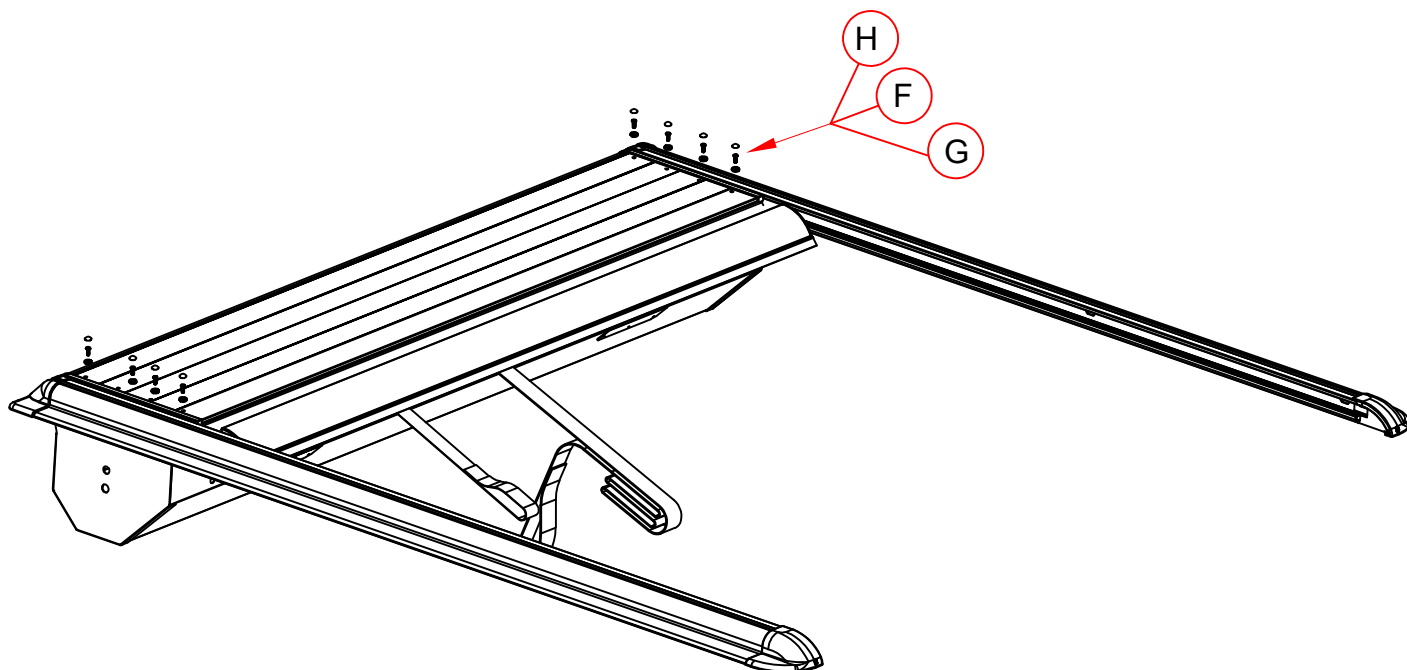

* montati capacul de protectie (C) in locasul sau (BL) - (BR).

* MONTAGE THE DRUM COVER PART (C) IN ITS PLACES ON (BL) - (BR)

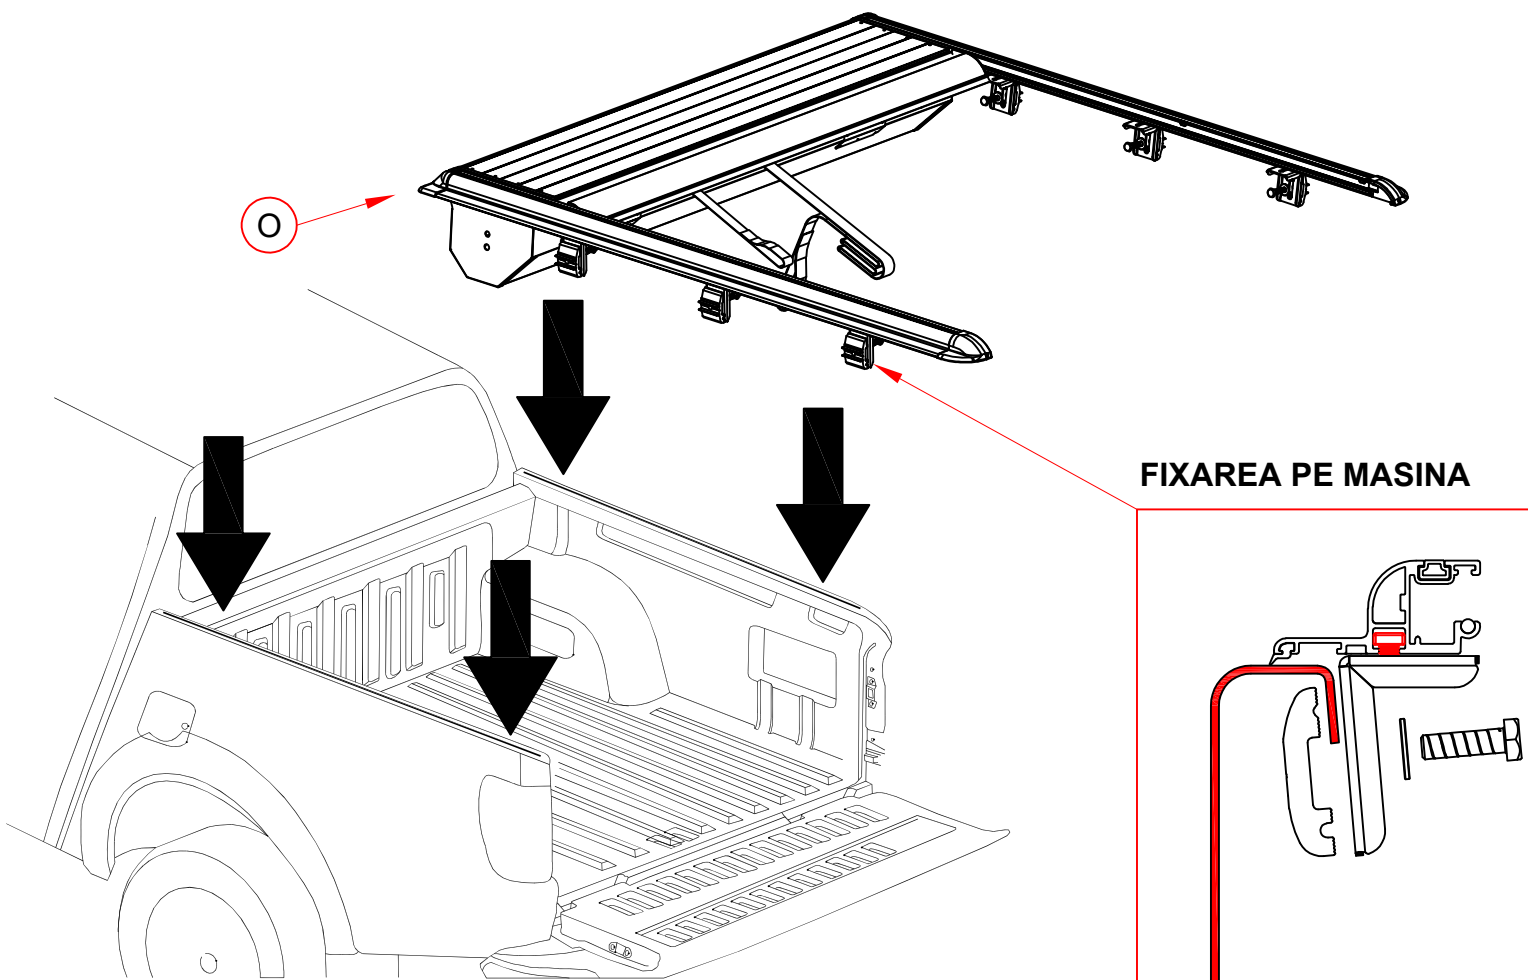

* montati kitul de montare t centrand PRODUSUL PE CAROSERIA MASINII.
 OBTINEREA THE PRODUCTION WHEELS AND CASH MOUNTING KIT BY

S BACK

