


NISSAN - QASHQAI 2022>

KOD / CODE :




MONTAJ SETİ INSTALLATION SET

M8 BRKET BAĞLANTI ELEMANI KOD:LMC-132 M8 Mounting Bracket  ADET: 2 ①	M6 BRKET LAMALI BAĞLANTI ELEMANI KOD:LMC-161 M6 Mounting Bracket Halving  ADET: 4 ②	PARABAŞ CIVATA M8 M8 Head Bolt  ADET: 2 ③
M8 SOMUN M8 Nut  ADET: 2 ④	M6 SOMUN M6 Nut  ADET: 4 ⑤	M6x30 FLANSLI CIVATA M6X30 Flanged Bolt  ADET: 2 ⑥
M8 PLASTİK PUL M8 Plastic Washer  ADET: 2 ⑦	M8 PUL M8 Washer  ADET: 2 ⑧	

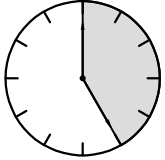

25 DAKİKA

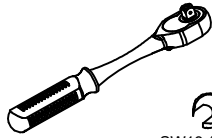


SW10 (15Nm)

SW13 (20Nm) SW10 (15Nm)




SW13 (20Nm)

MONTAJ ŞEMASI / MOUNTING DIAGRAM

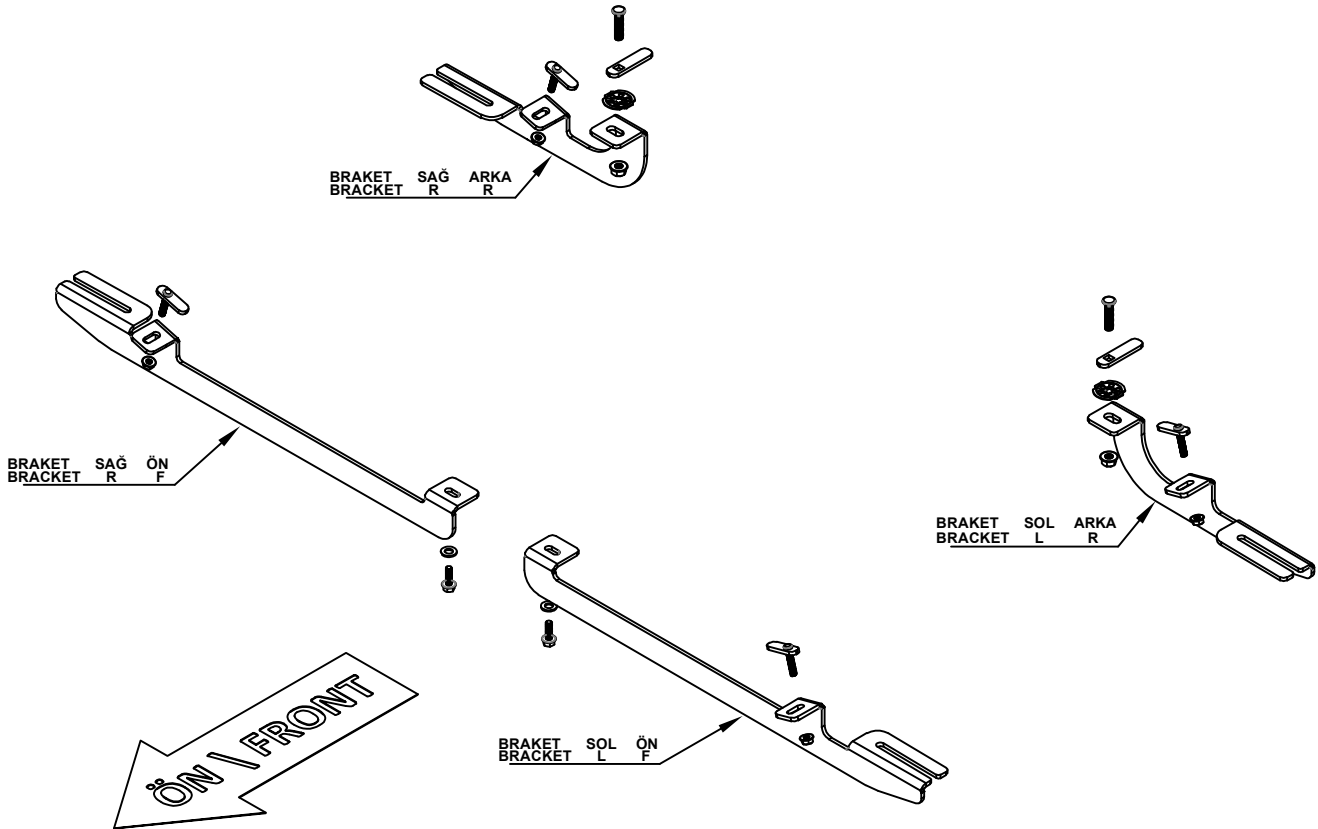

ÖN SAĞ (FRONT RIGHT)

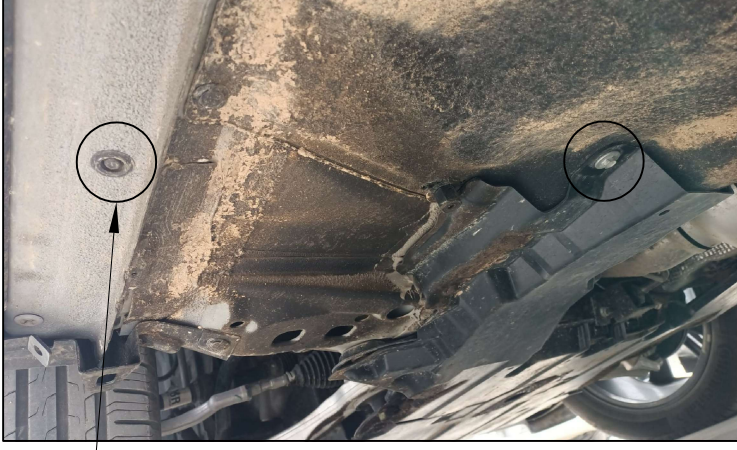

ARAÇ ÜZERİNDEKİ TAPAYI SÖKÜNÜZ.
ARAÇ ÜZERİNDEKİ CİVATA'YI SÖKÜNÜZ.
Please unscrew the stopper on the vehicle
Please unscrew the bolt on the vehicle


ARKA SAĞ (REAR RIGHT)



ARAÇ ÜZERİNDEKİ TAPAYI SÖKÜNÜZ.
Please unscrew the stopper on the vehicle



*** 2 NUMARALI PARÇAYI ARAÇ ÜZERİNDEKİ YERİNE TAKINIZ.**
*** Please montage the part number 2 to the vehicle as shown in the picture**

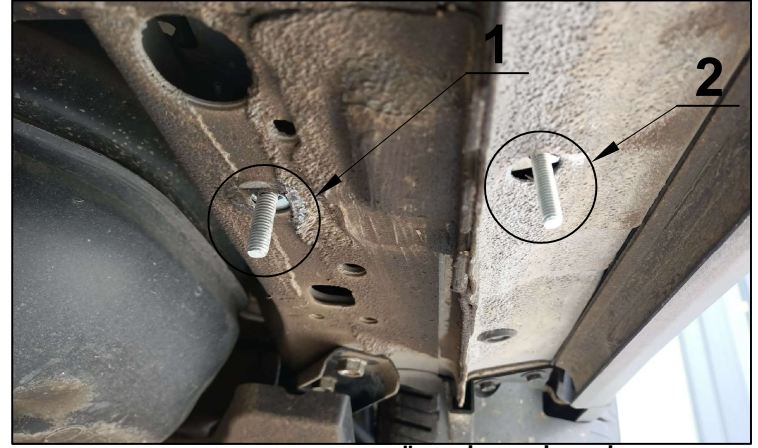

*** 2 NUMARALI PARÇAYI ARAÇ ÜZERİNDEKİ YERİNE TAKINIZ.**
*** 1 NOLU 3 NUMARALI PARÇA İLE BİRLEŞTİREREK ARAÇ ÜZERİNDEKİ YERİNE TAKINIZ.**
*** Please montage the part number 2 to the vehicle as shown in the picture**
*** Please combine the parts number 1 and 3 then montage it on the vehicle as shown in the Picture**



*** 5 NUMARALI PARÇA İLE BRAKETİ LAMALI CİVATA İLE MONTAJLAYINIZ.**
*** ARAÇ ÜZERİNDEN SÖKMÜŞ OLDUĞUNUZ CİVATAYI YERİNE TAKINIZ.**
*** Please montage the part number 5 and bracket with blade bolt.**
*** Please attach the bolt that unscrewed from vehicle as shown in the picture.**



*** 4 NUMARALI PARÇA İLE BRAKETİ LAMALI CİVATA İLE MONTAJLAYINIZ.**
*** 6 NUMARALI PARÇA İLE BRAKETİ LAMALI CİVATA İLE MONTAJLAYINIZ.**
*** Please montage the part number 4 and bracket with blade bolt.**
*** Please montage the part number 6 and bracket with blade bolt.**