

NISSAN - X TRAIL T31 2007-2014

KOD / CODE :



MONTAJ SETİ INSTALLATION SET

BRACKET EK BAĞLANTI
ELEMENİ SOL
Bracket Snap Connection
Left



ADET / PCS : 2 ①

BRACKET EK BAĞLANTI
ELEMENİ SAĞ
Bracket Snap Connection
Right



ADET / PCS : 2 ②

M6 BRACKET LAMALI
BAĞLANTI ELEMENİ
KOD:LMC-161
M6 BLADE BRACKET
FASTENER



ADET / PCS : 4 ③

M8x20 FLANSLI CIVATA
M8x20 FLANGE BOLT



ADET / PCS : 4 ④

M6 SOMUN
M6 NUT




ADET / PCS : 4 ⑤


M8 SOMUN
M8 NUT



ADET / PCS : 4 ⑥

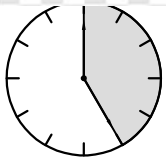

25 DAKİKA
25 MINUTES

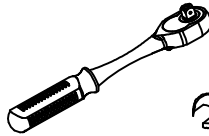

SW13 (20Nm)


SW13 (20Nm)

SW10 (15Nm)




SW10 (15Nm)

MONTAJ ŞEMASI / MOUNTING DIAGRAM

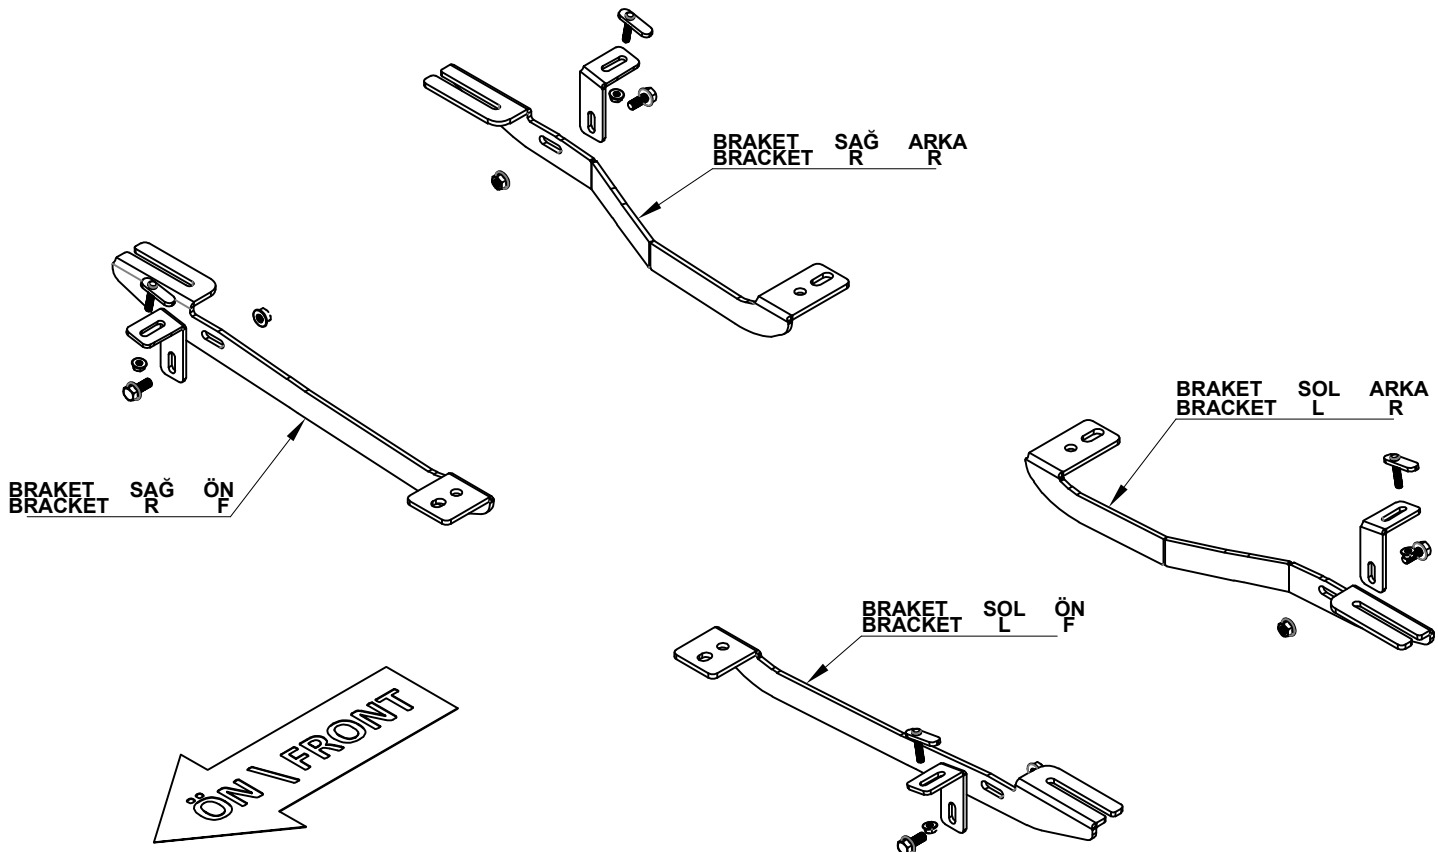


ÖN SAĞ / FRONT RIGHT

ARKA SAĞ / REAR RIGHT

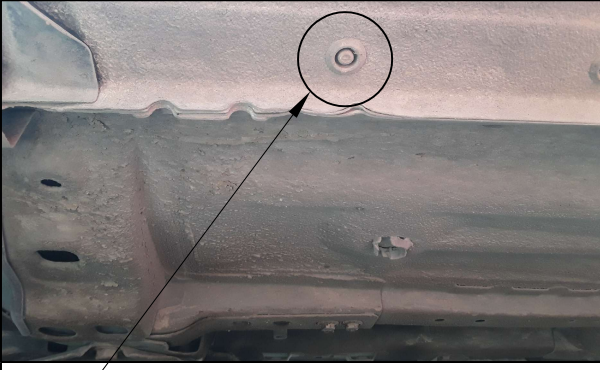

ARAÇ ÜZERİNDEKİ TAPAYI SÖKÜNÜZ.
Please unscrew the stopper on the vehicle

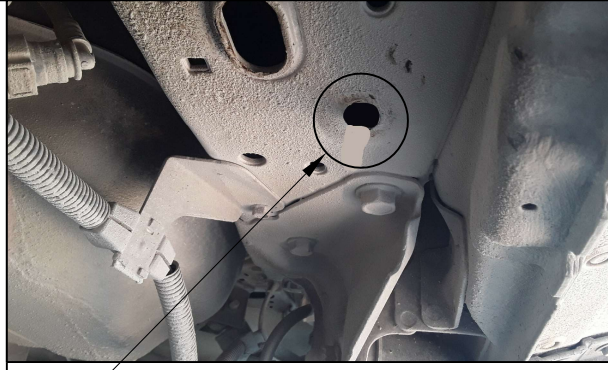

ARAÇ ÜZERİNDEKİ TAPAYI SÖKÜNÜZ.
Please unscrew the stopper on the vehicle



*** ARAÇ ÜZERİNDE GÖSTERİLEN CİVATALARI SÖKÜNÜZ.**
** Please unscrew the stopper on the vehicle*




3

*** 3 NUMARALI PARÇAYI ARAÇ ÜZERİNDEKİ YERİNE TAKINIZ.**
** Please attach the part number 3 on the vehicle as shown in the picture*



*** 3 NUMARALI PARÇAYI ARAÇ ÜZERİNDEKİ YERİNE TAKINIZ.**
** Please attach the part number 3 on the vehicle as shown in the picture*

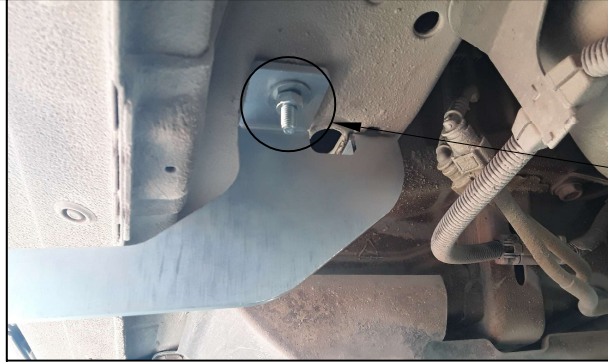

7

*** 7 NUMARALI PARÇA İLE BRAKETİ LAMALI CİVATA İLE MONTAJLAYINIZ.**
** Please montage the part number 7 and bracket with blade bolt*



7

4

*** 2 NUMARALI PARÇAYI 7 NUMARALI PARÇA İLE ARAÇ ÜZERİNDEKİ YERİNE TAKINIZ.**
*** MEVCUT CİVATA İLE BRAKETİ ARAÇ ÜZERİNDEKİ YERİNE TAKINIZ.**
*** 4 VE 6 NUMARALI PARÇA İLE BRAKETLERİ BİRLEŞTİRİNİZ.**
** Please combine the parts number 5 with number 4 and montage it on the vehicle.*
** Please combine the part number 4 and 6 with number montage it with bracket contact*
** Attach the bracket to its place on the vehicle with the existing bolt*



7

*** 4 VE 6 NUMARALI PARÇA İLE BRAKETİ MONTAJLAYINIZ.**
** Please combine the parts number 4 with number 6 and montage it on the vehicle.*