

DELUXE tuning.ro ROLLBAR KOBRA



SW13 (20Nm)



SW15 (40Nm)



SW13 (20Nm)



SW15 (40Nm)




Scanați codul QR pentru
a descărca instrucțiunile
de asamblare

Versiune: 1.02 Iun 2025



25 MINUTE

DE LA DELUXE TUNING SCHEMĂ DE MONTAJ

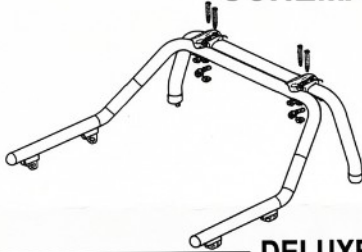

ATENȚIE

Vă rugăm să nu începeți instalarea fără a citi instrucțiunile de Asamblare. Compania noastră nu este responsabilă pentru nicio daună adusă produsului și/sau zonei de instalare rezultată din instalări care nu sunt efectuate în conformitate cu Instrucțiunile de Asamblare.

DELUXE TUNING.RO


KOBRA ROLL BAR - SCHEMĂ DE MONTAJ

1




MONTAȚI CAPĂȚUL CONDUCTEI ÎMPREUNĂ
CU TABLA DE CONECTARE A CAROSERIEI.

2



ASAMBLAȚI CONDUCTELE PRIN INTRODUCEREA LOR UNA
ÎN CEALALTĂ ÎN DIRECȚIA SĂGEȚII.

3



ASAMBLAȚI CONDUCTELE PRIN INTRODUCEREA LOR UNA
ÎN CEALALTĂ ÎN DIRECȚIA SĂGEȚII.

4



ASAMBLAȚI CONDUCTELE PRIN INTRODUCEREA
UNA ÎN CEALALTĂ ÎN DIRECȚIA SĂGEȚII.

5




MONTAȚI PIESELE DE BLOCARE PE CONDUCTĂ ÎMPREUNĂ
CU TABLE DE CONECTARE ALE BRAȚULUI, CU PARTEA
CRESTATĂ ORIENTATĂ SPRE INTERIOR.

6




ASAMBLAȚI CONDUCTELE DE LEGĂTURĂ ALE CAROSERIEI ȘI
CONDUCTELE DE LEGĂTURĂ ALE BRAȚULUI FOLOSIND COLIERE
ȘI ȘURUBURI.

7

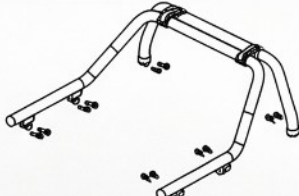

MONTAȚI PRODUSUL PE VEHICUL FOLOSIND ȘURUBURI
TRAPEZOIDALE.

8

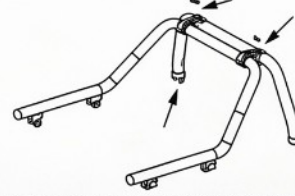

VERIFICAȚI DACĂ PRODUSUL ESTE MONTAT CORECT PE VEHICUL.
INSTALAȚI CAPACELE COLIERELOR.