

MERCEDES - VİTO 2002>

KOD / CODE :



MONTAJ SETİ INSTALLATION SET

M10 BRAKET
BAĞLANTI ELEMANI
KOD:LMC-101
M10 BRACKET FASTENER



ADET / PCS : 2 ①

M10 BRAKET
BAĞLANTI ELEMANI
KOD:LMC-103
M10 BRACKET FASTENER



ADET / PCS : 4 ②

PARABAŞ CİVATA
M10
HEAD BOLT M10



ADET / PCS : 6 ③

M10 SOMUN
M10 NUT



ADET / PCS : 6 ④

M8 SOMUN
M8 NUT




ADET / PCS : 12 ⑤


M10 PLASTİK
PUL
M10 PLASTIC WASHER



ADET / PCS : 6 ⑥

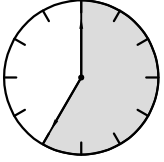

35 DAKİKA
35 MINUTES

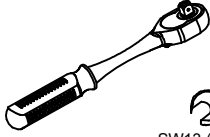

SW17 (40Nm)


SW13 (20Nm)


SW15 (30Nm)

SW13 (20Nm)



MONTAJ ŞEMASI / MOUNTING DIAGRAM

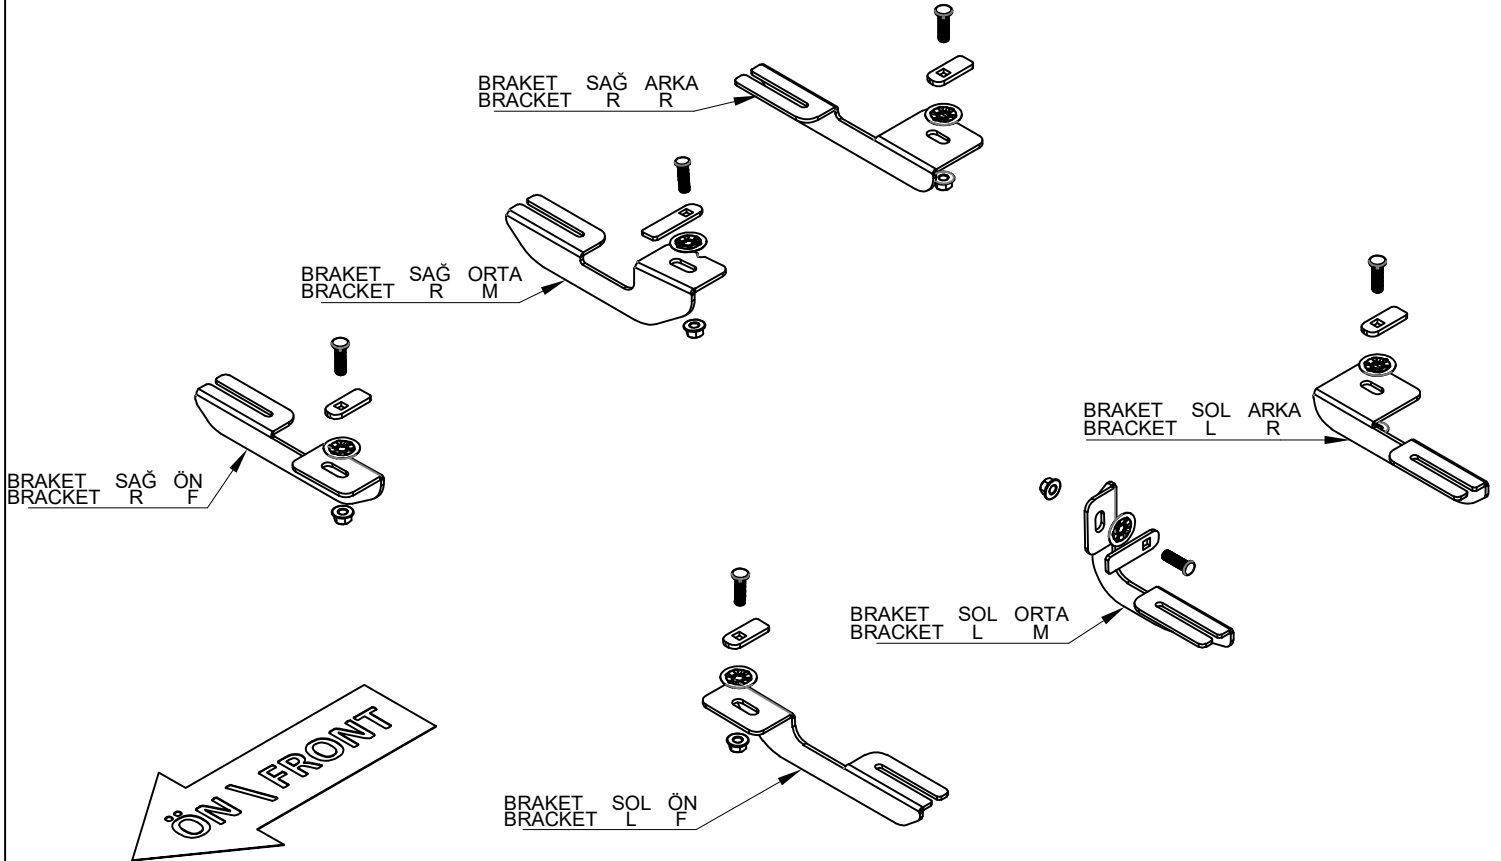

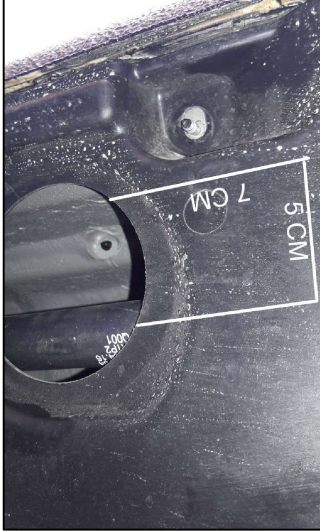ÖN SOL / FRONT LEFT	ORTA SOL / MIDDLE LEFT	ARKA SOL / REAR LEFT
 ARAÇ ÜZERİNDEKİ TAPAYI SÖKÜNÜZ. Please unscrew the stopper on the vehicle 	 * MUHAFAZAYI BELİRTİLEN ÖLÇÜDE KESİNİZ. * Cut the enclosure to the specified size.	 ARAÇ ÜZERİNDEKİ TAPAYI SÖKÜNÜZ. U.Ş ŞASE İÇİN A İLE GÖSTERİLEN TAPAYI SÖKÜNÜZ. Please unscrew the stopper on the vehicle Unscrew the plug indicated by a symbol for the long chassis. 
 2 * 2 NOLU 3 NUMARALI PARÇA İLE BİRLEŞTİREREK ARAÇ ÜZERİNDEKİ YERİNE TAKINIZ. * Please combine the parts number 2 with number 3 and montage it on the vehicle.	 1 * 1 NOLU 3 NUMARALI PARÇA İLE BİRLEŞTİREREK ARAÇ ÜZERİNDEKİ YERİNE TAKINIZ. * Please combine the parts number 1 with number 3 and montage it on the vehicle.	 U.Ş 2 * 2 NOLU 3 NUMARALI PARÇA İLE BİRLEŞTİREREK ARAÇ ÜZERİNDEKİ YERİNE TAKINIZ. * U.Ş İÇİN 2 NOLU 3 NUMARALI PARÇA İLE BİRLEŞTİREREK ARAÇ ÜZERİNDEKİ YERİNE TAKINIZ. * Please combine the parts number 2 with number 3 and montage it on the vehicle. * Long chassis please combine the parts number 2 with number 3 and montage it on the vehicle.
 4 * 4 NUMARALI PARÇA İLE BRAKETİ LAMALI CİVATA İLE MONTAJLAYINIZ. * Please montage the part number 4 and bracket with blade bolt.	 4 * 4 NUMARALI PARÇA İLE BRAKETİ LAMALI CİVATA İLE MONTAJLAYINIZ. * Please montage the part number 4 and bracket with blade bolt.	 U.Ş 5 * 4 NUMARALI PARÇA İLE BRAKETİ LAMALI CİVATA İLE MONTAJLAYINIZ. * U.Ş İÇİN BRAKETİ BELİRTİLEN KONUMA 4 NUMARALI PARÇA İLE BRAKETİ LAMALI CİVATA İLE MONTAJLAYINIZ. * Please montage the part number 4 and bracket with blade bolt. * Long chassis please montage the part number 4 and bracket with blade bolt. 4