

Mască pentru țevi

Ai nevoie doar de o ruletă și de telefon. Te ghidăm pas cu pas.

1 Măsoară cu ruleta

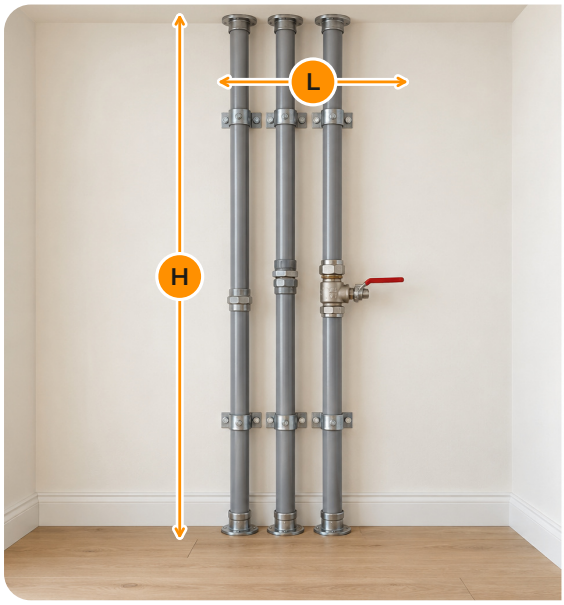

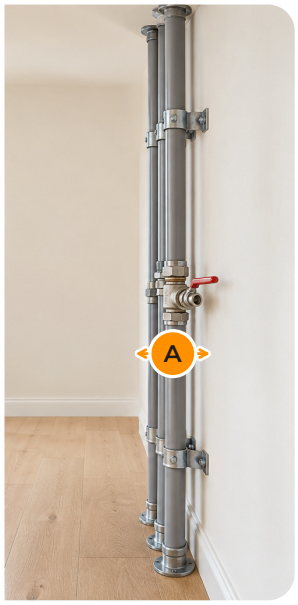

L Lungime

Lățimea traseului cu accesorii.

H Înălțime


Porțiunea verticală de acoperit.


A Adâncime

Perete - elementul cel mai ieșit.

NOTEAZĂ ÎN CM. Exemplu: 82,5 cm. Nu adăuga și nu scădea nimic.

2 Privește și detaliile mici

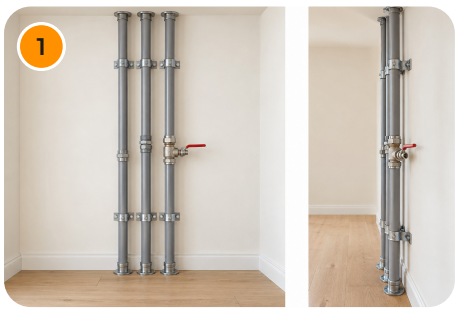

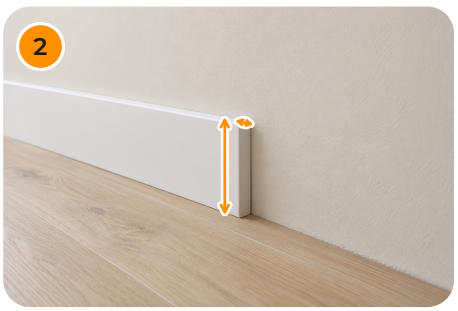



Urmărește tot traseul

Dacă țevile cotesc, numerotează bucățile pe poză. Măsoară separat fiecare porțiune.

Trece peste plintă?

Măsoară înălțimea plintei și cât iese din perete. La fel pentru soclu sau marginea faianței.

Lasă acces la robinet

Arată robinetele, filtrele și contoarele. Spune ce fețe vrei să acoperi și ce fel de țevi sunt.

Spune dacă masca trebuie aliniată cu un dulap sau cu centrala. Pentru țevi de gaz, închiderea se verifică împreună cu instalatorul.

3 Trimite pozele și măsurile

O poză din față + una din lateral + detaliile de mai sus.

0745 571 561

WhatsApp