


Înainte de instalare:

Asigurați-vă că există spațiu suficient între sertar și lateralele dulapului.
Este necesar un spațiu de 12 mm între lateralele sertarului și cele ale dulapului.
Înălțimea dulapului trebuie să fie cu 19 mm mai mare decât cea a sertarului.

Șină exterioară

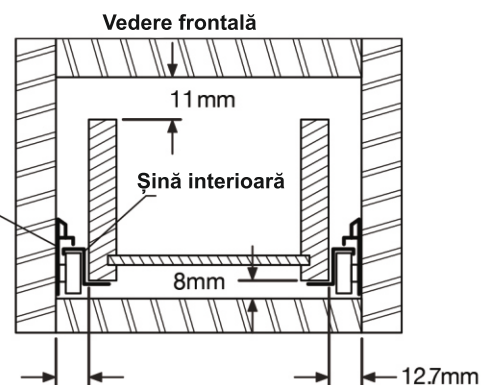

Scule necesare



Șurubelniță
medie Phillips



Ruletă



Creion



Mașină de găurit



Burghiu



Echer

Montarea șinei exterioare la dulapuri fără ramă

Pozionați șina exterioară la înălțimea dorită, cu capătul șinei la o distanță de 0.79 mm mai în spate de partea din față a dulapului.


- Utilizați șina ca șablon pentru marcarea găurilor pentru șuruburi.
- Realizați găurile de ghidaj cu ajutorul unui burghiu de 1.6 mm.
- Montați șina exterioară cu două șuruburi de #6 x 1/2" cu cap înecat, unul pentru partea din față iar al doilea pentru partea din spate.

Montarea șinei exterioare la dulapuri cu ramă

Separați cele două șine.

Poziționați șina exterioară direct pe rama transversală, cu 0.79 sau 1.6 mm mai în spate de partea frontală a ramei.

- Utilizați șina ca șablon pentru marcarea găurilor pentru șuruburi.
- Realizați găurile de ghidaj cu ajutorul unui burghiu de 1.6 mm.
- Montați șina exterioară cu două șuruburi de #6 x 1/2" cu cap înecat, unul pentru partea din față iar al doilea pentru partea din spate.

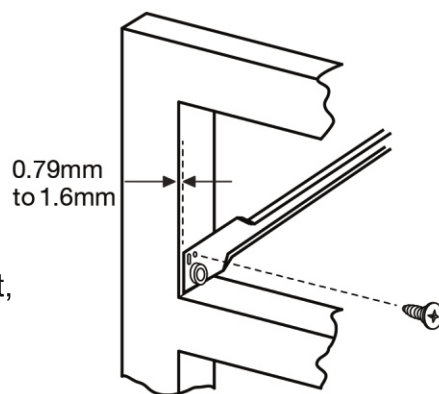


Montarea șinei interioare

Poziționați șina interioară pe partea de jos a sertarului, cu rola în partea din spate și partea frontală lipită de panoul frontal al sertarului, după cum este indicat în imaginea de mai jos.

Utilizați șina ca șablon pentru marcarea găurilor pentru șuruburi.

- Realizați găurile de ghidaj cu ajutorul unui burghiu de 1.6 mm.

- Montați șina interioară cu două șuruburi de #6 x 1/2" cu cap plat, unul pentru partea din față iar al doilea pentru partea din spate.

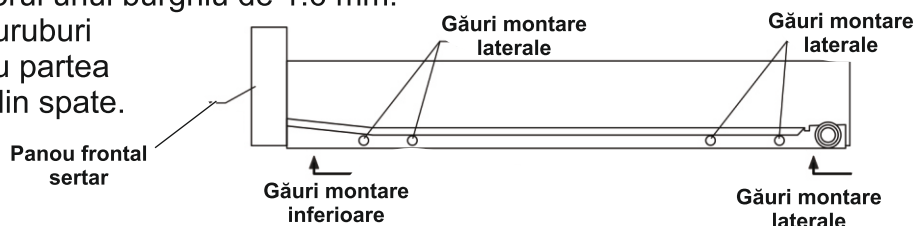

Notă: toate șuruburile cu cap înecat trebuie să fie strânse complet, în caz contrar acestea pot afecta deschiderea și închiderea sertarelor.