

Produse

**MICUL
FERMIER**
.RO

Manual de utilizare si intretinere

Instructiuni originale | Revizia 02 | 10/2024

recomandat
pentru
despicarea
lemnului si
bustenilor

rapid, precis
si eficient,
construit
pentru
performante
optimizate

3000W



productivitate
mare

GF-2217

Despicator de lemne Micul Fermier, 8T, Ø40 cm, motor electric 3 KW

Fiabil si eficient

Raport calitate pret excelent

Despicare rapida si precisa a lemnului, inclusiv a celor de esenta tare



➤ INSTRUCTIUNI ORIGINALE

Cititi cu atentie prezentele instructiuni de functionare inainte de prima punere in functiune a produsului si respectati obligatoriu instructiunile de siguranta! Nerespectarea indicatiilor din prezentul manual scuteste producatorul de orice raspundere si duce la pierderea garantiei! Pastrati acest manual pentru referinte ulterioare.

2024 Toate drepturile rezervate

crestem impreuna, din 2007

**micul
FERMIER**

.RO

CUPRINS:

1. INFORMATII GENERALE	4
1.1. DESCRIERE MANUAL	4
1.2. UTILIZAREA SI SCOPUL MANUALULUI	4
1.3. SIMBOLOGIA UTILIZATA	4
2. INSTRUCIUNI DE SIGURANTA.....	5
2.1. PRECAUTII GENERALE.....	5
2.2. SECURITATE PERSONALA.....	5
2.3. RISCURI REZIDUALE.....	7
2.4. INSTRUCIUNI DE SIGURANTA ELECTRICA.....	7
2.5. INSTRUCIUNI DE PRIM AJUTOR	8
3. DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI.....	9
3.1. DESCRIEREA PRODUSULUI	9
3.2. SPECIFICATII TEHNICE	10
4. INSTRUCIUNI DE OPERARE.....	11
4.1. PUNEREA IN FUNCTIUNE.....	11
4.2. MODUL DE OPERARE	12
5. INTRETINERE SI ELIMINARE	14
5.1. INTRETINEREA.....	14
5.2. CURATAREA.....	14
5.3. DEPOZITAREA.....	14
5.4. GARANTIE / ELIMINARE PRODUS	14
6. PROBLEME SI REMEDII	16
7. DECLARATIE DE CONFORMITATE.....	17
8. CERTIFICAT DE GARANTIE.....	18

STIMATE CLIENT,

↗ Firma GOLDEN FISH SRL este constant preocupata de cresterea calitatii produselor si serviciilor, precum si de largirea si diversificarea portofoliului de produse disponibile, pentru a va oferi deplina satisfactie.

Va rugam sa cititi cu atentie prezentul manual inaintea primei utilizari si ulterior pastrati-l cu atentie, intr-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare. Acest manual este compatibil cu produsul:

Despicator de lemne Micul Fermier, 8T, Ø40 cm, motor electric 3 KW, G F - 2217

In numele intregii noastre echipe, va multumim pentru increderea pe care ne-ati acordat-o prin cumpararea acestui produs si va asiguram de intreaga noastra colaborare. Suntem siguri ca acest produs nou, modern, functional si practic, fabricat din materiale de cea mai buna calitate, va va satisface exigentele in cel mai bun mod cu putinta.

Pentru a obtine cele mai bune rezultate este important sa cititi in intregime instructiunile din acest manual.

Manualul de utilizare este parte integranta a acestui produs. Acesta include instructiuni importante despre siguranta, utilizare si eliminare. Inainte de a incepe sa folositi aparatul, cititi cu atentie toate instructiunile privind operarea si siguranta.

Producatorul nu este raspunzator de orice pagube produse persoanelor sau proprietatilor cauzate de instalarea si utilizarea incorecta a produsului.

MULTUMESC

Gabriel Pastrav,
Director General



Golden Fish SRL face eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor din acest manual. Uneori produsele pot avea culori sau nuante diferite ce sunt modificate de catre producator fara preaviz. Imaginile furnizate au caracter informativ si pot contine unele diferente in functie de configuratia constructiva a produsului comercializat.

01

INFORMATII GENERALE

1.1. Descriere manual

Prezentul manual a fost redactat pe baza documentelor originale realizate de catre producator si a fost localizat pentru comercializare pe piata locala. In acest document se regasesc integral toate indicatiile originale provenite de la producator.

Manualul reflecta stadiul actual al produsului comercializat si nu poate sa fie considerat inadecvat in cazul in care urmeaza alte noi versiuni ce vor fi supuse unor actualizari ulterioare.

Producatorul isi rezerva dreptul de a face acest lucru prin actualizarea manualelor de utilizare si intretinere fara obligatia de a actualiza manualele produselor deja comercializate decat in cazuri exceptionale.

Daca aveti indoilei sau nu intelegeti pe deplin datele prezentate in acest manual, contactati centrul de service zonal, distribuitorul autorizat sau direct adresati o cerere catre producator.

Se specifica faptul ca producatorul intentioneaza sa continue optimizarea produsului dvs.

1.2. Utilizarea si scopul manualului

Protejati-va pe dumneavoastra si pe ceilalti de rani prin utilizarea corecta a produsului - cititi manualul inaintea primei utilizari si urmati toate masurile de siguranta.

Scopul acestui manual este de a va aduce la cunostiinta modalitatea eficienta de utilizare si intretinere in conditii de siguranta pentru o utilizare de durata a produsului achizitionat.

Pastrati cu atentie manualul, intr-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare. In caz de pierdere sau deteriorare solicitati o copie de la distribuitorul dvs. sau direct la producator.

1.3. Simbologia utilizata

Pe parcursul manualului veti regasi urmatoarele modalitati de atentionare:



PERICOL

In cazul in care exista un pericol cu consecinte grave ce pot cauza leziuni utilizatorului sau altor persoane.



ATENTIE

Trebuie sa acordati maxima atentie indicatiilor prezentate pentru a evita situatii care pot deteriora produsul sau alte utilaje sau pot avea consecinte asupra mediului inconjurator.



INFORMATII

In cazul unor informatii particulare.



NOTA/OBSERVATIE

In cazul in care utilizarea neadecvata poate conduce la pierderea garantiei producatorului.

SIMBOL	SEMNIFICATIE
	ATENTIE Atentionare pentru situatii cu potential pericol.
	PERICOL GENERAL Atentie pericol generic urmat de explicatia tipului de pericol.
	PERICOL ELECTRIC Semnalizeaza prezenta tensiunii electrice sau a unor echipamente care utilizeaza tensiunea electrica.
	INTERVENTIE MECANICA Atentionare pentru interventii necesare asupra elementelor mecanice.
	INTERVENTIE ELECTRICA Atentionare pentru interventii necesare asupra elementelor electrice.
	IMPAMANTARE Necesita legatura de impamantare.
	PROTECTIE MAINI Se recomanda folosirea manusilor de protectie.
	PROTECTIE OCHI Se recomanda purtarea de ochelari speciali.
	PROTECTIE RESPIRATIE Se recomanda purtarea unei masti de praf.
	DE CITIT Se recomanda sa cititi cu atentie.
	PRIM AJUTOR Instructiuni de prim ajutor in caz de accident.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

2.1. Precautii generale



Cititi cu atentie prezentul document pentru a va informa privind tipurile de lucrari permise si limitarile produsului precum si riscurile potentiale specifice legate de acesta.

Despicatorul de lemne Micul Fermier, 8T, Ø40cm, motor electric 3KW, GF-2217 este destinat pentru craparea lemnului, pentru despicarea lemnului sau bustenilor, inclusiv cele de esente tari.

Acest despicator de busteni este proiectat pentru functionarea la temperaturi intre +5°C si 40°C si umiditatea din jur ar trebui sa fie mai mica de 50 % la 40°C si -90% la 20°C. Poate fi depozitat sau transportat la temperaturi intre -25°C si 55°C.

Nu sunt permise alte operatii decat cele indicate in prezentul manual. Operatiile pentru care nu a fost proiectat acest echipament pot crea pericole si pot provoca vatamarea persoanelor.



ATENTIE

Folosirea despicatorului in activitati pentru care nu a fost proiectat poate conduce la vatamari corporale grave care nu au fost evaluate in acest manual si pentru care nu exista responsabilitate din partea producatorului, distribuitorului sau vanzatorului.

Pentru a proteja sanatatea operatorului, se recomanda folosirea despicatorului doar dupa insusirea instructiunilor de siguranta.

2.2. Securitate personala

Ramaneti in alerta, mentineti atentia la ceea ce faceti si fiti precaut atunci cand manevrati despicatorul GF-2217.



ATENTIE

Nu folositi acest despicator daca sunteti sub influenta drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatentie in timpul functionarii despicatorului poate duce la vatamari corporale grave.



ATENTIE

Nu folositi despicatorul Micul Fermier GF-2217 fara protectiile montate!

Imbracati-va adecvat. Nu purtati haine largi sau

parul neprotejat. Pastrati parul, imbracamintea si manusile departe de partile mobile. Hainele libere, bijuteriile sau parul lung pot fi prinse in partile mobile ale despicatorului.

Asigurati un iluminat corespunzator in zona in care lucrati cu despicatorul Micul Fermier GF-2217.



ATENTIE

NU este permis sa se distraga atentia persoanelor care lucreaza la acest aparat. In acest caz pot pierde controlul asupra acestuia.

Evitati pornirea accidentala. Asigurati-va ca intrerupatorul aparatului este in pozitia blocata si oprita.

Porniti despicatorul intotdeauna inainte de a-l pune in contact cu lemnul. Asigurati-va inaintea conectarii ca toate cheile si dispozitivele de montare a sculelor au fost indepartate.

Inainte de montare, verificati eventualele avarii ale aparatului.

Verificati asezarea pieselor aflate in miscare, fixarea, gradul de avariere, montajul si alte detalii care pot avea influenta asupra manevrabilitatii si functionarii aparatului.

Daca unele piese sunt defecte, trebuie reparate de catre personal de specialitate inainte de utilizare.



PERICOL

Se interzice utilizarea despicatorului de catre copii sau persoane cu dizabilitati locomotorii, cu capacitati psihice, senzoriale sau mintale limitate sau de persoane nefamiliarizate cu instructiunile din prezentul manual.



PERICOL

Nu lasati copii nesupravegheati in preajma despicatorului sau sa se joace cu acesta. Nu utilizati produsul in alte scopuri decat cele prezentate in acest manual.

Pentru siguranta personala, cand folositi despicatorul nu va intindeti dincolo de pozitia normala. Pozitia corpului si un echilibru adecvat permit un control mai bun al despicatorului in situatii neasteptate.

Mentinerea piesei de despicat cu mana sau sprijinita de corpul dvs. este o procedura periculoasa si poate duce la pierderea controlului si accidente.

Nu depozitati produsul la indemana copiilor si a altor persoane neinstruite. Un moment de neatentie in timpul functionarii poate duce la vatamari corporale grave.



ATENȚIE

NU fortați despicatorul Micul Fermier GF-2217!

Nu forțați despicatorul. Folosiți-l corect conform indicațiilor din acest manual. Un despicator corect folosit își va face treaba în siguranță și la calitatea pentru care este proiectat.

Nu folosiți despicatorul dacă întrerupătorul sau nu funcționează. Un instrument care nu poate fi controlat este periculos și trebuie reparat imediat.

Rămâneți în alertă, mențineți atenția când interveniți asupra despicatorului și fiți precauți atunci când manevrați partea electrică. Nu interveniți asupra despicatorului dacă sunteți sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.



INFORMATII

Înlocuiți imediat componentele deteriorate sau defecte.

Folosiți pentru aceasta doar piese de schimb originale. Orice reparație neautorizată cu piese neadecvate conduce la pierderea garanției.

Pe măsura ce va obișnuiți cu utilizarea produselor **NU tratați superficial respectarea strictă a regulilor de siguranță indicate în acest manual.**



Nu utilizați accesorii sau consumabile nerecomandate de producător. Utilizarea unui accesoriu nerecomandat de producător poate conduce la accidente grave. Simplul fapt că un accesoriu se poate atăsa sau folosi împreună cu produsul NU înseamnă că este sigur pentru utilizare.

Înainte de fiecare utilizare, inspectați componentele despicatorului pentru a identifica fisuri, deteriorări sau o uzură excesivă care poate favoriza desprinderea sculei de lucru.

Dacă utilizați acest despicator în mod impropriu sau incorect, puteți suferi răni personale grave.

Dacă despicatorul sau un accesoriu este scapat din mână, nu trebuie să îl mai utilizați fără a identifica eventualele deteriorări și după caz să interveniți pentru remedierea sau înlocuirea pieselor afectate.



ATENȚIE

Utilizați întotdeauna despicatorul Micul Fermier GF-2217 folosind ambele mâini. Opriti despicatorul imediat ce apar vibrații neobișnuite sau alte anomalii.



PERICOL

Folosiți elementele de protecție livrate împreună cu despicatorul. Nu le demontați!



ATENȚIE

Purtați echipament de protecție personală.



Se recomandă purtarea unei măști de praf, dispozitiv de protecție pentru auz, mănuși, șort de atelier și încălțăminte antiderapantă.

Protejați-vă ochii cu ochelari speciali, în special când realizați curățarea suprafețelor cu aer comprimat.

Când despicatorul întâlnește pe parcursul operației de despicare un corp cu alte caracteristici (cui, surub) poate apărea o solicitare mecanică neașteptată fapt ce produce un recul resimțit de către operator. Reculul poate fi periculos și în general poate uza prematur produsul. Pentru a evita aceste situații, dar și pentru a diminua eventualele riscuri se recomandă:

- poziționați corpul și brațele astfel încât să preluați ușor forțele de recul sau reacția de cuplu la pornire;
- informați-vă în prealabil despre caracteristicile materialului de despicat și eventuala prezență a altor corpuri sau materiale în zona de lucru;
- evitați contactul dintre despicator și alte piese fixate în materialul care urmează să fie despicat.

Se recomandă să mențineți emisiile de zgomot și vibrații la nivel cât mai redus prin:

- menținerea despicatorului în stare bună de funcționare printr-o întreținere corectă;
- evitați solicitările excesive radiale care pot apărea la contactul cu corpuri străine sau materiale cu alte caracteristici;
- evitați fortarea despicatorului.



ATENȚIE

Înainte de prima utilizare verificați dacă există eventuale avarii la transport. La fiecare utilizare verificați integritatea produsului și straturile suruburilor de fixare sau reglare.

Nu fixați corpul de despicat folosind mâna și nu poziționați niciodată mâna sub corpul de despicat.

Exista risc de vatamare a utilizatorului.

Evitati punerea in functiune a despicatorului in mod involuntar.



ATENTIE

Nu atingeti niciodata cu mainile punctele de prindere unde pot fii prinse de pana.

Nu incercati niciodata sa despicati lemn noduros si niciodata sa nu incercati sa despicati prin apasarea continua a manerului de functionare sau peste 3 secunde.



ATENTIE

Inclinarea despicatorului in timpul transportului poate duce la scurgeri de ulei pe la conectorul alimentarii cu ulei.

Despicatorul si accesoriile sale trebuie folosite numai in conformitate cu instructiunile fabricantului si numai in aplicatiile specificate.

Verificati produsul inainte de fiecare utilizare de posibile deteriorari.

2.3. Riscuri reziduale

Chiar daca utilizati acest despicator in conformitate cu instructiunile prezentate in acest manual, anumite riscuri reziduale nu pot fi excluse.

Pot aparea urmatoarele riscuri reziduale:

- Afectiuni pulmonare ca urmare a expunerii indelungate la o sursa de praf. Pulberi precum sunt pulberea de lemn de stejar sau de fag sunt considerate a fi cancerigene.
- Deteriorarea sanatatii cauzata de zgomotul produs de despicator daca acesta este utilizat dupa perioada recomandata de folosire si fara a folosi casti de protectie.

2.4. Instructiuni de siguranta electrica

Ramaneti in alerta si fiti precaut atunci cand manevrati partea electrica.

Nu utilizati despicatorul Micul Fermier GF-2217 fara dispozitivele de protectie montate.



PERICOL ELECTRIC

Nu apropiati mainile de partile aflate in miscare, de piesele cu muchii ascutite sau piese inca fierbinti.



PERICOL ELECTRIC

Asigurati-va intotdeauna ca despicatorul este oprit si deconectat de la sursa de energie electrica inainte de orice reglaje sau activitati de intretinere.

Nu expuneti despicatorul la apa sau ploaie. Nu il puneti in functiune in spatii ce prezinta umezeala excesiva sau caldura ridicata. Nu folositi un despicator care prezinta stropi de apa sau ulei.

Atunci cand lucrati cu un despicator Micul Fermier GF-2217 trebuie respectate instructiuni specifice pentru a reduce riscul producerii unor incendii, accidentari etc.

Tineti despicatorul la distanta fata de sursele de caldura.



ATENTIE

Inlocuirea stecherului sau a cablului de alimentare poate fi efectuata doar de catre o persoana autorizata sau la un service autorizat.



Despicatorul trebuie sa fie conectat intotdeauna la priza de retea echipata cu impamantare. In cazul avarierii cablului de alimentare sau al stecherului, acesta trebuie inlocuit de catre un electrician pentru a se evita orice pericol!

Cand despicatorul nu este utilizat, in timpul operatiunilor de intretinere si/sau de inlocuire a accesoriilor, scoateti stecherul din priza. Astfel evitati ca urmatoarea pornire sa se faca in gol.



PERICOL ELECTRIC

Verificati cablul electric pe toata lungimea acestuia, verificati si stecherul inainte si dupa fiecare utilizare, si in caz de deteriorare apelati la un electrician autorizat.

Fiti intotdeauna atent la ceea ce lucrati. Actiunati cu simtul raspunderii. Nu folositi niciodata despicatorul cand sunteti obosit.

Nu transportati sau pozitionati despicatorul tragand de cablul electric. NU trageți de cablul electric pentru a-l deconecta din priza. Cablul de alimentare se va amplasa astfel incat sa nu fie calcat, taiat sau supus la deteriorare. Tineti cablul electric de alimentare al despicatorului la distanta fata de surse de caldura.

RO

Nu atingeți stecherul cu mâinile ude, există risc de electrocutare. Deconectați despicatorul de la rețeaua electrică doar ținând de stecher, și nu de cablul de alimentare. Conectați întotdeauna numai la o priză cu împământare, montată corect și verificată. Priza împământată și stecherul unui cablu prelungitor trebuie așezate în zone protejate evitându-se contactul cu apa.

- Date privind modul de producere: electrocutare, explozie sau accidentare mecanică;
- Numărul de persoane ranite;
- Starea ranitelor și felul leziunilor.

În cazul în care despicatorul este departe de o sursă de alimentare, vă rugăm să instalați cablul de alimentare conform instrucțiunilor din tabelul următor:

Recomandări cabluri prelungitoare	
Lungimea cablului	Secțiunea cablului
<15m (0-8A)	1,5mm ²
<15m (8-12A)	2,5mm ²
>15m (0-8A)	2,5...4,0mm ²
>15m (8-12A)	4,0mm ²

Opriti despicatorul atunci când observați apariția unor caderi de tensiune repetate sau tensiune electrică anormală.

Nu conectați despicatorul la rețeaua electrică dacă întrerupătorul este coborât în poziția PORNIT.

Nu depozitați despicatorul în locații în care temperatura și umiditatea sunt în afara limitelor acceptate de producător. Aceasta poate favoriza apariția unor riscuri suplimentare.

2.5. Instrucțiuni de prim ajutor

În eventualitatea unui accident, solicitați ajutorul persoanelor aflate în apropiere pentru a opri imediat funcționarea despicatorului și pentru a închide alimentarea cu curent a zonei de lucru.

După aceasta îndepărtați eventualele persoane ranite din zona de lucru și apălați la serviciul de urgență.

RO



PRIM AJUTOR

Asigurați-vă din timp ca există o trusă de prim ajutor în apropierea locului unde folosiți despicatorul. Completați ulterior orice produs de prim ajutor folosit.

Când apălați la medic utilizând numărul unic de urgență 112, vă rugăm să furnizați următoarele informații:

- Adresa completă la care s-a produs accidentul;

03

DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI

3.1. Descrierea produsului GF-2217

DESPICATOR DE LEMNE MICUL FERMIER, 8T, Ø40CM,
MOTOR ELECTRIC 3KW

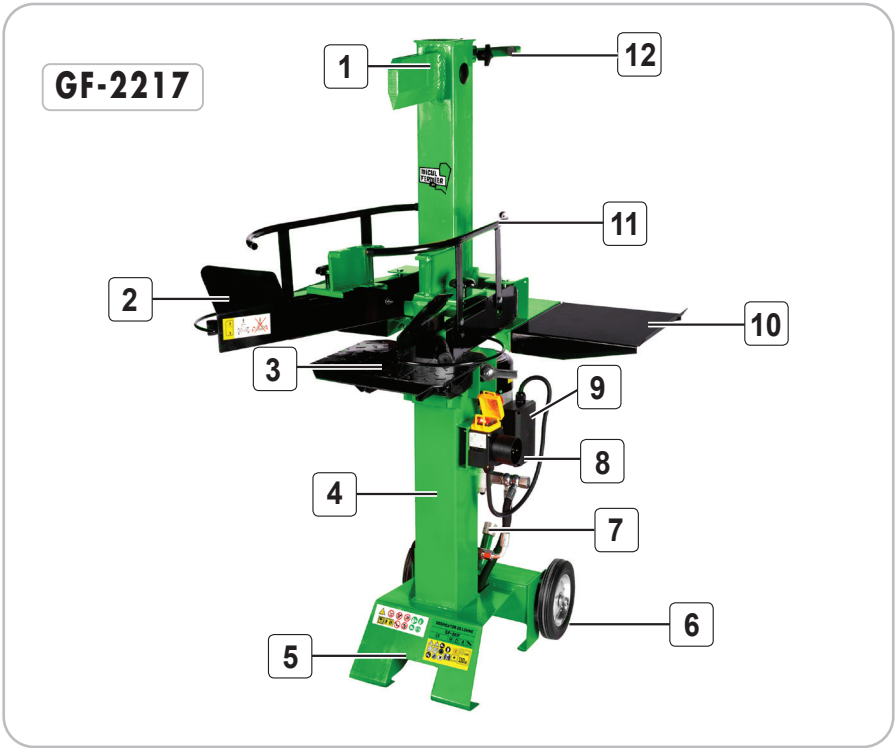


Fig.1

Nr.	Descriere
1	Pana de despicare
2	Brat de control
3	Masa pentru despicare
4	Suport masa
5	Baza cadrului
6	Roata
7	Capac rezervor ulei
8	Motor
9	Stecher si intrerupator
10	Protectie maner
11	Aparatoare
12	Maner de transport

Continut colet:

- Echipament
- Manual de instructiuni
- Cutie de transport

RO

3.2. Specificatii tehnice

Despicatorul de lemne Micul Fermier, 8T, Ø40cm, motor electric 3KW, GF-2217 este destinat pentru crapatul lemnelor, pentru despicarea lemnelor sau bustenilor, inclusiv cele de esente tari.

Nu sunt permise alte operatii decat cele indicate in prezentul manual. Operatiile pentru care nu a fost proiectat acest echipament electric pot crea pericole și pot provoca vatamarea persoanelor.

Pentru o functionare eficienta si fara incidente, se recomanda ca zona de lucru a despicatorului sa fie curata, organizata, fara umiditate excesiva, bine ilu-

minata si aerisita.

Despicatorul GF-2217 are urmatoarele caracteristici:

- Sunt puternice, sigure si usor de folosit.
- Lemnul se despică rapid si precis.
- Au un sistem hidraulic de foarte buna calitate.
- Sistemul hidraulic, impreuna cu un debit optim de ulei asigura o functionare continua fara supraincalzire.
- Lama este proiectata pentru a putea despică lemnul cu diferite proprietati.

Despicatorul de lemne Micul Fermier, 8T, Ø40cm, motor electric 3KW, GF-2217 are urmatoarele caracteristici tehnice:

Caracteristica	GF-2217
Directie de lucru	Verticala
Voltaj	230 V
Frecventa	50 Hz
Putere motor	3000 W
Forta despicare	8 tone
Lungime maxima de despicare	55 cm
Diametru de despicare maxim	40 cm
Diametru interior cilindru	63 mm
Tip cutit (neted, in cruce)	Neted
Turatie	2800 rpm
Capacitate rezervor ulei	4 L
Material echipament	Otel (#45)
Comanda manuala	Dubla
Interval temperatura de lucru mediu ambiant	5 - 40°C
Dimensiuni roti	8"
Nivel sunet	110 dB
Grad protectie (Clasa de protectie la praf si umiditate)	IP54
Numar bucati per bax	1 bucata
Greutate neta	110 kg
Greutate bruta	120 kg

INSTRUCIUNI DE OPERARE

4.1. Punerea in functiune

Înainte de orice intervenție asupra despicătorului GF-2217 sau în cazul montării/inlocuirii unui accesoriu, **asigurați-vă ca acesta este oprit și nu este conectat la rețeaua electrică.**



ATENȚIE

Nu lăsați ambalajul din plastic la îndemâna copiilor. Copiii nu trebuie să se joace cu ambalajul din plastic, pungi, folie și piese mici. Există pericol de ingestie și sufocare!

Înainte de prima utilizare verificați dacă despicătorul și accesoriile au fost deteriorate la transport.

Utilizați doar accesoriile livrate împreună cu despicătorul sau cele recomandate de producător (se achiziționează separat).

Doar dacă respectați întocmai instrucțiunile de montaj, despicătorul va putea fi utilizat în siguranță. Pregătiți toate piesele corespunzătoare înainte de fiecare etapă de montaj.

Curățați spațiul în care urmează să va desfășurați munca, de orice materiale și obiecte care ar putea fi prezente și să vă îngreuneze munca.

Montarea roților (fig.2):

- Asigurați-vă ca despicătorul este complet oprit și nu este conectat la rețeaua electrică.
- Așezați despicătorul într-o poziție stabilă, verticală.
- Pentru a monta roțile despicătorului introduceți axul rotii cu pedala prin cele două orificii ale suportului.
- Introduceți surubul hexagonal prin axul rotii și strângeți-l pe brat cu o piulită de siguranță.
- Montați roțile pe ambele părți și securizați-le cu un cui spintecat. Îndoiti ușor cuiul spintecat pentru a preveni caderea acestuia.

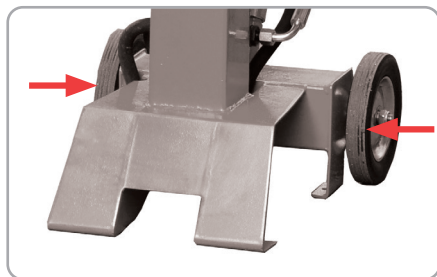


Fig.2

Montarea bratelor de manevrare (fig.3):

- Asigurați-vă ca despicătorul este complet oprit și nu este conectat la rețeaua electrică.
- Așezați despicătorul într-o poziție stabilă, verticală.
- Introduceți bratul de control în comutatorul basculant și securizați-l cu un bolt hexagonal cu saibă și piulită de siguranță.
- Strângeți piulita astfel încât bratul de control să poată fi mișcat.
- Montați protecțiile pe ambele brațe de manevrare cu ajutorul a două suruburi cu cap în cruce din kitul de transport.

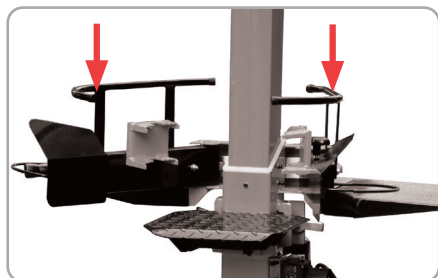


Fig.3

Montarea și reglarea mesei de lucru (fig.4):

- Asigurați-vă ca despicătorul este complet oprit și nu este conectat la rețeaua electrică.
- Așezați despicătorul într-o poziție stabilă, verticală.
- Introduceți masa de lucru în suporturile de montare.
- Securați masa de lucru cu manerul de blocare de pe ambele părți.
- Securați manerul de blocare cu un bolt cu arc pe o parte.

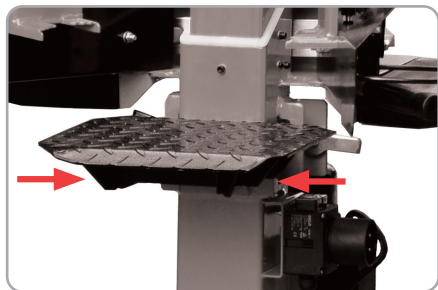


Fig.4

Aerisirea sistemului hidraulic (fig.5):

- Desfaceti capacul rezervorului de ulei pentru ca aerul sa iasa din rezervor.
- Lasati capacul rezervorului deschis in timpul utilizarii.
- Inchideti capacul rezervorului de ulei inainte de a muta despicatorul. In caz contrar uleiul se poate scurge.
- Aerul blocat va deteriora sigiliile si despicatorul daca sistemul hidraulic nu este bine ventilat.



ATENTIE

Inclinarea despicatorului in timpul transportului poate duce la scurgeri de ulei pe la conectorul alimentarii cu ulei.

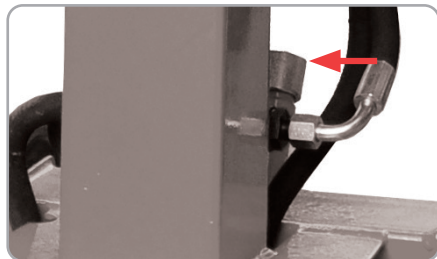


Fig.5

Pornirea/oprirea despicatorului GF-2217:

Pentru pornire (fig.6):

- Conectati despicatorul la rețeaua de curent electric.
- Deschideti capacul de protectie al intrerupatorului.
- Apasati butonul verde „I” al intrerupatorului pentru a porni despicatorul.



Fig.6

Pentru oprire (fig.7):

- Pentru a opri despicatorul apasati butonul rosu „O” al intrerupatorului.

- Pentru sporirea protectiei despicatorului este dotat cu butonul “STOP”, cu capac de protectie, care se folosește pentru oprirea de urgenta a despicatorului.

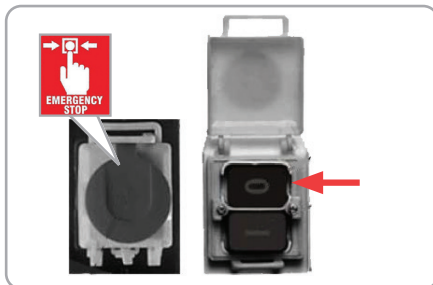


Fig.7



ATENTIE

Daca apar zgomote anormale in functionare, opriti imediat unealta si adresati-va unui service autorizat pentru constatari si reparatii.



NOTA

Inainte de fiecare utilizare verificati functionalitatea intrerupatorului pornind si oprind despicatorul.

4.2. Modul de operare

Este foarte important sa adoptati o pozitie corecta a corpului pentru a pastra un echilibru stabil in toate situatiile.

Utilizarea eficienta a acestui despicator puternic necesita operarea cu ambele maini pentru un maxim de siguranta si control. Este foarte important sa adoptati o pozitie corecta a corpului pentru a pastra un echilibru stabil in toate situatiile.

Dupa ce despicatorul a fost corect pregatit pentru lucru si operatorul a luat toate masurile de siguranta se poate sa-l porniti.

Despicatorul este echipat cu rezervor de ulei hidraulic propriu si vine din fabrica cu acesta.



NOTA

Daca utilajul nu este transportat in pozitie verticala exista posibilitatea sa curga ulei.

La temperatura ambientala scazuta, uleiul din circuitul hidraulic se va ingrosa.

In acest caz, se recomanda evitarea pornirii brusce (despicare fara a incalzi motorul) care ar putea duce la daune si probleme ale sistemului hidraulic.

Pentru a asigura functionarea fara probleme a sistemului hidraulic la temperatura scazuta, lasati motorul sa functioneze la relanti pana cand uleiul din bucla hidraulica se incalzeste.

Inainte de prima utilizare, asigurati-va ca despicatorul este in bune conditii si nu exista daune vizuale.

Verificati toate furtunurile hidraulice, fittingurile, cuplajul si reparati eventualele scurgeri de ulei.

Locatia pe care o alegeti pentru utilajul dumneavoastra ar trebui sa fie plana si uscata. Verificati posibile pericole in jurul despicatorului. Asigurati-va ca zona este lipsita de suprafete alunecoase. Pozeaua alunecoasa si inghetata trebuiesc tratate in mod corespunzator pentru a asigura conditii solide de montare al utilajului.

Instructiuni de lucru:

- Incarcati un bustean pe masa de lucru, tineti ridicate manerele de control pana va asigurati ca busteanul este prins corespunzator intre gheare.
- Se pot produce accidente grave daca permiteti accesul altor persoane in zona de lucru. Nu permiteti accesul altor persoane in zona de lucru atunci cand despicatorul este in functiune.
- Feriti-va mainile de zonele in care exista pericolul sa fie zdrobite.
- Apasati manerul de control pentru a despică busteanul.
- Indepartati lemnul taiat din zona de lucru.



ATENTIE

Nu atingeti niciodata cu mainile punctele de prindere unde pot fii prinse de pana.

Nu incercati niciodata sa despicati lemn noduros si niciodata sa nu incercati sa despicati prin apasarea continua a manerului de functionare sau peste 3 secunde.

De indata ce busteanul este complet despicat, eliberati manerul de control si lasati pana sa calatoareasca inapoi pentru a incepe un nou ciclu.

Nu incercati sa prindeti lemnul despicat sau sa indepartati bucatile de lemn de pe masa pana cand tija cilindrului nu se opreste in pozitia maxima de deplasare.

Stergeti masa si indepartati aschiile si resturile de lemn din utilaj inainte de a incepe un nou ciclu.

Cand incarcati, asigurati-va ca bustenii sunt asezati central si ferm cu capatul fierastraului de pe masa.

Nu asezati niciodata mainile deasupra busteanului atunci cand incarcati busteanul pe despicator.

Nu despicati bucatile de lemn cu o multime de ramuri, curatati-l mai intai si indepartati toate ramurile.



ATENTIE

Bucatile de trunchi stramb cu ramuri verzi sau uscate pot plesni sub presiunea panoului.

Procedura de deblocare a busteanului din pana:

- In functie de tipul sau lemnul folosit, este posibil sa nu se sparga intotdeauna in doua bucati si sa cada la pamant. Daca un bustean se blocheaza in pana, asezati maneta in pozitie neutra (opriti pana din miscare), comutati despicatorul pe pozitia oprit, deconectati-l de la retea electrica, scoateti si indepartati cu grija busteanul de pe pana.
- Permitand busteanului sa ramana atasat pana cand este complet retrasa pana, poate duce la raniri si/sau deteriorarea despicatorului.
- Asigurati-va ca opriti motorul inainte de a parasii zona la sfarsitul lucrului.

Recomandari:

- Utilizati echipament de protectie personala: masca de protectie antipraf, antifoane, ochelari de protectie, manusi de protectie.
- Inainte de inceperea lucrului verificati starea perfecta a despicatorului.
- Adoptati o pozitie de lucru corecta.
- Nu pozitionati niciodata mana sub corpul de despicat. Exista risc de vatamare a utilizatorului.
- Selectati unealta la o viteza medie pentru a rula optim.
- Nu este recomandata accelerarea sau franarea rapida, pentru a nu deteriora unealta.
- Va recomandam sa curatati aparatul imediat, de fiecare data cand ati terminat sa il utilizati.



INFORMATII

Daca transferati despicatorul altor persoane, dati-le si manualul utilizatorului.

Urmarea instructiunilor din manualul inclus destinat utilizatorului este o cerinta preliminara obligatorie in utilizarea corecta a unelei.

Manualul utilizatorului contine si instructiuni privind operarea, intretinerea si reparatiile produsului.

RO

INTRETINERE SI ELIMINARE

5.1. Intretinerea

Inspectia constanta si intretinerea atenta vor mentine despicatorul in stare de functionare continua si vor elimina eventuale posibile probleme.



ATENTIE

Inainte oricarei operatii de intretinere:

1. Opriti despicatorul;
2. Asteptati oprirea completai;
3. Deconectati-l de la rețeaua electrica.

- Inlocuiti piesele deteriorate numai cu piese de schimb originale, deoarece piesele care nu sunt testate si aprobate de producatorul echipamentului pot provoca daune neprevazute.
- Lucrarile de reparatie si intretinere, altele decat cele descrise in aceasta sectiune, trebuiesc efectuate numai de specialisti calificati.
- In cazul in care despicatorul nu porneste, verificati alimentarea cu energie electrica.
- La aproximativ 100 de ore de utilizare, daca sesizati o eficienta scazuta a despicatorului, se recomanda sa solicitati o inspectie la un centru service autorizat.
- Curatarea masinii si curatarea tuturor pieselor de resturile de lemn reziduale, aschii, praf, bucati de scoarta etc.
- Ungerea placutelor culisante din interiorul carcasei gisante (pana).
- Verificarea uleiului si (in caz de scurgere) furtunul hidrolic si verificarea armaturilor pentru a detecta eventualele scurgeri de ulei.
- Verificati periodic nivelul uleiului in rezervorul de ulei hidrolic. In acest proces, se va evita contaminarea cu exactitate rezervorul cu murdarie, aschii de lemn etc.
- Asigurati-va ca divizorul nu ruleaza niciodata fara ulei sau cu un nivel scazut de ulei. Nerespectarea nivelului corespunzator de ulei poate cauza o functionare slaba si o functionare neregulata a despicatorului (miscari foarte dure, inapoi/inainte sau sus/jos), precum si pagube majore la pompa.
- Verificati daca toate piesele/accesoriile sunt bine fixate si daca este cazul procedati la strangerea lor.
- Pastrati cat mai curat posibil dispozitivele de protectie, sliturile de aerisire si carcasa motorului.
- Stergeti aparatul cu o carpa curata sau curatati-l

cu aer comprimat la o presiune mica.

- Recomandam curatarea aparatului imediat dupa fiecare utilizare.



ATENTIE

Asigurati-va intotdeauna ca despicatorul este oprit si nu este conectat la rețeaua electrica inainte de a executa lucrarile de inspectie si intretinere.

5.2. Curatarea

- Suflati periodic toate orificiile, pasajele folosind aer comprimat uscat sau o perie moale. Toate componentele din plastic trebuiesc curatate cu o laveta moale și umeda. Nu utilizati NICIODATA solvenți pentru a curata componentele despicatorului. Aceștia pot dizolva sau deteriora in alt mod materialul despicatorului.
- Purtati ochelari de protectie cat timp utilizati aerul comprimat pentru curatare.



ATENTIE

Nu utilizati niciodata gazolina, benzina, diluant, alcool sau alte substante asemanatoare. In caz contrar, pot rezulta decolorari, deformari sau fisuri.

5.3. Depozitarea

Nu depozitati despicatorul neprotejat in aer liber sau in mediu umed. Pastrati-l intr-un loc racoros si uscat.

Depozitati-l astfel incat acesta sa nu poata fi pornit de catre persoane neautorizate.

Nu lasati produsul sa stea in soare sau la o temperatura mai scazuta de -10°C, daca nu este folosit o perioada mai lunga de timp.

Depozitati produsul intr-un spatiu inaccesibil copiilor, intr-o pozitie stabila si sigura.

Nu pastrati produsul ambalat in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.

5.4. Garantie / Eliminare produs

Daca exista o problema de calitate de la data cumpararii in termen de 2 ani, producatorul va furniza servicii de reparatii sau inlocuire gratuite.

Daunele provocate de operator ca urmare a utilizarii necorespunzatoare sau ca urmare a unor dezastre naturale, nu se incadreaza in perioada de garantie si se vor percepe costuri de reparatie.

Pastrati certificatul de garantie. Nu este permis sa

se transfere. Este valabil numai daca este emis de distribuitori autorizati sau agenti agreati de catre producator.

Nu aruncati produsul sau piesele acestuia impreuna cu deseurile menajere! In conformitate cu Directiva Europeana 2002/96/CE (text consolidat la 15.02.2014) privind deseurile de echipamente electrice si electronice si punerea in aplicare a acesteia in conformitate cu legislatia nationala, instrumentele electrice care au ajuns la sfarsitul vietii trebuie colectate separat si returnate la o instalatie de reciclare compatibila cu mediul.



Simbolul cosului de gunoi incrucisat indicat pe aparat indica faptul ca produsul, la sfarsitul duratei sale de viata utila, trebuie tratat separat de deseurile menajere si trebuie trimis la un centru de colectare separat pentru echipamentele electrice si electronice sau returnat la comerciantul cu amanuntul in momentul achizitionarea unui nou echipament echivalent.

Utilizatorul are responsabilitatea de a asigura indepartarea produsului la sfarsitul duratei sale de viata in instalatiile de colectare corespunzatoare, cunoscand sanctiunile prevazute de legislatia in vigoare privind deseurile.

Colectarea selectiva pentru fiecare material pentru reciclare, tratare si eliminare compatibila cu mediul contribuie la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului si asupra sanatatii si promoveaza recuperarea materialelor din care este compus produsul.

Pentru informatii mai detaliate cu privire la sistemele de colectare disponibile, contactati serviciul local pentru eliminarea deseurilor sau magazinul unde a fost efectuata achizitia.

Producatorii si importatorii isi indeplinesc responsabilitatea pentru reciclarea, tratarea si eliminarea produselor compatibile cu mediul, fie direct, fie prin participarea la un sistem colectiv de colectare si reciclare.

Ambalajul produsului este 100% reciclabil.

Echipamentele electrice uzate si accesoriile acestora contin o cantitate considerabila de materii prime si plastic, care pot fi reciclate la randul lor.



**ATENTIE**

Trebuie sa intrerupeti imediat utilizarea produsului si sa contactati distribuitorul daca problemele de functionare nu pot fi rezolvate utilizand remediile de mai jos.

Defectele minore sunt deseori suficiente pentru a afecta buna functionare a despicatorului. In majoritatea cazurilor, veti putea corecta cu usurinta aceste defecte. Va rugam sa consultati urmatoarul tabel:

Problema	Cauza probabila	Moduri de remediere
Motorul se opreste la pornire	Dispozitiv de protectie la supra-sarcina decuplat pentru a putea proteja despicatorul de busteni.	Contactati un electrician calificat pentru deschiderea casetei electrice pentru a re-conecta dispozitivul de protectie la supra-sarcina.
Nu reuseste sa despic bustenii	Busteanul este pozitionat incorect.	Consultati sectiunea „Instructiuni de operare” pentru incarcarea corecta a utilajului.
	Dimensiunile sau duritatea busteanului depaseste capacitatea utilajului.	Reduceti dimensiunile busteanului inainte de a-l imparti de despicatorul de busteni.
	Marginea de taiere este tocita sau deformata.	Consultati sectiunea „Ascutirea cutitului” pentru a ascuti taisul.
	Scurgeri de ulei.	Localizati scurgerile si contactati dealerul.
Impingatorul de bustean se misca neregulat, produce zgomot si vibreaza mult.	Lipsa uleiului hidraulic si aer excesiv in sistemul hidraulic.	Verificati nivelul uleiului pentru eventualele reumpleri de ulei.
Scurgeri de ulei in jurul berbecului cilindric sau in alte puncte	Aerul sigilat in sistemul hidraulic in timpul functionarii.	Slabiti surubul de scurgere cu 3 - 4 rotatii inainte de a folosi despicatorul.
	Surubul de scurgere nu este strans inainte de a deplasa despicatorul de busteni.	Strangeti surubul de scurgere inainte de a muta despicatorul.
	Surubul de scurgere al uleiului cu joja nu este strans.	Strangeti surubul de scurgere a uleiului cu joja.
Cand manerul este apasat in jos, pana nu coboara	Nivelul uleiului este prea scazut.	Completati uleiul.
Pana se opreste in timpul despicarii	Busteanul este prea mare, cu noduri sau cu multe ramuri.	Intoarceți/reglati pozitia busteanului.

DECLARATIE DE CONFORMITATE

1. Denumirea producatorului.....Fabricat in P.R.C. pentru GOLDEN FISH SRL, Romania
2. Adresa producatorului..... Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, Romania
3. Denumire produs.....Despicator de lemne Micul Fermier, 8T, Ø40cm, motor electric 3KW
4. Numar de identificare produs / Model fabricant:..... GF-2217
Standarde de armonizare relevante sau trimitere la specificatiile in legatura cu care se declara conformitatea:
5. H.G. nr. 1029 din 3 septembrie 2008 privind conditiile introducerii pe piata.
6. OG. Nr. 20 din 18 august 2010(actualizata) privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor.
7. EN 60745-1:2009+A11:2010 - Pentru siguranta uneltelor electrice manuale cu motor sau cu actiune magnetica cu tensiunea nominala a sculelor mai mica de 250 V pentru monofazate a.c. sau d.c. si unelte pentru trifazat a.c. 440 V.
8. EN 55014-1:2017 si EN 55014-2:2015 - Compatibilitate electromagnetica (limitarea emisiilor de frecvente radio ale aparatelor de uz casnic, sculelor electrice si aparatelor similare).



SC GOLDEN FISH SRL, avand sediul social in Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Jud. Ilfov, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov cu nr. J23/2652/2016, CUI RO 22908031, prin reprezentant legal Pastrav Gabriel Constantin in calitate de Administrator, declaram pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul in declaratii, faptul ca produsul "**Despicator de lemne Micul Fermier, 8T, Ø40cm, motor electric 3KW, GF-2217**" care face obiectul acestei declaratii de conformitate nu pune in pericol viata, sanatatea si securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este in conformitate cu Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice, Directiva 2014/35/UE privind echipamentelor electrice destinate utilizarii in cadrul unor anumite limite de tensiune, Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetica, Directiva 2011/65/UE privind restrictia utilizarii anumitor substante periculoase in echipamente electrice si electronice, Directiva 2012/19/ UE privind deseurile de echipamente electrice si electronice.

Semnat pentru si in numele:.....S.C. GOLDEN FISH SRL

Adresa la care se constituie si se pastreaza dosarul tehnic:.....Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175; CUI: RO22908031; Nr. Reg. Com.: J23/2652/2016; Telefon: 0374496 580; www.micul-fermier.ro

Nume si prenumele persoanei imputernicite:.....Pastrav Gabriel Constantin
Octombrie 2024



(Semnatura si stampila)

Stimate client,

Va multumim pentru increderea pe care ne-ati acordat-o prin cumpararea acestui produs si va asiguram de intreaga noastra colaborare pe intreaga perioada de utilizare a acestuia.

SC GOLDEN FISH SRL, acorda cumparatorului o garantie legala/comerciala in conditiile prezentului certificat de garantie, fara a limita sau elimina drepturile consumatorului in conformitate cu OUG 140/2021 ce transpune Directiva (UE) 2019/771.

SC GOLDEN FISH SRL garanteaza aplicarea de masuri corective, fara costuri, in caz de neconformitate a bunurilor si ca aceste masuri nu afecteaza garantia acordata.

Produs	Despicator de lemne Micul Fermier, 8T, Ø40 cm, motor electric 3 KW, GF-2217	
Tip	Produs fara elemente digitale	☐
	Produs cu elemente digitale ce incorporeaza un continut digital sau serviciu digital	☐
	Produs actionat de un motor termic	☐
	Produs actionat de un motor electric	☐
	Produs de tip accesoriu / Produs fara actionare	☐
Comerciant	Vanzator: / Magazin:	
Date de contact	Adresa:	
Nr. factura / Data	E-mail:	
Semnatura	Tel.:	
Cumparator	Nume/Prenume:	
Date de contact	Adresa: E-mail: Tel.:	
Semnatura		
Comanda	Achizitie din magazin fizic ☐ On-line ☐	
Modalitate de achizitie	Proba de functionare realizata ☐	
Modalitatea de comanda	Din stocul existent ☐	La comanda speciala ☐
	In stoc dar nu la locul achizitiei ☐	
Garantia	Consumatori	Profesionisti / Persoane juridice
Legala	2 ani	1 an
Comerciala	2 ani	1 an

Semnatura Vanzator

GARANTIE COMERCIALA**2 ani**

Durata medie de utilizare a produsului este de 10 ani daca se utilizeaza conform specificatiilor pentru uz gospodaresc si sunt evitate solicitarile excesive specifice utilizarii industriale. SC GOLDEN FISH SRL, in conditiile prezentului certificat de garantie, acorda cumparatorului o garantie comerciala de **2 ani de la livrarea produsului**.

GARANTIE DE CONFORMITATE LEGALA**2 ani**

In conformitate cu OUG. nr. 140/2021 pentru transpunerea Directivei (UE) 2019/771

Perioada de garantie legala de conformitate este de 2 ani de la livrarea produsului.

Aceasta garantie legala este acordata astfel:

- **CONSUMATORI:** persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care actioneaza in scopuri din afara activitatilor comerciale, industriale sau de productie, artisanale ori liberale) si este de **2 ani** de la data livrarii.
- persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care actioneaza in scopuri din afara activitatilor comerciale, industriale sau de productie, artisanale ori liberale) si este de **2 ani** de la data livrarii.
- **PROFESIONISTI:** pentru persoane fizice autorizate, persoane juridice sau alte forme de organizare termenul de garantie este de **1 an** de la data livrarii.

Produse ce includ elemente digitale:

Daca produsul include elemente digitale ce incorporeaza un **continut digital sau un serviciu digital**, perioada de garantie legala de conformitate pentru continutul digital sau serviciul digital pentru care contractul de vanzare - cumparare prevede furnizarea continua de continut digital sau a serviciului digital pe durata determinata este:

- 2 ani de la livrare, respectiv de la livrarea bunului - pentru produse cu durata medie de utilizare de 5 ani;
- 5 ani de la livrare, respectiv de la livrarea bunului - pentru produse cu durata medie de utilizare mai mare de 5 ani;
- Pe tot parcursul perioadei de furnizare a continutului / serviciului digital - pentru furnizare continua a continutului / serviciului digital pe o perioada mai mare de 5 ani.

REMEDII (incluse in garantia legala de conformitate)

Firma GOLDEN FISH SRL garanteaza toate drepturile legale prevazute de OUG nr.140/2021 in beneficiul consumatorilor cu privire la garantia legala de conformitate. Dispozitiile prezentului certificat de garantie legala de conformitate se completeaza, in mod corespunzator, cu dispozitiile OUG nr.140/2021.

Masurile corective in caz de neconformitate:

- In caz de neconformitate, consumatorul are dreptul de a beneficia de aducerea in conformitate a bunurilor, de a beneficia de o reducere proportionala a pretului sau de a obtine incetarea contractului, in conditiile legii.
- Pentru ca bunurile sa fie aduse in conformitate, consumatorul poate opta intre reparatie si inlocuire, cu exceptia cazului in care masura corectiva aleasa ar fi imposibila sau, in comparatie cu cealalta masura corectiva disponibila, ar impune vanzatorului costuri care ar fi disproportionale, luand in considerare toate circumstantele (exemplu valoarea bunurilor in cazul in care nu ar fi existat neconformitatea, gravitatea neconformitatii sau daca masura corectiva alternativa ar putea fi executata fara vreun inconvenient semnificativa pentru consumator.
- Consumatorii pot sa opteze pentru o anumita masurata corectiva in cazul in care neconformitatea bunurilor este constanta la scurt timp dupa livrare, fara a depasi 30 zile calendaristice.

RO

• Instalarea incorecta a bunurilor:

Orice neconformitate cauzata de instalarea incorecta a bunurilor este considerata ca reprezentand o neconformitate a bunurilor in una din urmatoarele situatii:

- Instalarea face parte din contractul de vanzare si a fost realizata de vanzator sau sub raspunderea vanzatorului;
- Instalarea, destinata sa fie realizata de consumator, a fost realizata de acesta si instalarea incorecta s-a datorat unor erori din instructiunile de instalare furnizate de vanzator sau, in cazul bunurilor cu elemente digitale, de catre vanzatorul sau furnizorul continutului digital sau al serviciului digital.

Sarcina probei de neconformitate:

- Orice neconformitate care este constatata in termen de un an de la data la care bunurile au fost livrate este prezumata a fi existat deja in momentul livrarii bunurilor, pana la proba contrarie sau cu exceptia cazului in care aceasta prezumtie este incompatibila cu natura bunurilor sau cu natura neconformatii.
- In cazul bunurilor cu elemente digitale pentru care contractul de vanzare prevede furnizarea continua de continut digital sau de servicii digitale pentru o anumita perioada, sarcina probei cu privire la conformitatea continutului digital sau a serviciului digital pe parcursul perioadelor de garantie legala ii revine vanzatorului in cazul unei neconformati care este constatata pe parcursul acestei perioade - art. 10 (3).

Remedierea bunurilor prin reparatie:

- In cazul in care neconformitatea este remediata prin reparatie, termenele se prelungesc cu timpul de nefunctionare a bunului, din momentul la care a fost adusa la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate pana la predarea efectiva a bunului in stare de utilizare normala catre consumator.

Remedierea bunurilor prin inlocuire:

- In cazul in care neconformitatea este remediata prin inlocuire, pentru bunurile care inlocuiesc bunurile neconforme, termenele legale de garantie pentru produsul inlocuit incep sa curga de la data inlocuirii cu noul produs.

Reducerea pretului si incetarea contractului:

Consumatorul are dreptul fie sa obtina o reducere proportionala a pretului in conformitate cu legea, fie sa obtina incetarea contractului de vanzare in conditiile legii, in oricare dintre urmatoarele cazuri:

- Vanzatorul nu a finalizat reparatia sau inlocuirea sau, dupa caz, nu a finalizat reparatia sau inlocuirea potrivit prevederilor legii sau vanzatorul a refuzat sa aduca in conformitate bunurile potrivit prevederilor legii;
- Se constata o neconformitate, in pofida eforturilor vanzatorului de a o remedia;
- Neconformitatea este de o asemenea gravitate incat justifica o reducere de pret sau dreptul la incetarea imediata a contractului de vanzare;
- Vanzatorul a declarat ca nu va aduce bunurile in conformitate intr-un termen rezonabil sau fara inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstantele cazului.

Consumatorul are dreptul de a suspenda plata unei parti restante din pretul bunurilor sau a unei parti a acesteia pana in momentul in care vanzatorul isi va fi indeplinit obligatiile care ii revin in temeiul legii.

Reducerea de pret este proportionala cu diminuarea valorii bunurilor primite de consumator in comparatie cu valoarea pe care bunurile ar avea-o daca ar fi in conformitate.

INCETAREA CONTRACTULUI:

- Nu poate fi solicitata daca vanzatorul dovedeste ca neconformitatea este minora;
- Poate fi solicitata pentru totalitatea bunurilor achizitionate si livrate, desi motivul de incetare vizeaza doar anumite bunuri, in cazul in care consumatorului nu i se poate pretinde in mod rezonabil sa accepte sa pastreze numai bunurile conforme;
- Determina obligatia consumatorului de a returna vanzatorului bunurile, pe cheltuiala vanzatorului;
- Determina obligatia vanzatorului de a rambursa consumatorului pretul platit pentru bunuri la primirea bunurilor sau a unei dovezi prezentate de consumator ca bunurile au fost returnate;
- Vanzatorul va folosi aceleasi modalitati de plata ca si cele folosite de consumator pentru tranzactia initiala, cu exceptia cazului in care consumatorul a fost de acord cu o alta modalitate de plata si cu conditia de a nu cadea in sarcina consumatorului plata de comisioane in urma rambursarii.

Garantia legala pentru viciu ascuns este aplicabila in conditiile legii, conform OG nr. 21/1992 (revizia 2) privind protectia consumatorului, OUG nr. 140/2021 si Codului Civil. Viciul ascuns reprezinta deficienta calitativa a unui produs livrat sau a unui serviciu prestat care nu a fost cunoscuta si nici nu putea fi cunoscuta de catre consumator prin mijloacele obisnuite de verificare.

DREPTUL DE RETUR

Achizitie prin comanda speciala

Produsele aduse pe comanda speciala de la furnizori externi care nu sunt in stoc, pentru care s-a solicitat producerea lor si s-a achitat un avans, NU sunt returnabile sub nici o forma, cu exceptia lipsei vizibile de conformitate. Comanda speciala se va emite dupa semnarea unui Contract de vanzare-cumparare incheiat intre cele doua parti, care detaliaza toti termenii si conditiile speciale care se aplica.

Achizitie din stoc din magazinul fizic

Produsele achizitionate din magazin, pe care Cumparatorul are posibilitatea sa le inspecteze si sa le receptioneze pe loc, **NU sunt returnabile**, cu exceptia lipsei de conformitate.

Achizitie din stocul nedisponibil inspectarii

Produsele care nu sunt in stoc, dar sunt deja comandate de Vanzator sau produsele din stoc care NU sunt disponibile Consumatorului sa le inspecteze si sa le receptioneze pe loc, in cazul in care s-a achitat avans, pot fi returnate in termen de maxim 14 zile de la primirea produselor.

Achizitie prin comert la distanta

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online, telefonic, etc.) se supun termenilor directivei 2011/83/UE **si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv**. Daca Consumatorul se decide sa returneze produsul in termenul legal, costurile de transport sunt suportate integral de catre acesta.

Procedura de retur

Cumparatorul va transmite o solicitare de retur prin email, telefon sau posta in termen de maxim 14 zile de la receptia produselor si sa returneze produsele in starea lor originala la magazinul de la care au fost achizitionate, in maxim 14 zile de la transmiterea solicitarii.

Cumparatorul are posibilitatea de a alege alte produse din stoc, de o valoare totala minima cu cea a produselor returnate, in termen de maxim 14 zile de la transmiterea solicitarii. Produsele alese la schimb nu pot fi din nou returnate, cu exceptia lipsei de conformitate

CONDITII DE ACORDARE A GARANTIEI:



INFORMATII

Pentru orice defectiune aparuta in perioada de garantie legala, apelati la vanzator, respectiv prin magazinul de unde a fost achizitionat produsul sau direct la:

service@micul-fermier.ro; tel: +40 751 098 855; contact@micul-fermier.ro; tel: +0374 496 550.

Reparatiile / inlocuirile se efectueaza cu respectarea urmatoarelor conditii:

- Fara costuri si fara vreun inconvenient semnificativ pentru consumator, tinand seama de natura bunurilor si de scopul pentru care consumatorul a solicitat bunurile in cauza;
- Consumatorul pune bunurile la dispozitia vanzatorului, iar vanzatorul preia bunurile inlocuite pe propria cheltuiala;
- Obligatia de a repara sau inlocui bunurile include, dupa caz, demontarea bunurilor neconforme si instalarea bunurilor de inlocuire sau a bunurilor reparate sau suportarea costurilor aferente demontarii si instalarii;
- Consumatorul nu este obligat sa plateasca pentru utilizarea normala a bunurilor inlocuite in perioada care a precedat inlocuirea acestora.

Reclamatii referitoare la aspectele prevazute mai jos, se rezolva numai contra cost:

- Piese si accesorii care prezinta lovituri, zgarieturi, sparturi sau deformari din vina exclusiva a consumatorului.

NU SE ACORDA GARANTIE IN CAZUL:

- Deteriorarea si/sau defectarea produsului ca urmare a nerespectarii partiale sau totale a instructiunilor.
 - Modificarea starii originale a produsului in scopul depasirii performantelor.
 - Sunt excluse de la garantie defectele rezultate de uzura sau solicitarea excesiva.
 - Produsele desigilate sau la care s-a intervenit in vederea repararii de catre persoane neautorizate.
 - Produsele care au fost utilizate pentru alte scopuri decat cele indicate in prezentul manual.
- Drepturile consumatorului sunt cele prevazute in OUG nr. 140/2021 si OG 21/1992 (republicata).

In cadrul acestui proces, GOLDEN FISH SRL va prelucreaza datele cu caracter personal, cu respectarea legilor aplicabile privind confidentialitatea si protectia datelor - www.micul-fermier.ro

Declaratie Vanzator	DA	NU
Produsul achizitionat nu prezinta neconformitati evidente	☐	☐
Produsul/ambalajul nu prezinta deteriorari evidente	☐	☐
Am predat cumparatorului documentele de insotire	☐	☐
Semnatura Vanzator		

Declaratie Cumparator	DA	NU
Am verificat aspectul si componenta produsului/accesoriilor	☐	☐
La achizitie s-a efectuat o proba de functionare	☐	☐
Am luat la cunostiinta despre conditiile de acordare a garantiei	☐	☐
Semnatura Cumparator		

INTERVENTII IN PERIOADA DE GARANTIE:

Nr.	Data intrarii	Nr. factura	Prelungire garantie	Semnatura
1				
Constatari la receptie:				
Reparatiile efectuate:				

Nr.	Data intrarii	Nr. factura	Prelungire garantie	Semnatura
2				
Constatari la receptie:				
Reparatiile efectuate:				

Nr.	Data intrarii	Nr. factura	Prelungire garantie	Semnatura
3				
Constatari la receptie:				
Reparatiile efectuate:				



crestem împreună, din 2007

Golden Fish SRL face toate eforturile in a va prezenta cat mai bine caracteristicile produselor prezente in manual. Imaginile produselor prezentate in manual sunt cu titlu de prezentare si pot fi diferite fata de produsele livrate (prin culoare, accesorii, aspect, etc.) Producatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificari specificatiilor tehnice ale produselor fara o notificare prealabila.

CONTACT:

Golden Fish SRL
Linia de Centură 5
CTPark Bucharest North
Sat Ștefăneștii de Jos
Ilfov 077175, România

www.micul-fermier.ro
contact@micul-fermier.ro
0374 496 550

Fabricat in P.R.C.