

DETOOLZ
SMART WORK

produse 

Manual de utilizare si intretinere

Instructiuni originale | Revizia 0 | 11/2024

Util in gradina,
gospodarie

Pentru
maracini,
iarba inalta



Ideala pentru
vegetatie deasa

DZ-MC1001-S001-G01

**Motocositoare Detoolz 7cp, 196cc, motor benzina
4t, latime taiere 87cm, actionare simpla**



INSTRUCTIUNI ORIGINALE

Cititi cu atentie prezentele instructiuni de functionare Inainte de prima punere In functiune a produsului si respectati obligatoriu instructiunile de siguranta! nerespectarea indicatiilor din prezentul manual scuteste producatorul de orice raspundere si duce la pierderea garantiei! Pastrati acest manual pentru referinte ulterioare.

2024 toate drepturile rezervate

CUPRINS :

1.INFORMATII GENERALE	4
1.1.DESCRIERE MANUAL	4
1.2.UTILIZAREA SI SCOPUL MANUALULUI	4
1.3.SIMBOLOGIA UTILIZATA	4
2.INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA	5
2.1.PRECAUTII GENERALE	5
2.2.SECURITATE PERSONALA	5
2.3.PRECAUTII SUPLIMENTARE	7
2.4.INSTRUCTIUNI DE PRIM AJUTOR	7
3.DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI	8
3.1.DESCRIEREA PRODUSULUI DZ-MC1001-S001-G01	8
3.3.SPECIFICATII TEHNICE DZ-MC1001-S001-G01	9
4.INSTRUCTIUNI DE PUNERE IN FUNCTIUNE SI OPERARE	10
4.1.ASAMBLAREA MOTOCOSITOAREI	10
4.2.PREGATIREA PENTRU PUNEREA IN FUNCTIUNE	12
4.3.INTRETINEREA	12
5.DEPOZITAREA SI ELIMINAREA	15
5.1.DEPOZITAREA	15
5.2.ELIMINAREA PRODUSULUI	15
6.PROBLEME SI REMEDII	16
7.DECLARATIE DE CONFORMITATE	17
8.CERTIFICAT DE GARANTIE	18

STIMATE CLIENT,

ȚFirma GOLDEN FISH SRL este constant preocupata de cresterea calitatii produselor si serviciilor, precum si de largirea si diversificarea portofoliului de produse disponibile, pentru a va oferi deplina satisfactie.

Va rugam sa cititi cu atentie prezentul manual inaintea primei utilizari si ulterior pastrati-l cu atentie, intr-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare. acest manual este compatibil cu produsul:

**Motocositoare Detoolz 7cp, 196cc, motor benzina 4t, latime
taiere 87cm, actionare simpla DZ-MC1001-S001-G01**

In numele intregii noastre echipe, va multumim pentru increderea pe care ne-ati acordat-o prin cumpararea acestui produs si va asiguram de intreaga noastra colaborare. suntem siguri ca acest produs nou, modern, functional si practic, fabricat din materiale de cea mai buna calitate, va va satisface exigentele in cel mai bun mod cu putinta.

Pentru a obtine cele mai bune rezultate este important sa cititi in intregime instructiunile din acest manual.

Manualul de utilizare este parte integranta a acestui produs. acesta include instructiuni importante despre siguranta, utilizare si eliminare. Inainte de a incepe sa folositi aparatul, cititi cu atentie toate instructiunile privind operarea si siguranta.

Producatorul nu este raspunzator de orice pagube produse persoanelor sau proprietatilor cauzate de instalarea si utilizarea incorecta a produsului.

**INFORMATII**

In cazul unor informatii particulare.

INFORMATII GENERALE**1.1. Descriere manual**

Prezentul manual a fost redactat pe baza documentelor originale realizate de catre producator si a fost destinat pentru comercializare pe piata locala. In acest document se regasesc integral toate indicatiile originale provenite de la producator.

Manualul reflecta stadiul actual al produsului comercializat si nu poate sa fie considerat inadecvat In cazul In care urmeaza altele noi versiuni ce vor fi supuse unor actualizari ulterioare.

Producatorul Isi rezerva dreptul de a face acest lucru prin actualizarea manualelor de utilizare si Intretinere fara obligatia de a actualiza manualele produselor deja comercializate, doar In cazuri exceptionale. Daca aveti indoieli sau nu intelegeti pe deplin datele prezentate In acest manual, contactati centrul de service zonal, distribuitorul autorizat sau direct adresati o cerere catre producator. se specifica faptul ca producatorul intentioneaza sa continue optimizarea produsului dvs.

1.2. Utilizarea si scopul manualului

Protejati-va pe dumneavoastra si pe ceilalti de ranire prin utilizarea corecta a produsului - cititi manualul Inaintea primei utilizari si urmati toate masurile de siguranta. scopul acestui manual este de a va aduce la cunostinta modalitatea eficienta de utilizare si Intretinere In conditii de siguranta pentru o utilizare de durata a produsului achizitionat. Pastrati cu atentie manualul Intr-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare. In caz de pierdere sau deteriorare solicitati o copie de la distribuitorul dvs. sau direct la producator.

1.3. Simbologia utilizata

Pe parcursul manualului veti regasi urmatoarele modalitati de atentionare:

**NOTA/OBSERVATIE**

Utilizarea neadecvata poate conduce la pierderea garantiei producatorului.

**ATENTIE**

Atentionare pentru situatii cu potential pericol

**PERICOL GENERAL**

Atentie pericol generic urmat de explicatia tipului de pericol.

**INTERVENTIE
MECANICA**

Atentionare pentru interventii necesare asupra elementelor mecanice.

**PRIM AJUTOR**

Instructiuni de prim ajutor In caz de accident.

**PERICOL**

In cazul In care exista un pericol cu consecinte grave ce pot cauza leziuni utilizatorului sau altor persoane.

**ATENTIE**

In cazul In care trebuie sa acordati maxima atentie indicatiilor prezentate pentru a evita situatii care pot deteriora produsul sau alte utilaje sau pot avea consecinte asupra mediului Inconjurator.

02

INSTRUCIUNI DE SIGURANTA**2.1. Precautii generale**

Cititi cu atentie prezentul document pentru a va informa privind tipurile de lucrari permise si limitarile produsului precum si riscurile potentiale specifice legate de aceasta.

Motocositoare Detoolz 7cp, 196cc, motor benzina 4T, latime taiere 87cm, actionare simpla DZ-MC1001-S001-G01

Familiarizati-va cu manualul Inainte de a Incerca sa utilizati acest echipament.

Inainte de a lucra cu motocositoarea, va rugam sa cititi cu atentie manualul de utilizare. Nu permiteti persoanelor terte si copiilor sa lucreze cu dispozitivul. Nu folositi dispozitivul Intr-o zona de lucru cu prezenta persoanelor neautorizate, a copiilor si animalelor. Responsabilitatea pentru accidente si bunuri poarta utilizatorul echipamentului.

Inainte de a Incepe lucrul cu utilajul, cititi acest manual de instructiuni. Pastrati-l pentru viitor, urmati recomandarile pe care le contine, deoarece acest lucru va va ajuta sa evitati leziuni, precum si deteriorarea dispozitivului.

Familiarizati-va cu mijloacele de control ale motocositoarea si functiile respective. In cazul unor circumstante neprevazute, operatorul trebuie sa stie sa opreasca de urgenta motorul si separat, partile mobile ale acestuia.

Operatorul trebuie sa fie Intr-o stare fizica si mentala buna, ar trebui sa fie In masura sa ia decizii rapid, daca este necesar. Este interzis lucrul cu motocositoarea dupa consumul de alcool, a drogurilor sau a medicamentelor care pot Incetini reactia.

Motocositoarele sunt unelte indispensabile pentru Intretinerea zonelor de gradina cu vegetatie densa si teren dificil. aceste dispozitive robuste sunt special concepute pentru a taia iarba Inalta, buruieni si tufisuri, facand fata cu usurinta acolo unde masinile de tuns gazonul traditionale sau robotii de tuns iarba ar putea Intampina dificultati.

**ATENTIE**

Nu folositi acest utilaj daca sunteti sub influenta drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.

**INFORMATII**

Inlocuiti imediat componentele deteriorate sau defecte. Folositi pentru aceasta doar piese de schimb originale. Orice reparatie neautorizata cu piese neadecvate conduce la pierderea garantiei.

2.2. Securitate personala

Ramaneti concentrati, mentineti atentia la ce faceti si fiti precaut atunci cand manevrati motocositoarea.

Purtați Imbracaminte de lucru care sa ofere protectie, precum pantaloni lungi, Incaltaminte de siguranta, manusi de protectie rezistente, casca de protectie, masca de protectie pentru fata sau ochelari de protectie pentru ochi si dopuri de calitate pentru urechi ori alt echipament de protectie a auzului Impotriva zgomotelor.

Pornirea utilajului trebuie efectuata conform instructiunilor din acest manual. asigurati-va ca pastrati distanta sigura Intre picioare si elementele In miscare a echipamentului. Nu pozitionati picioarele sau bratele pe sau sub elementele rotative. Pentru a ridica dispozitivul, doua persoane trebuie sa ia de maner si de arborele motocositoarei. Purtați manusi speciale pentru protectia mainilor si pantofi de protectie, nu lucrati cu motocositoarea In Incaltaminte deschisa.

ATENTIE! - Pastrati motorul curat si conducta de evacuare, In scopul de a evita incendiile. Inspectati-l cu atentie pentru absenta frunzelor, a plantelor si a scurgerilor de ulei sau combustibil.

aveti grija cu piesele rotative. Nu atingeti frezele In timpul rotatiei acestora.

**ATENTIE**

Opriti motorul Inainte de a face plinul cu combustibil, la transportare si daca dispozitivul este nesupravegheat.

RO

02



PERICOL

Lucrați cu atenție - dacă va este distrasă atenția puteți pierde controlul, și astfel se produc accidente. Nu depozitați produsul la îndemana copiilor sau a persoanelor neinstruite.

1. Monitorizați poziția corectă a dispozitivului pe pante. Panta de înclinare de 10% corespunde la 10 cm elevație la 100 cm pe plan orizontal. Nu executați pe pante abrupte, pentru a nu pierde controlul asupra dispozitivului.

2. Persoanei care lucrează cu motocositoarea i se interzice să se afle mai jos de dispozitiv pentru a nu intra peste utilajul în stare de funcționare în caz de pierdere a controlului asupra acestuia.

3. Este interzisă operarea dispozitivului în contrapanta. Deplasați-vă numai înainte, nu trageți motocositoarea înainte și înapoi.

4. Aveți grijă când schimbați direcția motocositoarei.

5. Lucrul cu motocositoarea ar trebui să aibă loc numai în ritmul pasului, deoarece atunci când mișcarea este prea rapidă există pericolul de poticnire, alunecare etc.

DEPOZITAREA ȘI UTILIZAREA COMBUSTIBILULUI

Benzina este o substanță extrem de toxică și inflamabilă în condiții de temperatură și presiune ridicate, fapt pentru care este importantă respectarea următoarelor reguli pentru depozitarea și utilizarea acestora:

1. a se păstra combustibilul numai în recipiente special concepute și sigilate, țineți canistra cu benzină într-un loc răcoros și întunecat, departe de locuri unde pot apărea scantei și flacăra deschisă.

2. În timpul funcționării motorului, motocositoarea emite gaze de esapament care va pot provoca otrăvirea cu gaze. Nu utilizați aparatul în zone închise sau slab ventilate.

3. Alimentați motocositoarea pe zona deschisă înainte de pornirea motorului. Nu deschideți capacul rezervorului și nu turnați combustibil dacă motocositoarea este încă fierbinte după funcționare.

4. Nu umpleți complet rezervorul. Lăsați spațiu pentru a se putea extinde combustibilul după realimentare. Se toarnă combustibilul până la marginea duzei de turnare (aprox. 4 cm. din partea de sus a rezervorului).

5. În cazul supraalimentării, ștergeți cu atenție excesul de pe suprafața dacă este varsat cu combustibil. În nici un caz nu rulați motorul până la curățarea suprafeței și până ce benzina nu se evaporă.

6. Închideți întotdeauna bine capacul rezervorului.

7. Pentru a golii rezervorul de combustibil, lăsați motorul motocositoarei afara pornită pentru consuma tot combustibilului.

8. Transportul motocositoarei trebuie efectuat numai cu un rezervor de combustibil gol și robinetul de combustibil închis.

9. Așteptați ca dispozitivul să se răcească înainte de a-l depozita.

10. Din motive de siguranță, nu lăsați aparatul cu combustibil în rezervor într-o încăpere închisă.

11. Verificați regulat dispozitivul pentru deteriorări și scurgeri din traseele de combustibil, rezervor și dopul rezervorului de combustibil, precum și pentru deteriorarea tobei. Înlocuiți piesele la timp, dacă este necesar.



ATENȚIE

Acest utilaj nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsa de experiență și cunoștințe. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. Atunci când utilizați unelte de grădina măsurile de siguranță de bază, trebuie respectate întotdeauna pentru a reduce riscul de vătămare corporală.

RO

2.3. PRECAUTII SUPLIMENTARE

•atunci cand porniți motorul, maneta schimbatorului de viteze trebuie sa se afle în poziție neutra (acolo unde aceasta exista).

•Mainile și picioarele persoanei care folosește motocositoarea nu trebuie sa se apropie de piesele care se rotesc sau sa se afle sub aceste piese.

•atunci cand deplasati motocositoarea pe un drum asfaltat, un trotuar sau o strada (sau în timp ce traversați), fiți atent la condițiile de circulație pentru a observa orice potențial risc legat de trafic!

•Nu folosiți niciodata motocositoarea pentru transportul unui pasager!

•In cazul în care motocositoarea se lovește de corpuri straine, va rugam sa opriți motorul de îndată și sa verificați în mod amanunțit daca prezinta defecțiuni; în cazul în care prezinta defecțiuni, procedați la repararea acestora înainte de a o reporni și a o utiliza din nou.

•In cazul în care motocositoarea prezinta vibrații anormale, opriți de îndată motorul! Verificați motorul și transmisia pentru a detecta cauza, acest lucru fiind important deoarece vibrațiile anormale indica o defecțiune. După funcționare, când opriți motorul pentru efectuarea reglajelor, reparațiilor sau alimentării cu combustibil, verificați iar în caz ca exista, îndepărtați obiectele blocate între lame. înainte de a proceda la curățarea, repararea sau verificarea motocositoarei, persoana care o utilizeaza trebuie sa opreasca motorul și sa se asigure ca toate piese mobile s-au oprit!

•Emisiile motorului sunt periculoase, în consecință, nu folosiți motocositoarea în spații închise! Nu utilizați niciodata motocositoarea fara a avea echipamentul de protecție corespunzător sau fara ca dispozitivele de siguranță ale acesteia sa fie montate! atunci când motocositoarea se afla în funcțiune, nu lasați copii sau animalele de casa sa se apropie! Nu procedați la supraexploatarea motocositoarei. Nu se permite funcționarea motocositoarei la viteze mari pe un drum alunecos.

•Nu permiteți trecătorilor sau privitorilor sa se apropie de echipamentul aflat în funcțiune

•Nu încercați niciodata sa folosiți motocositoarea atunci când câmpul vizual este limitat sau când condițiile de lumina sunt reduse!

•Nu folosiți niciodata motocositoarea pe o panta abrupta! aveți grija sa nu rasturnați motocositoarea atunci când urca sau coboara o panta. Dacă se întâmpla acest lucru uleiul din baia motorului se poate scurge în capul pistonului blocând funcționarea motorului.

2.4.INSTRUCIUNI DE PRIM AJUTOR



PRIM AJUTOR

Asigurați-va din timp ca exista o trusa de prim ajutor în apropierea locului unde folosiți utilajul. Completați ulterior orice produs de prim ajutor folosit.

Când apelați la medic utilizând numărul unic de urgență 112, va rugam sa furnizați următoarele informații:

•Adresa completa la care s-a produs accidentul;

•Date privind modul de producere: electrocutare, explozie sau accidentare mecanica;

•Numărul de persoane ranite;

•starea ranitilor și felul leziunilor.

DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI

3.1. Descrierea produsului DZ-MC1001-S001-G01

Motocositoare Detoolz 7cp, 196cc, motor benzina 4T, latime taiere 87cm, actionare simpla

Motocositoarele sunt unelte indispensabile pentru intretinerea zonelor de gradina cu vegetatie densa si teren dificil. aceste dispozitive robuste sunt special concepute pentru a taia iarba inalta, buruieni si tufisuri, facand fata cu usurinta acolo unde masinile de tuns gazonul traditionale sau robotii de tuns iarba ar putea intampina dificultati. aceste motocositoare pe benzina sunt echipate cu motoare puternice si lame rezistente, capabile sa efectueze un tuns precis si eficient, indiferent de densitatea vegetatiei.

Indiferent daca aveti de-a face cu suprafete mari de iarba inalta sau cu zone de gradina impadurite, motocositoarele din aceasta gama ofera solutia perfecta. Multe dintre modelele noastre dispun de reglaje de inaltime si viteze variabile, permitandu-va sa va adaptati la conditiile de teren si sa obtineti rezultatele dorite.



Lista componentelor

Nr.	Descriere
1.	Maneta acceleratie
2.	Ghidon
3.	Suport ghidon
4.	Toba esapament
5.	Carena protectie
6.	Maner
7.	Maneta actionare lama
8.	Roti
9.	Lame taietoare

Caracteristici tehnice
DZ-MC1001-S001-G01

03

Denumire	Caracteristica
Tip motor	4T, monocilindru, OHV răcit cu aer
Putere CP	7
Capacitate cilindrica	196cc
Combustibil	Benzina
Cod emisie Co2	e13*2016/1628*2016/1628SRA1/P*0081*01
Rezervor combustibil	1L
Consum carburant	≤2l/h
Ulei motor	10w-30
Rezervor ulei	0.6L
Tip aprindere	CDI
Sistem de pornire	la sfoara (manual)
Cutie de viteze	1 viteza inainte 1.8km/h
Tip racire motor	Răcit cu aer
Carcasa transmisie	ADC12
Tip transmisie	CVT
Ulei transmisie	Vaselina pe baza de litiu
Turatie relanti	1800rpm
Turatie motor	3200rpm
Viteza mers inainte	1.8km/h 3200rpm
Reglare maner pe verticala	Da
Inaltime de taiere	80mm
Latime de taiere maxima	870mm
Numar cutite de taiere	36 buc
Tip actionare lama	Actionare simpla
Contine roti	Da
Dimensiuni roti	13*5.00-6 2buc
Tip roti	Cu supapa de aer
Tip ambreiaj	Tensionare curea transmisie
Mentenanata recomandata	Prima revizie dupa 20 de ore de functionare apoi la fiecare 80 de ore sau odata pe an
Material echipament	Metal, Plastic, AluminIU, Cupru
Nivel presiune acustica LpA	90.4dB (A)
Nivel putere sunet LwA	108dB (A)
Dimensiune echipament	1260x940x1320mm
Masa neta echipament	59 kg
Masa bruta echipament	69 kg
Numar bucati/bax	1 buc

RO

INSTRUCIUNI DE PUNERE IN FUNCTIUNE SI OPERARE


4.1. asamblarea motocosoitoarei

Deschideti pachetele si indepartati cu atentie ambalajul.

scoateti toate piesele cu atentie din ambalaj si asezati aparatul pe o suprafata dreapta de lucru. Verificati furnitura sa fie completa. Daca lipsesc piese, nu puneti in functiune utilajul pana cand nu sunt livrate si montate corect toate componentele. Daca nu se respecta aceste avertizari, exista pericol de vatamare grava. aruncati ambalajul numai dupa ce ati inspectat cu atentie aparatul, ati montat corespunzator toate reperele si ati pus in functiune aparatul cel nou fara probleme.

Asamblare barei de cosit


In figura de mai jos, este detaliat modul de montare si ajustare al patinelor limitatoare. Folosite pentru ajustarea Inaltimei de lucru. Patina 1 este fixata de bara cositoare 2 cu ajutorul celor doua suruburi si piulite. Inainte de a Incepe lucrul cele doua patine stanga-dreapta, trebuie sa fie reglate corect la aceeasi Inaltime de lucru. Reglajul Inaltimei de lucru se efectueaza din partea posterioara a patinei.

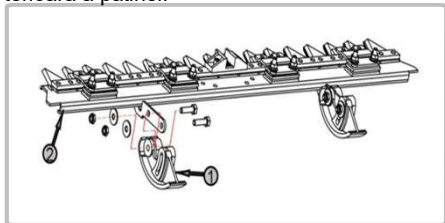

Montarea barei de cosit pe sasiul motocosoitoarei

In figurile urmatoare se observa sasiul motocosoitoarei pe care trebuie montata bara cositoare. Pentru a monta bara cositoare pe sasiul masinii va trebui ca biela de antrenare 3 sa fie pozitionata pe mijlocul sasiului.

Pe capul bielei de antrenare 3 se introduce bucsa 1. In acest moment montati bara de cosit 2 In boltul bielei mobile 3 si fixati bara mobila de cosit In cele 4 suruburi cu ajutorul piulitelor de strangere.

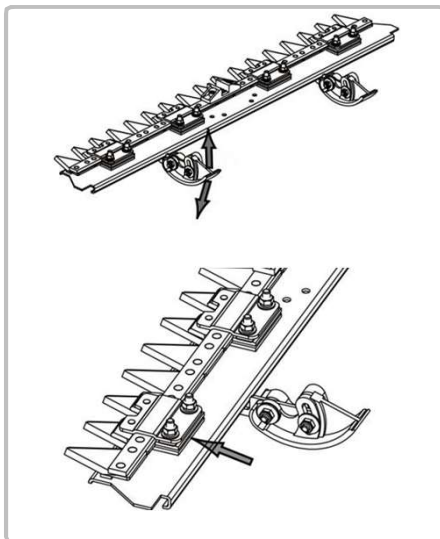


ATENTIE

suruburile se vor monta Intotdeauna de sus (deasupra sasiului), iar piulitele pe suprafata inferioara a barei de cosit. strangeti puternic pe rand piulitele cu circa 20-25 daNm.





04

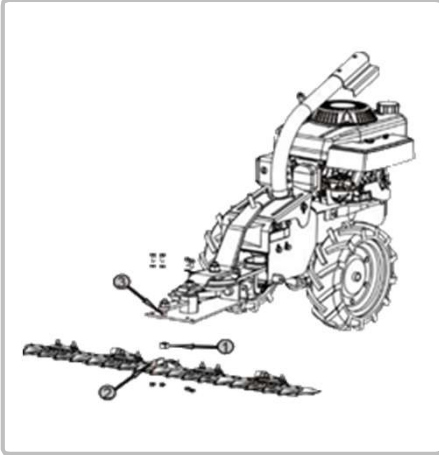



Montarea carenei de protecție:

Carena de fixare este prinsă pe suprafața șasiului cu ajutorul unui șurub și a unei piulite auto-blocante. În figura de mai jos aveți indicat unghiul de înclinare al carenei pentru o evacuare rapidă sau lentă a ierburilor tăiate. Cu cât este mai înclinată (ridicată către motor) iarba este mai rapid evacuată.

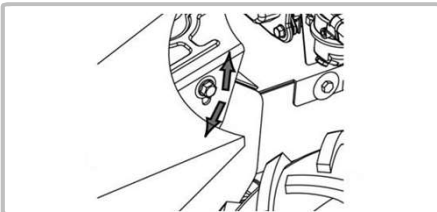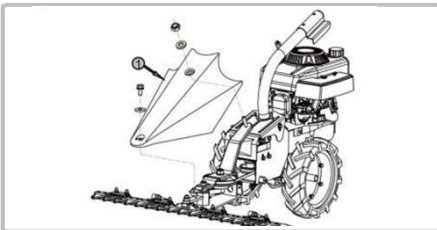

Montarea comenzilor pe ghidon

Montați în partea dreaptă pe ghidon maneta de accelerație ajutorul unui șurub și al piulitei. Pe partea stângă a ghidonului montați maneta pentru deplasarea roților. Montajul se face cu ajutorul șurubului și piulitei din figura de mai jos.

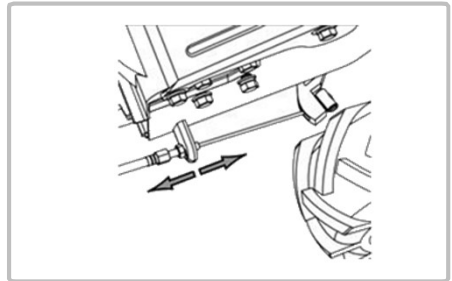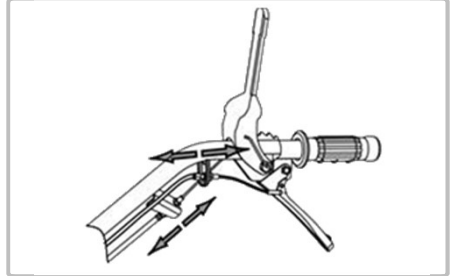

ATENȚIE

Cablurile trebuie să fie întotdeauna bine tensionate pentru ca forța transmisă asupra elementelor în mișcare ale motocositoarei să funcționeze în parametrii normali.



ATENȚIE

ÎN CAZUL ÎN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE ÎN FUNCȚIONARE OPRITI IMEDIAT UNEALTA ȘI ADRESAȚI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT

RO

4.2. PREGATIREA PENTRU PUNEREA IN FUNCTIUNE

RODAJ

În primele două ore de funcționare, utilizați o turație moderată pentru funcționarea motorului. În orice caz, nu suprațurați motorul pentru a permite componentelor să se miște în mod corect. După încheierea perioadei de rodaj, motorul va atinge performanțele maxime. După primele două ore de funcționare, verificați strângerea corectă a tuturor piulițelor și suruburilor și efectuați schimbul de ulei.

RECOMANDARI UTILIZARE

- această mașină se livrează FaRa ULEI în motor. Alimentați cu ulei 10W30 – 0,6 L.
- Nivelul de ulei se verifică cu joja gradată atașată busonului rezervorului de ulei (înfiletată).

ALIMENTAREA CU COMBUSTIBIL

Alimentați cu combustibil tip BENZINA FaRa PLUMB de cea mai bună calitate, folosind o palmie de metal. În spații deschise și departe de surse de foc sau scantei, care ar putea provoca un incendiu.

ATENȚIE! Benzina se deteriorează foarte rapid în funcție de mai mulți factori cum ar fi expunerea la lumină, temperaturi mari și trecerea timpului de aceea în perioadele în care nu se efectuează lucrări agricole, motocoșitoarea se va depozita cu rezervorul gol. În cel mai rău caz benzina se poate contamina în 30 de zile. Utilizarea benzinei contaminate poate cauza avaria serioasă motorului (înfundarea carburatorului, blocarea supapelor etc).

aceste probleme cauzate de combustibilul contaminat nu sunt acoperite de garanție.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

IMPORTANT! La prima utilizare a echipamentului este absolut necesar să verificați că în interiorul motorului există ulei lubrifiant. Nu porniți echipamentul înainte de a face această verificare.

REGLAREA LAMEI

După înlocuirea lamei sau după circa 15 ore de lucru este necesară reglarea împingătoarelor lamei.

Curățați bara cu jet de apă și apoi suprapuneți dinții celor 2 lame.

Cu ajutorul suruburilor și al piulițelor eliminați spațiul în exces dintre dinți, cauzat de uzură. Verificați că mișcarea barei să fie liberă, protejând-vă mâinile cu mânuși.

ATENȚIE! Pentru a corecta reglarea lamei, este recomandat să vă adresați unui centru de asistență autorizat. Dacă bara de cosit nu este reglată corect, iarba nu o să fie tăiată uniform pe toată suprafața.

ASCUTIREA LAMEI

În funcție de frecvență și modul de folosire, secțiunile de tăiere trebuie ascuțite în mod adecvat. Pentru a obține o ascuțire perfectă trebuie folosit un instrument de ascuțire electric cu cap polizor de diametru de 25 mm și lungime de 35 mm. Lama trebuie ascuțită de la baza către varf. Secțiunile lamei trebuie ascuțite la un unghi de 25 grade.

4.3. ÎNTREȚINERE

Curățare și întreținere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel încât să poată fi utilizat pentru o perioadă îndelungată cu un minimum de întreținere. Veți putea obține întotdeauna o satisfacție maximă în timpul utilizării respectând indicațiile de mai jos.

ATENȚIE! Opriti motorul înainte de începerea oricărei operații de reglare și întreținere

CURĂȚARE

Pastrati curate fantele de ventilație ale carcasei pentru a preveni supraîncălzirea motorului

•Regulat, de preferat după fiecare utilizare curățați echipamentul cu o cârpă moale. Dacă murdăria persistă, utilizați o cârpă umezită într-o soluție de apă și săpun

•NU utilizați solvenți (ca de exemplu : petrol și derivați, alcool) întrucât aceștia pot deteriora părțile din plastic.

04

RODAJ

În primele două ore de funcționare, utilizați o turatie moderata pentru funcționarea motorului. În orice caz, nu suprațurati motorul pentru a permite componentelor să se miște în mod corect. După încheierea perioadei de rodaj motorul va atinge performanțele maxime. După primele două ore de funcționare, verificați strângerea corectă a tuturor piulițelor și șuruburilor și efectuați schimbul de ulei.



RECOMANDARI UTILIZARE

- Aceasta mașină se livrează fără ULEI în motor. Alimentați cu ulei 10W30 – 0,5 L.
- Nivelul de ulei se verifică cu joja gradată atașată busonului rezervorului de ulei (înfiletata).

SCHIMBAREA ULEIULUI

- Scurgeți uleiul uzat când motorul este cald. Uleiul cald poate fi drenat mai rapid și complet.
- Puneți un recipient adecvat sub motor, pentru a colecta uleiul uzat, apoi scoateți busonul cu joja pentru ulei și șurubul pentru drenaj.
- Lăsați să curgă tot uleiul uzat, apoi reinstalați șurubul pentru drenaj.
- Vă rugăm să aruncați uleiul uzat într-un mod care nu dăunează mediului. Vă sugerăm să duceți uleiul uzat într-un recipient etanș la centrul local de reciclare sau la stația de service, pentru reciclare. Este interzisă aruncarea acestuia la gunoierul menajer sau varsarea pe pământ sau în canalizare.
- Cu motorul în poziție orizontală, umpleți până la marcajul superior de pe joja cu uleiul recomandat.
- Montați busonul cu joja pentru ulei și strângeți bine.
- Verificați nivelul uleiului din motor cu motorul oprit și aflat pe o suprafață orizontală. scoateți busonul cu joja ulei și ștergeți-l. Introduceți busonul cu joja în gâtul de umplere cu ulei, fără să înșurubați. apoi scoateți joja pentru a verifica nivelul de ulei.

- Dacă nivelul de ulei este aproape de marcajul limitei inferioare de pe joja sau sub acesta, umpleți cu uleiul recomandat.
- Puneți la loc busonul cu joja pentru ulei.

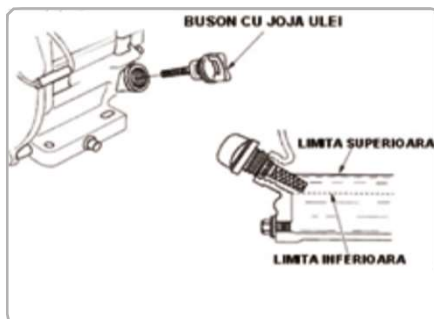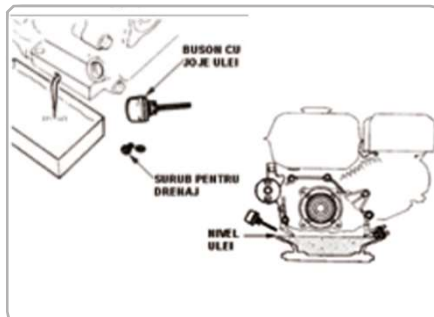**FILTRU DE AER:**

Verificați regulat filtrul de aer. Praful de pe capacul filtrului de aer va reduce puterea motorului, provocând motocoșitoarea și viața scurtă.

Dacă filtrul este foarte murdar, spălați cu detergent cu apă caldă, uscați-l complet, după care picurați câteva picături de ulei și filtrul este gata de instalat.

Filtrul trebuie înlocuit dacă este deteriorat, în special dacă în mediul înconjurător este mult praf trebuie repetat ciclul de întreținere.

BUJIA

O bujie defectă sau reglată incorect poate cauza daune motorului și un consum de combustibil mare.

RO

- Deconectati fisa bujiei si indepartati orice murdarie din zona bujiei.
- scoateti bujia cu o cheie pentru bujii de 13/16 toli.
- Verificati bujia. Inlocuiti-o, daca electrozii sunt uzati sau daca izolatorul este crapat sau ciobit.
- Masurati distanta dintre electrozii bujiei cu lera. Distanta trebuie sa fie de 0.70 – 0.80 mm (0.028– 0.031 in). Corectati distanta, daca este cazul, indoind cu atentie electrodul lateral.
- Montati bujia cu atentie, manual, pentru a evita incalcareea filetului.
- Dupa asezarea bujiei, strangeti cu o cheie pentru bujii de 13/16 toli pentru a comprima saiba.
- La remontarea bujiei originale, strangeti 1/8 – 1/4 de tura dupa ce bujia s-a asezat, pentru a comprima saiba.
- La monatarea unei bujii noi, strangeti 1/2 de tura dupa ce bujia s-a asezat, pentru a comprima saiba.





Esapamentul

- toba de esapament devine fierbinte in timpul utilizarii si ramane astfel o perioada de timp si dupa oprirea motorului. aveti grija sa nu atingeti toba de esapament atunci cand este fierbinte. Lasati motorul sa se raceasca inainte de a-l depozita in interiorul cladirilor.
- Pentru a se evita riscul de incendiu si pentru a se asigura o ventilatie corespunzatoare pentru utilizarile echipamentelor stationare, pastrati motorul la o distanta de cel putin 1 metru de peretii cladirii

Pomirea motorului:

- Puneti maneta supapei de combustibil in pozitia ON (pomit).
- Pentru a pomi un motor rece, puneti parghia socului in pozitia inchis.
- Pentru a reporni un motor cald, lasati parghia socului in pozitia deschis.
- Deplasati maneta acceleratiei din pozitia SLOW catre pozitia Fast, aprox. 1/3 din distanta.
- setati comutatorul motorului in pozitia ON.
- actionati demarorul (sfoara de pomire).

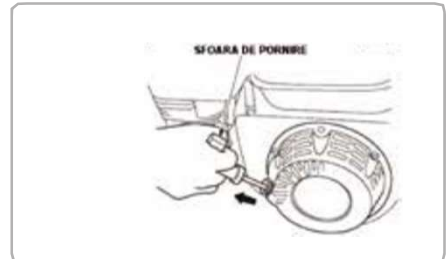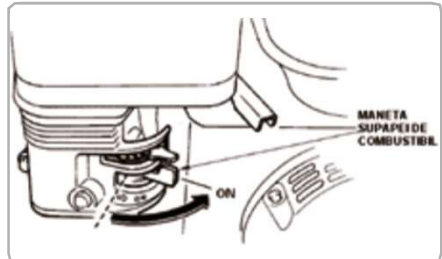

Oprirea motorului:

Pentru a opri motorul in caz de urgenta, trebuie doar sa rotiti intrerupatorul motorului in pozitia OFF. In conditii normale, respectati urmatoarea procedura:

5. DEPOZITAREA SI ELIMINAREA PRODUSULUI

5.1. Depozitarea

Nu depozitati betoniera neprotejata In aer liber sau In mediu umed. Pastrati-o Intr-un loc racoros si uscat.

Depozitati betoniera cu gura cuvei In jos. Verificati ca acesta sa nu poata fi pornita de catre persoane neautorizate.

Nu lasati produsul sa stea In soare sau la o temperatura mai scazuta de -10°C, daca nu este folosit o perioada mai lunga de timp.

Depozitati betoniera Intr-un spatiu inaccesibil copiilor, Intr-o pozitie stabila si sigura.

Nu pastrati produsul ambalat In folie sau In punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.

5.2 Eliminare produs

Daca exista o problema de calitate de la data cumpararii In termen de 2 ani, producatorul va furniza servicii de reparatii sau Inlocuire gratuite.

Daunele provocate de operator ca urmare a utilizarii necorespunzatoare sau ca urmare a unor dezaastre naturale, nu se Incadreaza In perioada de garantie si se vor percepe costuri de reparatie.

Pastrati certificatul de garantie. Nu este permis sa se transfere. Este valabil numai daca este emis de distribuitori autorizati sau agenti agreati de catre producator.

Nu aruncati utilajele electrice Impreuna cu deseurile menajere! In conformitate cu **Directiva Europeana 2002/96/CE** privind deseurile de echipamente electrice si electronice si punerea In aplicare a acesteia In conformitate cu legislatia nationala, instrumentele electrice care au ajuns la sfarsitul vietii trebuie colectate separat si returnate la un centru de reciclare in conformitate cu legislatia de mediu in vigoare.

simbolul cosului de gunoi Incrucisat indicat pe aparat indica faptul ca produsul, la sfarsitul duratei sale de viata utila, trebuie tratat separat de deseurile menajere si trebuie trimis la un centru de colectare separat pentru echipamentele electrice si electronice sau returnat la comerciantul cu amanuntul In momentul achizitionarea unui nou echipament echivalent.

Utilizatorul are responsabilitatea de a asigura Indepartarea utilajului la sfarsitul duratei sale de viata In instalatiile de colectare corespunzatoare, cunoscand sanctiunile prevazute de legislatia In vigoare privind deseurile.

Colectarea selectiva pentru fiecare material pentru reciclare, tratare si eliminare compatibila cu mediul contribuie la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului si asupra sanatatii si promoveaza recuperarea materialelor din care este compus produsul.

Pentru informatii mai detaliate cu privire la sistemele de colectare disponibile, contactati serviciul local pentru eliminarea deseurilor sau magazinul unde a fost efectuata achizitia.

Producatorii si importatorii Isi Indeplinesc responsabilitatea pentru reciclarea, tratarea si eliminarea produselor compatibile cu mediul, fie direct, fie prin participarea la un sistem colectiv de colectare si reciclare.

ambalajul produsului este 100% reciclabil.

Echipamentele electrice uzate si accesoriiile acestora contin o cantitate considerabila de materii prime si plastic, care pot fi reciclate la randul lor.



PAP

6. PROBLEME SI REMEDII

Defecțiune	Cauza posibila	Depanarea problemelor
Motorul nu porneste	Comutator de circuit al motorului In pozitia OFF	Fixati Intrerupatorul motorului In pozitia ON
	Fara combustibil In rezervor	se adauga combustibil, curatati cablul de combustibil
	Linia de combustibil este Infundata	Utilizati Intotdeauna combustibil proaspat de marca
	Combustibil rau, vechi sau murdar In rezervor	Curatati rezervorul de combustibil, conducta de combustibil si carburatorul
	Filtru de aer murdar	Curatati filtrul de aer
	Nivel scazut de ulei In carter	turnati ulei In carter
Pornire grea sau putere redusa a motorului	Rezervorul de combustibil este murdar	Curatati rezervorul de combustibil
	Filtru de aer contaminat	Curatati filtrul de aer
	apa In rezervorul de combustibil si injector Infundat	Golit rezervorul de combustibil; curatati canalul de combustibil si injectorul
Motorul se Incalzeste	Filtru de aer murdar	Curatare filtru de aer
	sistemul de racire murdar	Curatati fantele de racire
	Nivel prea scazut de ulei In motor	turnati ulei de motor
Vibratii crescute In timpul lucrului	Fixarea motorului este slabita	strangeti imediat suruburile de fixare a motorului

DECLARATIE DE CONFORMITATE

1. Denumirea producatoruluiFabricat In P.R.C. pentru GOLDEN FISH SRL, Romania
 2. Adresa producatorului Depozitul Central stefanestii de Jos,
 Linia de Centura 5, CTPARK Bucharest North, Judetul Ilfov, Romania
 3. Denumire produsMotocosoitare Detoolz 7cp, 196cc, motor benzina 4T, latime taiere 87cm, actionare simpla
 4. Numar de identificare produs/ Model fabricant:.....DZ-MC1001-S001-G01
 standarde de armonizare relevante sau trimerile la specificatiile in legatura cu care se declara conformitatea:

5. H.G. nr. 1029 din 3 septembrie 2008 privind conditiile introducerii pe piata
 6. OG. Nr. 20 din 18 august 2010 (actualizata) privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei UE
 7. EN 12733:2001+a1:2009 actualizata un 2018 - Masini agricole si forestiere - Motocosoitare cu control pietonal - siguranta
 8. Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice
 9. Regulamentul de punere In aplicare (UE) 2017/656 al Comisiei din 19 decembrie 2016 de stabilire a cerintelor administrative privind limitele de emisie si omologarea de tip a motoarelor cu ardere interna pentru masinile mobile nerutiere In conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European si ale Consiliului
 10. Regulamentul UE 2016/1628, 2017/654, 2017/656 In ceea ce priveste emisiile de poluanti gazosi si de particule
 11. EN ISO 12100:2010 - Siguranta masinilor — Principii generale de proiectare — Evaluarea riscurilor si reducerea riscului
 12. AFPS GS 2019:01 PAK, EK9-BE-98(v2):2020 - Comisia pentru Siguranta Produselor (AfPS) specificatia GS-Testarea si evaluarea-Hidrocarburi policiclice aromatice (HAP)

SC GOLDEN FISH SRL, Micul Fermier - Depozitul Central stefanestii de Jos, Linia de Centura 5, CTPARK Bucharest North, stefanestii de Jos, Ilfov 077175 , Inregistrata la Registrul Comertului Ilfov cu nr. J23/2652/2016, CUI RO 22908031, prin reprezentant legal Pastrav Gabriel Constantin In calitate de administrator, declaram pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul In declaratii, faptul ca produsul **“Motocosoitare Detoolz 7cp, 196cc, motor benzina 4T, latime taiere 87cm, actionare simpla DZ-MC1001-S001-G01”** care face obiectul acestei declaratii de conformitate nu pune In pericol viata, sanatatea si securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este In conformitate cu Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European, EN 12733:2001+a1:2009 actualizata in 2018 Motocosoitare cu control pietonal - siguranta , Regulamentul UE 2016/1628, 2017/654, 2017/656 In ceea ce priveste emisiile de poluanti gazosi si de particule, EN ISO 12100:2010 , AFPS GS 2019:01 PAK, EK9-BE-98(v2):2020 .

Certificate : 87-2016/1628-2234/19-00,Z1A 079154 0096 Rev.00,
 M8A 079154 0097 rev.00, 704032285401-00

Standarde armonizate : Directiva 2006/42/CE

Organismul notificat pentru verificarea conformitatilor :

- Societe Nationale de Certification Et D'Homologation, Luxembourg
- TUD SUD Certification and Testing (China) Co.,Ltd,Shanghai Branch
- TUV Rheinland



Păstrăv Gabriel Constantin



(Semnatura si stampila)

Adresa la care se constituie si se pastreaza dosarul tehnic:
 Linia de Centura 5, CtPark Bucharest North, stefanestii de Jos,
 Ilfov 077175 , CUI: RO22908031, Nr.Reg.Com.: J23/2652/2016;
 telefon 0374 496580; www.micul-fermier.ro

Nume si prenumele persoanei Imputernicite : noiembrie 2024

CERTIFICAT DE GARANTIE

Stimate client,

Va multumim pentru Increderea pe care ne-ati acordat-o prin cumpararea acestui produs si va asiguram de Intreaga noastra colaborare pe Intreaga perioada de utilizare a acestuia.

SC GOLDEN FISH SRL, acorda cumparatorului o garantie legala/comerciala In conditiile prezentului certificat de garantie, fara a limita sau elimina drepturile consumatorului In conformitate cu OUG 140/2021 ce transpune Directiva (UE) 2019/771.

SC GOLDEN FISH SRL garanteaza aplicarea de masuri corective, fara costuri, In caz de neconformitate a bunurilor si ca aceste masuri nu afecteaza garantia acordata.

INTERVENTII IN PERIOADA DE GARANTIE:

Produs	Nume produs	
tip	Produs fara elemente digitale	
	Produs cu elemente digitale ce Incorporeaza un continut digital sau un serviciu digital	
	Produs actionat de un motor termic	
	Produs actionat de un motor electric	
	Produs de tip accesoriu / Produs fara actionare	
Comerciant	Vanzator:..... / Magazin:.....	
Date de contact	adresa:	
Nr. factura / Data	E-mail:.....	
semnatura	tel.:.....	
Cumparator	Nume/Prenume:	
Date de contact	adresa:	E-mail: tel.:
semnatura		
Comanda	achizitie din magazin fizic	
Modalitate de achizitie	On-line	
Modalitatea de comanda	Proba de functionare realizata	
	Din stocul existent	
	La comanda speciala	
	In stoc dar nu la locul achizitiei	
Garantia	Consumatori	Profesionisti / Persoane juridice
Legala	2 ani	1 an
Comerciala	2 ani	1 an

semnatura vanzator
(semnatura si stampila)

GARANTIE COMERCIALA**2 ani**

Durata medie de utilizare a produsului este de 10 ani daca se utilizeaza conform specificatiilor pentru uz gospodaresc si sunt evitate solicitarile excesive specifice utilizarii industriale.

SC GOLDEN FISH SRL, In conditiile prezentului certificat de garantie, acorda cumparatorului o garantie comerciala de 2 ani de la livrarea produsului.

GARANTIE DE CONFORMITATE LEGALA**2 ani**

In conformitate cu OUG. nr. 140/2021 pentru transpunerea Directivei (UE) 2019/771 Perioada de garantie legala de conformitate este de **2 ani de la livrarea produsului**. aceasta garantie legala este acordata astfel:

•**CONSUMATORI:** persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care actioneaza In scopuri din afara activitatilor comerciale, industriale sau de productie, artisanale ori liberale) si este de 2 ani de la data livrarii.

•**PROFESIONISTI:** pentru persoane fizice autorizate, persoane juridice sau alte forme de organizare termenul de garantie este de 1 an de la data livrarii.

Produse ce includ elemente digitale:

Daca produsul include elemente digitale ce Incorporeaza **un continut digital sau un serviciu digital**, perioada de garantie legala de conformitate pentru continutul digital sau serviciul digital pentru care contractul de vanzare - cumparare prevede furnizarea continua de continut digital sau a serviciului digital pe durata determinata este:

•2 ani de la livrare, respectiv de la livrarea bunului - pentru produse cu durata medie de utilizare de 5 ani;

•5 ani de la livrare, respectiv de la livrarea bunului - pentru produse cu durata medie de utilizare mai mare de 5 ani;

•Pe tot parcursul perioadei de furnizare a conținutului / serviciului digital - pentru furnizare continua a conținutului / serviciului digital pe o perioada mai mare de 5 ani.

REMEDII (incluse In garanția legala de conformitate)

Firma GOLDEN FISH SRL garanteaza toate drepturile legale prevazute de OUG nr.140/2021 In beneficiul consumatorilor cu privire la garantia legala de conformitate. Dispozitiile prezentului certificat de garantie legala de conformitate se completeaza, In mod corespunzator, cu dispozitiile OUG nr.140/2021.

Masurile corective In caz de neconformitate:

•In caz de neconformitate, consumatorul are dreptul de a beneficia de aducerea In conformitate a bunurilor, de a beneficia de o reducere proportionala a pretului sau de a obtine Incetarea contractului, In conditiile legii.

•Pentru ca bunurile sa fie aduse In conformitate, consumatorul poate opta Intre reparatie si Inlocuire, cu exceptia cazului In care masura corectiva aleasa ar fi imposibila sau, In comparatie cu cealalta masura corectiva disponibila, ar impune vanzatorului costuri care ar fi disproportionale, luand In considerare toate circumstantele (exemplu valoarea bunurilor In cazul In care nu ar fi existat neconformitatea, gravitatea neconformitatii sau daca masura corectiva alternativa ar putea fi executata fara vreun inconvenient semnificativ pentru consumator).

RO

•Consumatorii pot sa opteze pentru o anumita masurata corectiva In cazul In care neconformitatea bunurilor este constanta la scurt timp dupa livrare, fara a depasi 30 zile calendaristice.

Instalarea incorecta a bunurilor:

Orice neconformitate cauzata de instalarea incorecta a bunurilor este considerata ca reprezentand o neconformitate a bunurilor In una din urmatoarele situatii:

- instalarea face parte din contractul de vanzare si a fost realizata de vanzator sau sub raspunderea vanzatorului;
- instalarea, destinata sa fie realizata de consumator, a fost realizata de acesta si instalarea incorecta s-a datorat unor erori din instructiunile de instalare furnizate de vanzator sau, In cazul bunurilor cu elemente digitale, de catre vanzatorul sau furnizorul continutului digital sau al serviciului digital

sarcina probei de neconformitate:

- Orice neconformitate care este constatata In termen de un an de la data la care bunurile au fost livrate este prezumata a fi existat deja In momentul livrării bunurilor, pana la proba contrarie sau cu exceptia cazului In care aceasta prezumtie este incompatibila cu natura bunurilor sau cu natura neconformatiilor.

- In cazul bunurilor cu elemente digitale pentru care contractul de vanzare prevede furnizarea continua de conținut digital sau de servicii digitale pentru o anumita perioada, sarcina probei cu privire la conformitatea conținutului digital sau a serviciului digital pe parcursul perioadelor de garanție legala li revine vanzatorului In cazul unei neconformități care este constatata pe parcursul acestei perioade - art. 10 (3).

Remedierea bunurilor prin reparație:

- In cazul In care neconformitatea este remediata prin reparație, termenele se prelungesc cu timpul de nefunctionare a bunului, din momentul la care a fost adusa la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate pana la predarea efectiva a bunului In stare de utilizare normala catre consumator.

Remedierea bunurilor prin Inlocuire:

- In cazul In care neconformitatea este remediata prin Inlocuire, pentru bunurile care Inlocuiesc bunurile neconforme, termenele legale de garanție pentru produsul Inlocuit Incep sa curga de la data Inlocuirii cu noul produs.

Reducerea pretului si Incetarea contractului:

Consumatorul are dreptul fie sa obțină o reducere proporționala a prețului In conformitate cu legea, fie sa obțină Incetarea contractului de vanzare In condițiile legii, In oricare dintre urmatoarele cazuri:

- vanzatorul nu a finalizat reparația sau Inlocuirea sau, dupa caz, nu a finalizat reparația sau Inlocuirea potrivit prevederilor legii sau vanzatorul a refuzat sa aduca In conformitate bunurile potrivit prevederilor legii;

- se constata o neconformitate, In pofida eforturilor vanzatorului de a o remedia;

- neconformitatea este de o asemenea gravitate Incat justifica o reducere de pret sau dreptul la Incetarea imediata a contractului de vanzare;

- vanzatorul a declarat ca nu va aduce bunurile In conformitate Intr-un termen rezonabil sau fara inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstantele cazului.

Consumatorul are dreptul de a suspenda plata unei parti restante din prețul bunurilor sau a unei parti a acesteia pana In momentul In care vanzatorul își va fi indeplinit obligațiile care li revin In temeiul legii.

Reducerea de pret este proportionala cu diminuarea valorii bunurilor primite de consumator In comparatie cu valoarea pe care bunurile ar avea-o daca ar fi In conformitate

INCETAREA CONTRACTULUI:

- Nu poate fi solicitata daca vanzatorul dovedeste ca neconformitatea este minora;
 - Poate fi solicitata pentru totalitatea bunurilor achiziționate si livrate, desi motivul de Incetare vizeaza doar anumite bunuri, In cazul In care consumatorului nu i se poate pretinde In mod rezonabil sa accepte sa pastreze numai bunurile conforme;
 - Determina obligația consumatorului de a returna vanzatorului bunurile, pe cheltuiala vanzatorului;
 - Determina obligația vanzatorului de a rambursa consumatorului prețul platit pentru bunuri la primirea bunurilor sau a unei dovezi prezentate de consumator ca bunurile au fost returnate;
 - Vanzatorul va folosi aceleași modalități de plata ca și cele folosite de consumator pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului In care consumatorul a fost de acord cu o alta modalitate de plata și cu condiția de a nu cadea In sarcina consumatorului plata de comisioane In urma rambursarii.
- Garanția legala pentru viciu ascuns este aplicabila In condițiile legii, conform OG nr. 21/1992 (revizia 2) privind protecția consumatorului, OUG nr. 140/2021 și Codului Civil. Viciul ascuns reprezinta deficiența calitativa a unui produs livrat sau a unui serviciu prestat care nu a fost cunoscuta și nici nu putea fi cunoscuta de catre consumator prin mijloacele obișnuite de verificare.

DREPTUL DE RETUR achizitie prin comanda speciala

Produsele aduse pe comanda speciala de la furnizori externi care nu sunt In stoc, pentru care s-a solicitat producerea lor si s-a achitat un avans, **NU sunt returnabile sub nici o forma**, cu exceptia lipsei vizibile de conformitate. Comanda speciala se va emite dupa semnarea unui Contract de vanzare-cumparare Incheiat Intre cele doua parti, care detaliaza toti termenii si conditiile speciale care se aplica.

Achizitie din stoc din magazinul fizic

Produsele achiziționate din magazin, pe care Cumparatorul are posibilitatea sa le inspecteze si sa le receptioneze pe loc, NU sunt returnabile, cu exceptia lipsei de conformitate.

achizitie din stocul nedisponibil inspectarii

Produsele care nu sunt In stoc, dar sunt deja comandate de Vanzator sau produsele din stoc care NU sunt disponibile Consumatorului sa le inspecteze si sa le receptioneze pe loc, In cazul In care s-a achitat avans, pot fi returnate In termen de maxim 14 zile de la primirea produselor.

achizitie prin comert la distanta

Produsele achiziționate prin comert la distanta (online, telefonic, etc.) se supun termenilor directivei 2011/83/UE si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv. Daca Consumatorul se decide sa returneze produsul In termenul legal, costurile de transport sunt suportate integral de catre acesta.

Procedura de retur

Cumparatorul va transmite o solicitare de retur prin email, telefon sau posta In termen de maxim 14 zile de la receptia produselor si sa returneze produsele in starea lor originala la magazinul de la care au fost achiziționate, in maxim 14 zile de la transmiterea solicitarii.

Cumparatorul are posibilitatea de a alege alte produse din stoc, de o valoare totala minima cu cea a produselor returnate, In termen de maxim 14 zile de la transmiterea solicitarii. Produsele alese la schimb nu pot fi din nou returnate, cu exceptia lipsei de conformitate.

CONDITII DE aCORDaRE a GaRaNTIEI:

INFORMaTII

Pentru orice defectiune aparuta In perioada de garantie legala, apelati la vanzator, respectiv prin magazinul de unde a fost achiziționat produsul sau direct la:
service@micul-fermier.ro; contact@micul-fermier.ro; tel. +40 751 098 855; +40 374 496 580.

RO

Reparațiile / Înlocuirile se efectuează cu respectarea următoarelor condiții:

- fara costuri si fara vreun inconvenient semnificativ pentru consumator, tinand seama de natura bunurilor si de scopul pentru care consumatorul a solicitat bunurile în cauza;
- consumatorul pune bunurile la dispozitia vânzătorului, iar vânzătorul preia bunurile înlocuite pe propria cheltuială;
- obligația de a repara sau înlocui bunurile include, după caz, demontarea bunurilor neconforme și instalarea bunurilor de înlocuire sau a bunurilor reparate sau suportarea costurilor aferente demontării și instalării;
- consumatorul nu este obligat să plătească pentru utilizarea normală a bunurilor înlocuite în perioada care a precedat înlocuirea acestora.

Reclamațiile referitoare la aspectele prevăzute mai jos, se rezolvă numai contra cost:

- piesele și accesoriile care prezintă lovituri, zgărieturi, sparturi sau deformări din vina exclusivă a consumatorului.

NU SE ACORDA GARANȚIE ÎN CAZUL:

- Deteriorarea și/sau defectarea produsului ca urmare a nerespectării parțiale sau totale a instrucțiunilor.
- Modificarea stării originale a produsului în scopul depășirii performanțelor.
- sunt excluse de la garanție defectele rezultate de uzură sau solicitarea excesivă.
- Produsele desigilate sau la care s-a intervenit în vederea reparării de către persoane neautorizate.
- Produsele care au fost utilizate pentru alte scopuri decât cele indicate în prezentul manual.

Drepturile consumatorului sunt cele prevăzute în OUG nr. 140/2021 și OG 21/1992 (republicată).

În cadrul acestui proces, GOLDEN FISH SRL va prelucra datele cu caracter personal, cu respectarea legilor aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor

Declarație Vânzător	DA	NU
Produsul achiziționat nu prezintă neconformități evidente	☐	☐
Produsul/ambalajul nu prezintă deteriorări evidente	☐	☐
Am predat cumpărătorului documentele de însoțire	☐	☐
Semnătură Vânzător		

Declarație Cumpărător	DA	NU
Am verificat aspectul și componența produsului/accesoriilor	☐	☐
La achiziție s-a efectuat o probă de funcționare	☐	☐
Am luat la cunoștință despre condițiile de acordare a garanției	☐	☐
Semnătură Cumpărător		

INTERVENTII IN PERIOADA DE GARANTIE:

Nr.	Data intrarii	Nr. factura	Prelungire garantie	semnatura
1				
Constatari la receptie:				
Reparatiile efectuate:				

Nr.	Data intrarii	Nr. factura	Prelungire garantie	semnatura
2				
Constatari la receptie:				
Reparatiile efectuate:				

Nr.	Data intrarii	Nr. factura	Prelungire garantie	semnatura
3				
Constatari la receptie:				
Reparatiile efectuate:				



crestem împreună, din 2007

CONTACT:

Golden FISH SRL
Linia de Centura 5
CTPark Bucharest North
sat Stefanestii de Jos
Ilfov 077175, Romania

www.micul-fermier.ro
contact@micul-fermier.ro
0374 496 550

Fabricat in P. R. C.