




Drawer Assembly / Asamblare sertar

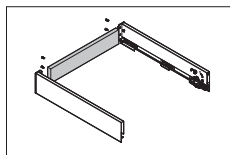


Back assembly / Asamblare spate

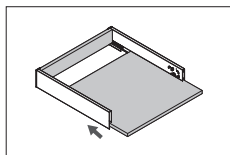


Bottom assembly / Asamblare bază

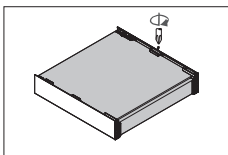

Fix screws / Fixați șuruburile

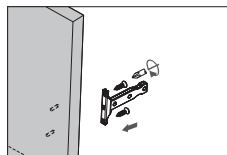


Front assembly / Asamblare frontală

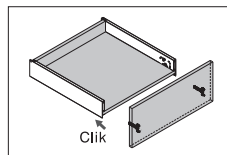


Click

Drawer Assembly / Asamblare sertar

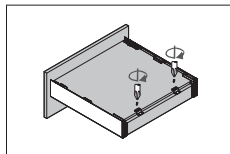


Fixing-brackets assembly /
Asamblare console de fixare

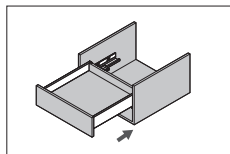


Slide into the cabinet /
Glisați în dulap

Adjustment for Lower/Medium Drawer (M/K Height) / Reglare pentru sertarul jos/mediu (înălțime M/K)

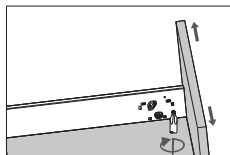


Left&right adjustment /
Reglare la stânga și la dreapta

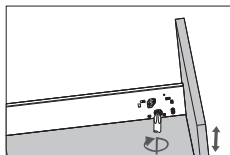


Left&right adjustment /
Reglare în sus și în jos


Removal for Lower/Medium Drawer (M/K Height) / Demontare pentru sertarul jos/mediu (înălțime M/K)

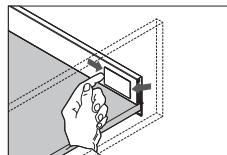

Tip up the cover and pull out /
Ridicați capacul și îndepărtați-l

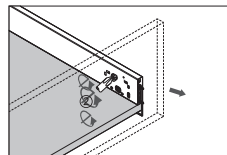


Turn screw driver to release the drawer front /
Rotați șurubelnița pentru a elibera partea
frontală a sertarului

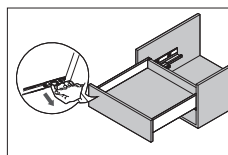


Press the locking device under drawer
bottom and pull out the drawer /
Apăsați dispozitivul de blocare de sub baza
sertarului și trageți sertarul

Adjustment for High Drawer/Super High Drawer / Reglare pentru sertarul înalt/sertarul super înalt

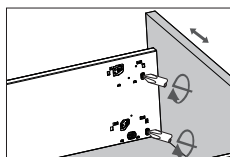


Left&right adjustment /
Reglare la stânga și la dreapta

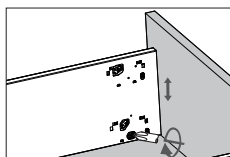


Left&right adjustment /
Reglare în sus și în jos


Removal for High Drawer/Super High Drawer / Demontare pentru sertarul înalt/sertarul super înalt

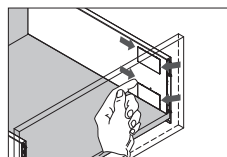

Tip up the cover and pull out /
Ridicați capacul și îndepărtați-l


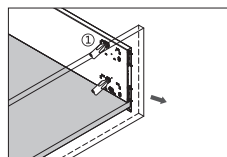


Turn screw driver to release the drawer front /
Rotați șurubelnița pentru a elibera partea
frontală a sertarului

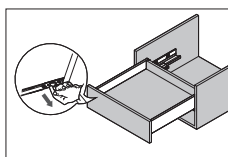



Press the locking device under drawer
bottom and pull out the drawer /
Apăsați dispozitivul de blocare de sub baza
sertarului și trageți sertarul

Low Inner Drawer Front Assembly (M Height) / Asamblare frontală sertar interior jos (înălțime M)

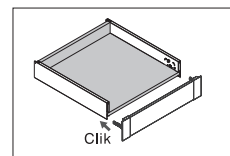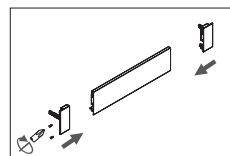


Click

High Inner Drawer Front Assembly (M Height) / Asamblare frontală sertar interior înalt (înălțime M)

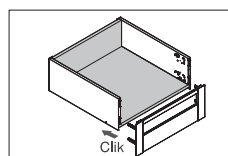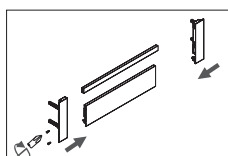


Click

Low Drawer: M Height / Sertar jos: Înălțime M

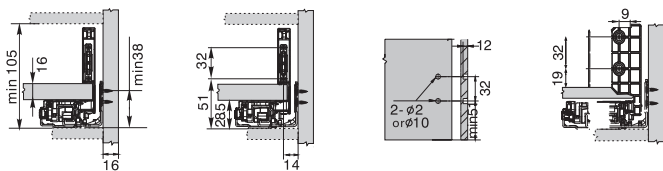


Space requirement in cabinet / Necesarul de spațiu în dulap / Front installation dimensions / Dimensiuni montaj frontal / Front drilling dimensions / Dimensiuni de găurire frontală / Back installation dimensions / Dimensiuni montaj spate

Medium Drawer: K Height / Sertar mediu: Înălțime K

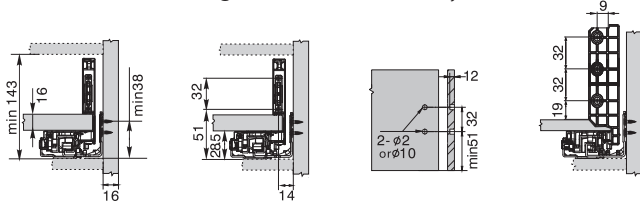


Space requirement in cabinet / Necesarul de spațiu în dulap / Front installation dimensions / Dimensiuni montaj frontal / Front drilling dimensions / Dimensiuni de găurire frontală / Back installation dimensions / Dimensiuni montaj spate

High Drawer: C Height / Sertar înalt: Înălțime C

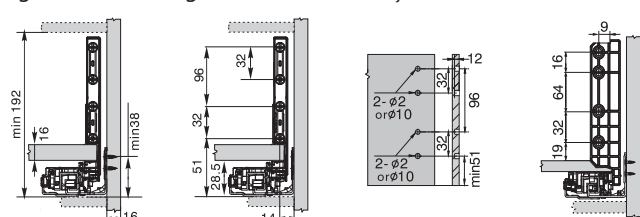

Space requirement in cabinet / Necesarul de spațiu în dulap / Front installation dimensions / Dimensiuni montaj frontal / Front drilling dimensions / Dimensiuni de găurire frontală / Back installation dimensions / Dimensiuni montaj spate


Super High Drawer: F Height / Sertar super înalt: Înălțime F

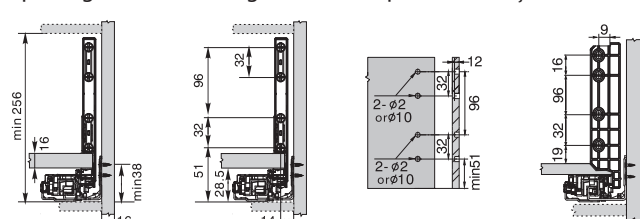

Space requirement in cabinet / Necesarul de spațiu în dulap / Front installation dimensions / Dimensiuni montaj frontal / Front drilling dimensions / Dimensiuni de găurire frontală / Back installation dimensions / Dimensiuni montaj spate


Installation Dimensions / Dimensiuni de instalare

Internal cabinet depth: = LT
Adâncimea interioară a dulapului: = LT

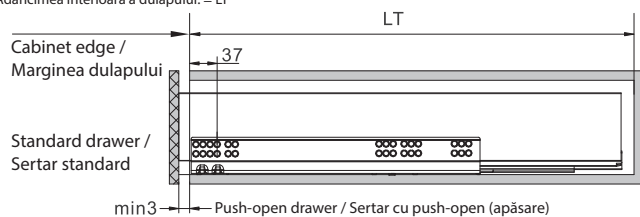


Soft close slides: LT=NL+3
Glisiere cu închidere silențioasă: LT=NL+3


Push-open slides: LT=NL+10
Glisiere cu Push-open: LT=NL+10

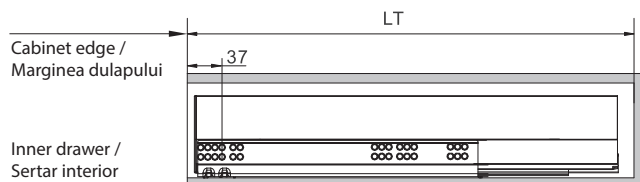


Fixing hole position for push-open inner drawer /
Pozitia găurii de fixare pentru sertarul interior cu deschidere push-open (prin apăsare)

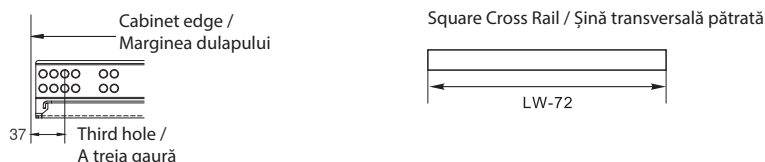


Cutting dimensions for 16mm chipboard / Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm

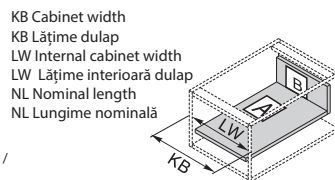


Low Drawer: M Height /
Sertar jos: M înălțimea




High Drawer: C Height /
Sertar înalt: C înălțimea




Bottom / Baza

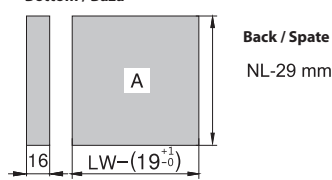


Medium Drawer: K Height /
Sertar mijlociu: K înălțimea




Super High Drawer: F Height /
Sertar super înalt: F înălțimea



Rod for Push-open Synchronization /
Tijă pentru sincronizare Push-Open



Fronts section for inner drawer /
Secțiune frontală pentru sertar interior



Screw Positions of the Slides / Pozitiile șuruburilor la glisiere

Cabinet edge / Marginea dulapului	Slide length (L)	Slide width (W)	Slide depth (D)
270	270	32	16
300	300	32	16
350	350	32	16
400	400	32	16
450	450	32	16
500	500	32	16
550	550	32	16
600	600	32	16



idealbox
slim

For the ideal furniture / Pentru mobilierul ideal