

# Cazan compact XB 3

Instrucțiuni de asamblare și utilizare



Boilerul KD 3 este un cazan de apă caldă sub presiune pentru băi, rulote, case mobile și vehicule de vending, precum și pentru jipe.

1. **Conectarea la apă:** Racordul la apă trebuie să fie fără presiune, fără bucle și cât mai scurt posibil pentru a evita pierderile de căldură și presiunea inversă.
  - a) Racordarea la o pompă **submersibilă ATENȚIE !!! NU se utilizează** supapa de sens. Dacă cazanul este conectat la o pompă submersibilă, cazanul poate furniza apă caldă la mai multe baterii de apă.
  - b) **Conectarea la teava de**, la o pompă de presiune sau la o pompă automată: La conectarea KB3 la teava de apă, la o presiune sau la o pompă automată trebuie să folosiți întotdeauna fittinguri de joasă presiune. Dacă se folosesc alte fittinguri, cum ar fi fittingurile de presiune sau dacă ieșirea este blocată, cazanul ar fi deteriorat. Dacă cazanul este conectat la alimentarea cu apă sub presiune, este posibilă doar o singură ieșire pentru robinet. Vă rugăm să consultați instrucțiunile noastre *pentru COrtnE-£-£:ilD/3to piessrified water s tpgly*.
  - c) Asigurați-vă că nu se formează pungi de apă atunci când instalați conductele. (Instalați astfel încât liniile să curgă în sus, acest lucru este deosebit de important pentru funcționarea pe timp de iarnă). Recomandăm fixarea suplimentară a tuturor furtunurilor cu cleme de furtun.
  - d) După conectarea corectă la conducta de apă, asigurați-vă că mai întâi instalați aparatul cu apă. Dacă instalarea a fost făcută conform fig. 1, setați robinetului de amestec pe roșu și apoi deschideți robinetului sau porniți pompa submersibilă. Robinetului roșu trebuie deschis dacă instalarea a fost făcută conform fig 3 0. Numai atunci când curge apă din robinet când este setat pe roșu sau setat pe albastru, puteți fi sigur că aparatul a fost umplut cu apă.  
Atenție! În cazul în care cazanul funcționează electric fără apă, dispozitivul de siguranță de temperatură instalat în elementul de captare va intra în funcțiune imediat ce se atinge temperatură de încălzire de 117 °C și va opri electric cazanul. Atunci, dispozitivul de siguranță de temperatură trebuie înlocuit de către un tehnician autorizat.  
Dispozitivele de siguranță a temperaturii sunt disponibile la distribuitor sau la ELGENA München.
2. **Conexiune electrică.** "Nu conectați KB 3 la **electricitate** înainte de a finaliza conexiunea la apă și, de a umple cu apă" boilerul! 1 - KB 3 este disponibil în diferite modele de încălzire:  
230 V - 660 W cu apă caldă / JruX. 2,0 amperi)  
23,0 V - ShQ W (numai aprox. 1,5 amperi) 12 V - 200 W (numai 1 fu amperi) 24 V - 400 W (numai aprox. 1,5 amperi)  
Nșteți tensiunea de funcționare indicată pe cazan.
3. După ce toate conexiunile au fost făcute, aparatul este gata de utilizare, iar temperatura *din dulap poate fi* reglată cu ajutorul termostatlui. Termostatul buton-in garantează o temperatură uniformă a apei. După ce a fost folosită apă caldă sau după ce temperatura apei s-a răcit, termostatul se pornește automat. De îndată ce a fost atinsă temperatura dorită, acesta se oprește automat. În timpul perioadei de încălzire, lampa de semnalizare se aprinde. Dacă nu doriți ca termostatul să funcționeze în timpul absenței dvs., puneți butonul termostat pe "0".  
Dacă o cantitate mică de apă caldă iese prin scurgere sau picură din robinet în timp ce apa se încălzește, acest lucru se datorează dilatării apei care are loc în mod normal în timpul încălzirii.
4. **Protecția împotriva înghețului sau golirea aparatului pentru iarnă**  
Dacă nu folosiți aparatul în timpul iernii, există două modalități de a-l proteja de îngheț:
  - a) Racordați aparatul la rețeaua de curent electric și setați termostatul pe F (protecție la îngheț). Astfel, temperatura apei este menținută peste punctul de îngheț. Consumul de curent necesar pentru acest tip extrem de redus.
  - b) Aveți posibilitatea de a deconecta aparatul de la alimentarea cu apă electrică (scoateți fișa) și de a opri alimentarea cu curent pentru pompa Golii banca de apă, deschideți fișa de aer și apoi deschideți robinetului de apă pentru a permite aerului să umple conductele, în cazul în care apa nu curge prin fișa de golire, suflați în robinetului deschis până când apa curge singură.  
Atenție! /Asigurați-vă că aparatul este alimentat cu apă, soc punctul 1 d) din instrucțiunile de asamblare și instrucțiunile de utilizare înainte de a repune aparatul în funcțiune.

## Garanție

Toți angajații E-oilers sunt examinați cu atenție și trebuie să fie perfecți înainte de a părăsi fabrica. Acordăm 5 ani de renunțare cu condiția ca *Boilerul* să nu fi fost modificat sau deteriorat. Garanția nu este valabilă pentru daunele cauzate de îngheț, de presiunea necorespunzătoare a apei sau de utilizarea necorespunzătoare. Garanția este acordată de către producător sub forma unei reparații corespunzătoare efectuate gratuit. Altele pretenții sunt excluse. Garanția poate fi acordată doar dacă cazanul nu a fost trimis împreună cu certificatul de garanție, completat corespunzător.



Nu aruncați unitățile electrice împreună cu deșeurile menajere. Folosiți un sistem de reciclare ecologic pentru a elimina aparatul, accesoriile și ambalajul.

Data achiziției:

Cazan achiziționat de la companie:






+

# Șablon de asamblare

EL ENA «

## Cazan Tip KB 3

Găuri de găurire

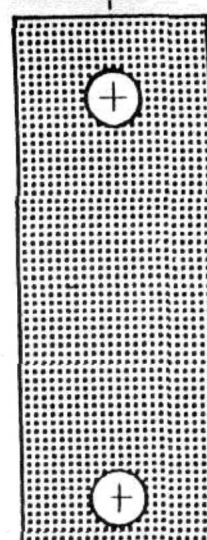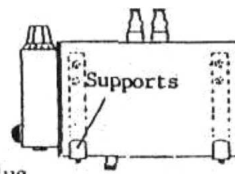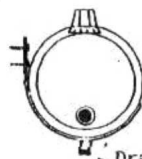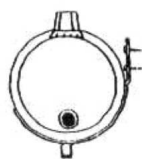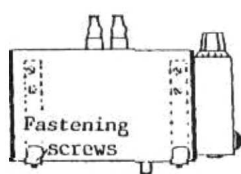

Țineți acest model pe perețele pe care doriți să instalați cazanul, Marcați poziția găurilor pentru boiler

Înșurubați suporturile de susținere pe perete. Așezați cazanul pe consolele de susținere, șuruburile de fixare ale cazanului trebuie să fie în partea de jos, strângeți șuruburile de fixare.

Atenție! Cazanul trebuie instalat în poziție verticală ("șuruburile de fixare trebuie să fie în partea de jos), în caz contrar se va produce demagogie și funcționare defectuoasă. Va recomandăm să instalați cazanul astfel încât termostatul să fie vizibil și ușor accesibil. Aparatul poate fi fixat pe perete fie cu partea dreaptă, fie cu partea stângă sau cu spatele, după cum considerați că este mai convenabil (a se vedea figura de mai sus).

### Cum se conectează


ELNA"

cazane


Racordarea la pompe electrice submersibile sau pompe manuale.  
Asigurați-vă că nu există nicio supapă de contra presiune instalată fie la pompa sau la apa pe

Conectare la pompe de apă sub presiune, la pompe automate și la conductă alimentată cu apă.


Z 114.2 Water tap with electric switch

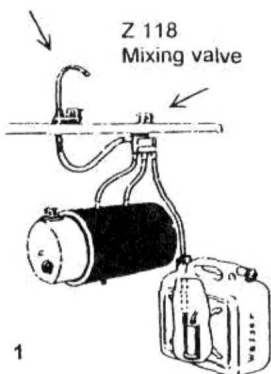


Z 114.3 Mixing battery with electric switch

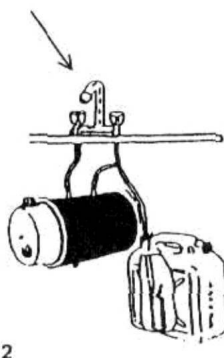


Z 122.2 Mixing tap with electric switch

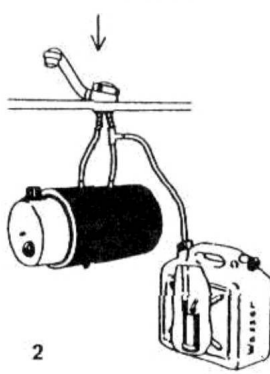


Z 114.2 Turul Water i cu comutator electric Z110 pre-mixer

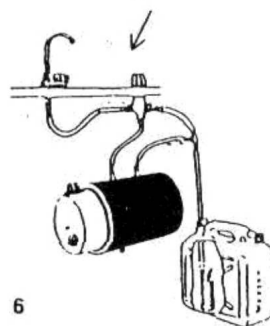

Z 114 5 Dușel  
Z 114 4 Mixer mono  
1 Termostaț electric

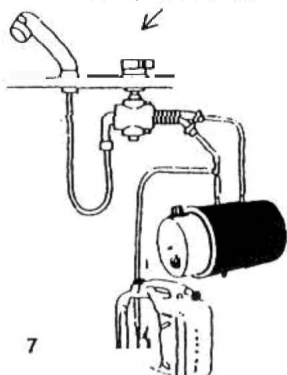

Nu utilizați două țevi de ieșire dacă nu cumva a luat o bere de susă.

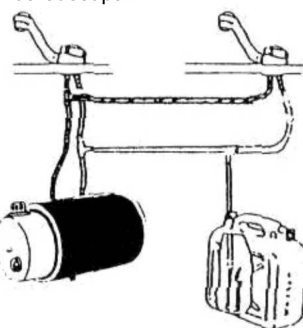


### Caution!

KB 3 este un cazan de joasă presiune și nu poate fi expus la o presiune excesivă. Acesta poate fi conectat numai la pompe de apă sub presiune sau la apă sub presiune, **unless corresponding fittings are used.**

Conectare cu Z 012 low pressure mixing battery


Z 038 pinched screw connection

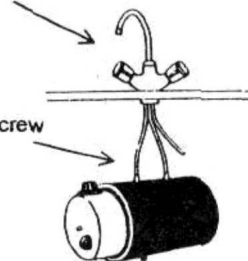

Z 114.5 Set de duș

duș deschis  
open outlet

Z 116 low pressure battery pre-mixer cu supapă de închidere

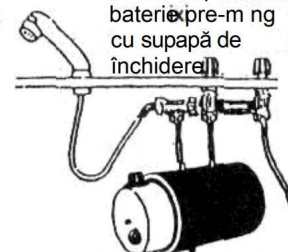

If the boiler is connected to pressurized water supply, make sure that the outlet cannot be shut but be open.