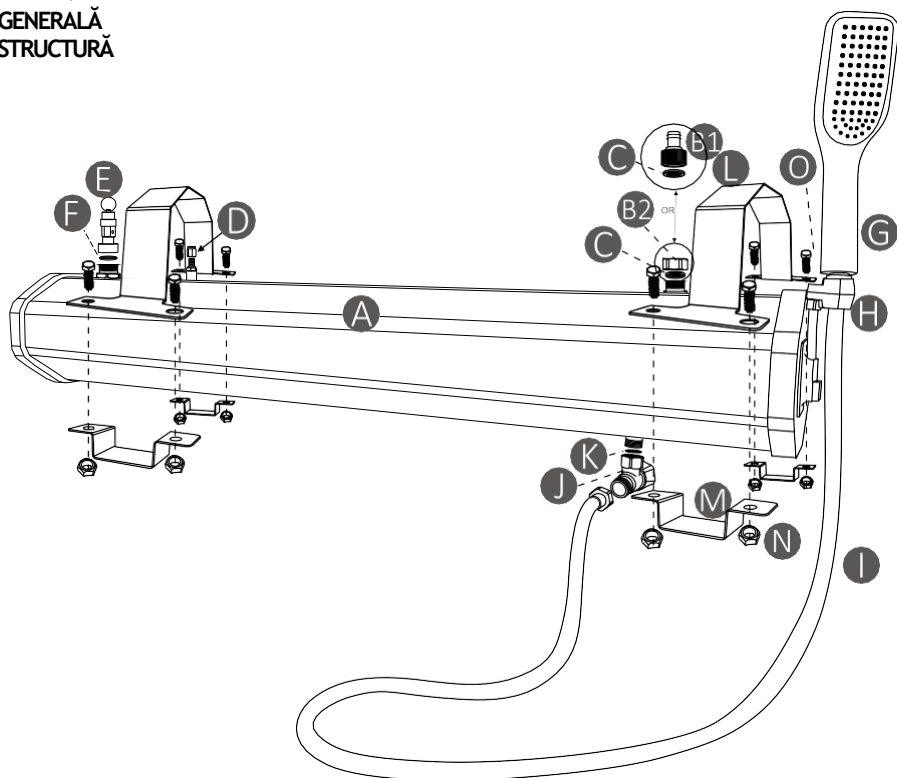




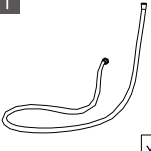




Duș exterior



RO - MANUAL DE UTILIZARE

PREZENTARE
GENERALĂ
STRUCTURĂ

A  x1	B  B2  B1 x1	C  Ø 24 mm x1	D  x1	E  x1
F  Ø 19 mm x1	G  x1	H  x1	I  x1	J  x1
K  Ø 19 mm x1	L  x2	M  x4	N  x8	O  x8

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ÎNAINTE DE INSTALARE

Acest duș de exterior utilizează radiația solară pentru a încălzi apa. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de instalare și utilizare. Cu puțină atenție, dușul dvs. de exterior vă va oferi mulți ani de servicii bune.



Acest simbol de avertizare indică instrucțiuni de siguranță importante din acest manual. Când vedeți acest simbol, fiți conștienți de riscul posibil de rănire și citiți cu atenție instrucțiunile următoare.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

1. Montați suportul dvs. de acoperiș pe acoperișul vehiculului (nu este inclus în livrare). Bara suportului dvs. de acoperiș nu trebuie să fie mai mare de 5,5 cm. Așezați dușul exterior (A) orizontal pe suportul de acoperiș. Asigurați-vă că ambele capete ale dușului exterior (A) ies în exterior cu aproximativ 20 cm.
2. Aliniați clemele superioare (L) și inferioare (M) cu orificiile lor preforate pentru fixarea la dușul exterior (A) și la șinele de acoperiș. Apoi introduceți șuruburile (O) prin orificiile din suporturi. Fixați suporturile cu piulițele (N). Strângeți piulițele (N) cu o cheie. Când ambele suporturi sunt fixate, împingeți și trageți dușul exterior (A) în lateral și verificați dacă acesta alunecă de-a lungul suportului. Dacă dușul exterior și suportul mai pot fi deplasate, strângeți din nou piulițele.
3. Atașați racordul (J) cu garnitura (K) la dușul exterior (A). Acum atașați furtunul de duș (I) la conexiune (J) folosind piulița hexagonală. Conectați celălalt capăt al furtunului la dușul manual (G). Cel mai bine este să montați aceste accesorii manual. Nu utilizați o cheie.
4. Atașați suportul capului de duș (H) la partea laterală a dușului exterior (A) și apăsați timp de aproximativ cinci secunde pentru a fixa suportul (H). Apoi așezați dușul de mână (G) pe suport (H).
5. Deschideți capacul (B2). Puteți umple dușul exterior direct cu un furtun de grădină sau puteți atășa racordul furtunului (B1) cu garnitura (C) la recipientul dușului. Conectați furtunul de grădină la racordul pentru furtun (B). Deschideți robinetul pentru a umple dușul exterior (A). Va dura câteva minute pentru ca dușul exterior să se umple. Atunci când apa iese din supapa de suprapresiune (E), dușul exterior (A) este umplut cu apă. Montați capacul (B2) și strângeți-l.
6. Montați supapa de suprapresiune (E) cu garnitura (F) la dușul exterior (A). Deșurubați piulița (D) pentru a deschide supapa mașinii. Presurizați deschiderea cu o pompă de bicicletă sau un compresor până când supapa de suprapresiune atinge presiunea setată și eliberează presiunea, adică acumularea de presiune este completă. Dușul este presurizat continuu în timpul utilizării. Această presiune nu este depășită datorită valorii presiunii nominale stabilite anterior.
7. În funcție de radiația solară și de temperatura exterioară, este nevoie de aproximativ două ore pentru încălzirea apei.
8. Temperatura apei din dușul exterior poate ajunge până la 60 de grade în condiții de soare puternic. Verificați cu atenție temperatura apei înainte de a utiliza dușul exterior pentru a evita scaldarea.

Prepararea pentru iarna

1. Deschideți racordul (J) astfel încât apa să iasă din dușul manual (G). Său slăbiți racordul furtunului de duș (I). Apa poate curge acum din dușul exterior.
2. Scoateți dușul exterior de pe suportul de acoperiș. Apoi deschideți dispozitivul de blocare prin răsucire (B2) și scurgeți apa rămasă din duș.
3. Curățați și uscați toate piesele dușului exterior.
4. În timpul iernii, depozitați toate piesele dușului exterior în interior, într-un loc uscat, pentru a preveni deteriorarea cauzată de îngheț.



AVERTISMENT

- Atunci când deschideți dapeta (B2) pentru a umple cu apă, asigurați-vă că inelul supapei de suprapresiune (E) este îndepărtat, astfel încât să nu se creeze presiune în duș.
- De asemenea, puteți depozita furtunul de duș (I) și dușul de mână (G) în sacul de depozitare atunci când nu utilizați dușul exterior.
- Înainte de călătorie, asigurați-vă că dușul exterior este montat bine și ferm. Verificați dușul exterior; în special după călătoria pe drumuri denivelate, și strângeți-l dacă este necesar, deoarece se poate desprinde. În caz contrar, în cazul unei oprii bruște sau al unui accident, dușul se poate desprinde de vehiculul dvs. în timpul conducerii și poate răni alte persoane sau avaria vehicule. Propriul dvs. vehicul poate fi, de asemenea, deteriorat.
- Nu este potrivit pentru copii. Utilizați numai sub supravegherea unui adult.

RO

RO

IT

ES

FR

NL

FI

DK

SE