

Controler LED SPI+DMX (WiFi+G)


Nr. model: SPIW5

Caracteristica produsului


- Suportă tehnologie de transmisie wireless de 2,4 GHz
- Controler SPI 5 în 1, culoare monocromă, CCT, RGB, RGBW sau RGB+CCT
- Viteză, mod static, mod dinamic și mod muzical reglabile
- Compatibil cu intrare DC5-24V
- Mod dinamic: 28 de tipuri de culoare albă și 80 de tipuri de culoare RGB pentru selecție.
- poate schimba culoarea, luminozitatea, lățimea și viteza pentru acele moduri
- 8 tipuri de moduri muzicale funcționează cu microfon intern și microfon de telefon inteligent
- Comutare liberă a modului dinamic și a modului muzical
- Dispune de mod DND, utilizat de obicei în zonele cu pene de curent pentru a economisi energie

Parametrul produsului

Nume produs:	Controler LED SPI 5 în 1 (2.4G)	Temperatura de lucru:	-10~40°C
Nr. model:	SPIW5	Dimensiune:	74,5*36*17mm
Tensiune de intrare:	CC 5V-24V		ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
		Standardul EMC (EMC):	ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Curent de ieșire:	Maxim 10A		
Semnal de ieșire:	SPI(TTL) 800Kbps (maxim 1024 pixeli)	Standard de siguranță (LVD):	EN 62368-1; 2020+A11; 2020
Curent în așteptare:	20mA		
Protocol:	WiFi+RF 2.4GHz	Echipament radio (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Distanța de control:	30 de metri	Certificare:	CE, EMC, LVD, RED
Rată IP:	IP20		

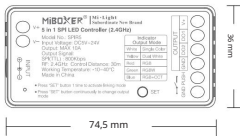

Diagramă de conectare

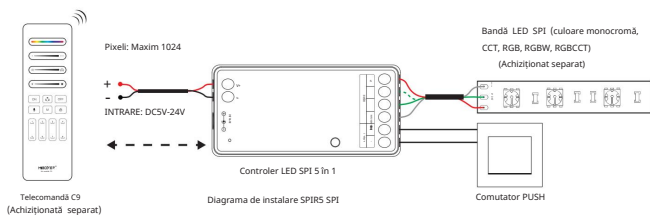


Indicație

Când este utilizată împreună cu telecomanda C9/B9, se pot obține următoarele funcții

Telecomandă compatibilă (se achiziționează separat)



Telecomandă C9 SPI

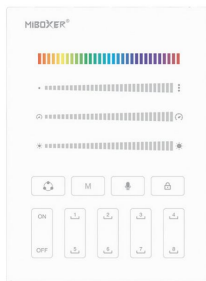

Telecomandă B9 SPI

Buton Mod Static:



Comutați iluminatul static pur

Buton Mod Dinamic:



Apăsare scurtă pentru a comuta în modul dinamic

Buton Mod Muzică:



Apăsare scurtă pentru a comuta modul muzică

***În modul Muzică: Trebuie să apăsați butonul modului muzică încă o dată dacă doriți să efectuați alte operațiuni.**

Buton Scene:



Funcționează doar pentru modul dinamic și muzical, apăsare scurtă pentru a obține scene

Apăsați lung pentru a salva scena curentă cât timp lumina este în modul dinamic

Buton de blocare:



Telecomanda se blochează automat fără nicio operațiune

În 15 secunde, apăsați scurt o dată pentru a-l debloca

Apăsați lung butonul „Blocare” timp de 3 secunde pentru a-l opri

Cursor RGB:



Atingere pentru a diminua intensitatea RGB

Cursor pentru puncte de pixel:



Atingere pentru a seta lungimea și lățimea

(verificarea mai multor detalii din instrucțiunile următoare)

Cursor de viteză:



Atingere pentru a seta viteza

Cursor de luminozitate:




Atingere pentru a estompa

În modul muzică: se poate ajusta sensibilitatea


cip de microfon

Conectare/Deconectare


Legătură

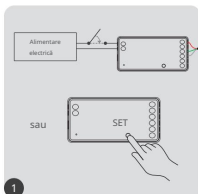

Oprii alimentarea timp de 10 secunde și
Porniți din nou sau apăsați scurt pe „SET”

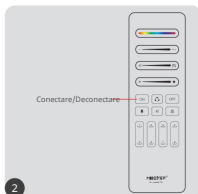

Apăsați scurt butonul „ON” de 3 ori în
decurs de 3 secunde.

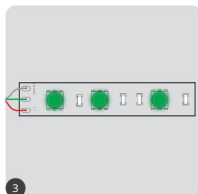


Starea verde intermitentă, atunci codul a
reușit.




Legătura este nereușită dacă lumina nu clipește, vă rugăm să repetați pașii de mai sus.
(Atenție: nu se poate realiza din nou legătura dacă telecomanda a finalizat deja legătura)


Deconectare:

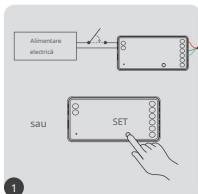

Oprii alimentarea timp de 10 secunde și
Porniți din nou sau apăsați scurt pe „SET”

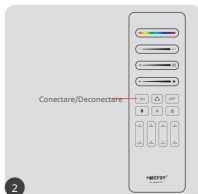

Apăsați scurt butonul „ON” de 5 ori în
decurs de 3 secunde.

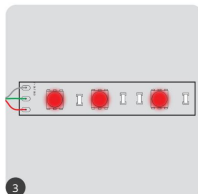

Stare roșie intermitentă, apoi ștergeți
codul cu succes.



Deconectarea a eșuat dacă lumina nu clipește, vă rugăm să repetați pașii de mai sus.
(Atenție: nu este nevoie să deconectați dacă lumina nu a fost conectată niciodată)

Setare

Setarea secvenței de culori de la banda luminoasă

Apăsați lung „OFF” timp de 5 secunde până când se aprinde o singură culoare



Roșu intermitent, apăsare scurtă
zonă roșie



Verde intermitent, scurt
apăsați zona verde




Albastru intermitent, apăsare
scurtă zona albastră



Alb intermitent, apăsare scurtă
"buton"

. Setarea lungimii (Număr de pixeli: mini 8pt, max 1024pt)

Apăsați lung „ON” timp de 5 secunde până când se aprinde culoarea albă și ultimul punct clipește



Glisare pentru a schimba lungimea



Apăsare scurtă pentru a adăuga un punct,
apăsare lungă pentru a adăuga puncte continuu



Apăsare scurtă pentru a reduce un punct, apăsare
lungă pentru a reduce continuu punctele

Apăsați scurt „ON/OFF” pentru a ieși odată ce setarea este finalizată


3. Setarea lățimii pentru modul dinamic



Număr de pixeli glisant pentru a schimba numărul de puncte și a obține lungimi diferite pentru modul dinamic care are diverse secțiuni.

4. Setarea orei și culorii pentru PORNIRE/OPRIRE

Apăsați scurt „OFF” timp de 5 secunde pentru a intra în modul de funcționare ON/OFF



Glisarea pe „Viteză” pentru a seta timpul de PORNIRE/OPRIRE



Glisând „RGB” pentru a seta culoarea pentru PORNIT/OPRIT

Apăsați scurt „ON/OFF” pentru a ieși odată ce setarea este finalizată

5. Activați/Dezactivați animația de pornire

Apăsați și țineți apăsat butonul „SET” timp de 2 secunde pentru a activa/dezactiva animația de pornire.

Indicator luminos al controlerului:

PORNIT: Clipește rapid de trei ori. OPRIT: Clipește lent de trei ori.

6. Activați și dezactivați modul Nu deranjați (activat în mod implicit)

Activați „Nu deranjați” (aplicabil în zonele cu pene frecvente de curent pentru a economisi energie)

Activați modul Nu deranjați:

Apăsați scurt butonul „OFF” de 3 ori în decurs de 3 secunde, apoi apăsați scurt butonul „ON” de 3 ori.

Lumina clipește de 4 ori pentru a indica succes.

Notă: Când lampa este pornită din nou după o pană de curent, starea acesteia (lumini aprinse sau stinse) va rămâne aceeași ca înainte de pană de curent.

Dezactivați modul Nu deranjați:

Apăsați scurt butonul „ON” de 3 ori în decurs de 3 secunde, apoi apăsați scurt butonul „OFF” de 3 ori.

Lumina clipește lent de 4 ori pentru a indica oprirea cu succes.

Notă: Când lampa este pornită din nou după o pană de curent, starea sa va fi aprinsă în mod implicit.

Atenție

1. Vă rugăm să opriți alimentarea cu energie electrică înainte de instalare.
2. Vă rugăm să vă asigurați că tensiunea de intrare este aceeași cu cerințele dispozitivului.
3. Nu dezasamblați dispozitivul dacă nu sunteți expert, altfel îl veți deteriora.
4. Vă rugăm să nu utilizați lumina în locuri cu zone metalice extinse sau cu spectre electromagnetice puternice.
în apropiere, altfel, controlul la distanță va fi serios afectat.



Made in China