

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Firmware verzió: 1.0.x Utolsó frissítés
: 2026. jún. 30.

BOS EVO

MOTOROS MESH KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER



Az 1.0.x firmware-verzió azt jelzi, hogy ez a kézikönyv az 1.0-s verziósorozaton belüli összes firmware-frissítésre vonatkozik.

GYORS ÁTTEKINTÉS

P : Phone button **J** : Jog dial **M** : Mesh Intercom button **F** : Flashlight button

Típus	Művelet	Gomb	Időtartam
Alapvető műveletek	Bekapcsolás	P & J	Nyomja meg 1 másodpercig
	Kikapcsolás	P & J	Egyszeri koppintás
	Hangerő növelése/csökkentése	J	Forgassa
Zseblámpa	Zseblámpa be/ki	F	Egyszeri koppintás
Telefon	Telefon párosítása	P	Tartsa lenyomva 5 másodpercig
	Telefonhívás fogadása	P or J	Egyszeri koppintás
	Telefonhívás befejezése	P	Egyszeri koppintás
		J	Tartsa lenyomva 2 másodpercig
	Telefonhívás elutasítása	J	Tartsa lenyomva 2 másodpercig
	Gyorstárcsázás	P	Dupla koppintás
	Zene lejátszása/szüneteltetése	J	Nyomja meg 1 másodpercig
	Következő/előző zeneszám	J	Nyomva tartva forgassa
Siri vagy Google Assistant		P	Egyszeri koppintás
Mesh Intercom™	Mesh Intercom be/ki	M	Egyszeri koppintás
	Mikrofon némitása/némitás feloldása	M	Nyomja meg 1 másodpercig
	Csatornaválasztás	M	Dupla koppintás
	Mesh csoportosítás	M	Tartsa lenyomva 5 másodpercig
	Mesh Reach-Out kérés	M	Három koppintás
	Mesh visszaállítása	M	Tartsa lenyomva 8 másodpercig
Wave Intercom™	Wave Intercom bekapcsolva	M	Dupla koppintás
	Wave Intercom kikapcsolva	M	Egyszeri koppintás
	Váltás Mesh Intercomra	J	Egyszeri koppintás
Konfigurációs menü		J	Tartsa lenyomva 10 másodpercig
Gyári visszaállítás		P	Tartsa lenyomva 10 másodpercig
Megerősítéshez		J	Egyszeri koppintás
Mégse		P	Egyszeri koppintás
Hiba-visszaállítás		P & J	Tartsa lenyomva 10 másodpercig

MIELŐTT ELKEZDI

Sena Motorcycles alkalmazás

Töltse le a Sena Motorcycles alkalmazást a Google Play Store-ból vagy az App Store-ból.



WAVE Intercom alkalmazás

Töltse le a WAVE Intercom alkalmazást a Google Play Store-ból vagy az App Store-ból.



A Wave Intercomra vonatkozó részletes információkért tekintse meg a Wave Intercom felhasználói útmutató a [sena.com webhelyen](https://sena.com/webhelyen).

KATTINTSON BÁRMELYIK SZAKASZRA A KEZDÉSHEZ



A 60S EVO BEMUTATÁSA FELSZERELÉS



ALAPVETŐ MŰKÖDTETÉS



ZSEBLÁMPA



RIDEGLow LED



PÁROSÍTÁS
BLUETOOTH-
ESZKÖZÖKKEL



HASZNÁLAT
OKOSTELEFONNAL



MESH INTERCOM



WAVE
INTERCOM

WAVE INTERCOM



BLUETOOTH
INTERCOM



UNIVERZÁLIS
INTERCOM



INTERCOM GATEWAY



HANG
TÖBBFELADATOS MŰKÖDÉS



FM-RÁDIÓ



HANGUTASÍTÁS



FIRMWARE-FRISSÍTÉS HIBAELHÁRÍTÁS




01 A 60S EVO BEMUTATÁSA

Főbb jellemzők

- Mesh Intercom 3.0 jobb hangminőséggel, stabilabb kapcsolattal és hosszabb beszélgetési idővel
- Két verziójú Mesh: Mesh 2.0 a visszafelé kompatibilitáshoz
- Wave Intercom-kompatibilis
- Kétmagos CPU párhuzamos architektúrával: maximalizálja a teljesítményt több eszköz egyidejű csatlakoztatásakor, és javítja az audio multitasking képességeket
- AI-alapú zajszűrés
- Továbbfejlesztett hangutasítás
- Prémium hangzás a BOSE* által
- Két készlet univerzális sisakrögzítő készlet több hangszóróval és mikrofonnal
- Cserélhető előlapok
- Dinamikus LED és beépített zseblámpa
- Mágneses rögzítés
- IPx7 vízállósági besorolás
- Bluetooth 5.3-as verzió
- Over-the-Air (OTA) firmware-frissítés
- Automatikus be-/kikapcsolás

* A SOUND BY BOSE élmény a Bose technológiával hangolt eszközökön érhető el, és önmagában a hangszóró cseréjével nem valósítható meg.

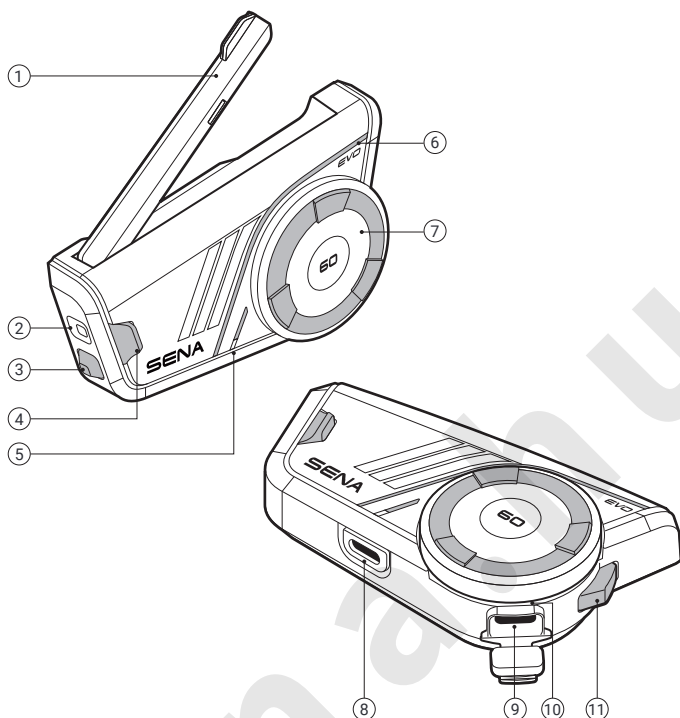

①☒ Mesh Intercom antenna

② Zseblámpa

③ Zseblámpa gomb

④☒ Mesh Intercom button

⑤ Állapotjelző LED

⑥ Dinamikus LED

⑦☒ Jog dial




⑧ Hangszórók és mikrofon csatlakozója

⑨ USB-C töltőport

⑩ Töltésjelző LED

⑪☒ Phone button



A csomag tartalma

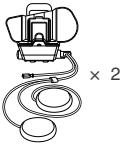 60S EVO	 Cserélhető előlapok	 Sisakrögzítő bilincs
 Ragasztható rögzítőlap	 Kétoldalas ragasztó szalagok	 Hangszórópárnák
 Tépőzáras párnák hangszórókhoz	 Vezetékes gémmikrofon	 Vezetékes mikrofon
 Mikrofonszivacsok	 Tépőzáras lap vezetékes mikrofonkaros mikrofonhoz	 Tépőzáras párna vezetékes mikrofonhoz
 Vezetékes gémmikrofon tartója	 Tépőzáras lap vezetékes karos mikrofon tartójához	 Mágneses fedél a sisakrögzítő bilincshez
 3,5 mm-es audioadapter	 USB-C töltőkábel	


02 FELSZERELÉS

Főegység és bilincsek

I Sisakrögzítő bilincs

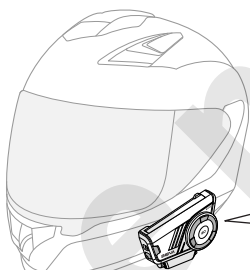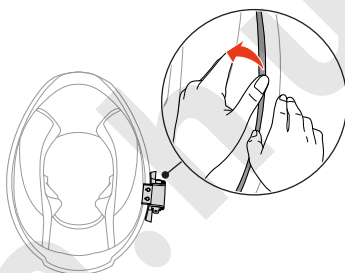


Eltávolítás

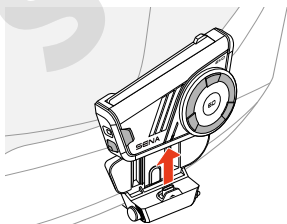


Egyszerűen nyomja határozottan felfelé a főegységet.

Felszerelés

1.

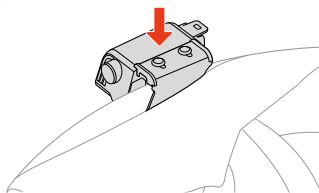


2.

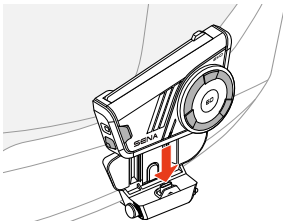


A főegység mágnesekkel könnyen rögzíthető.



Ragasztott felületre szerelhető lemez




1. Csíptető eltávolítása

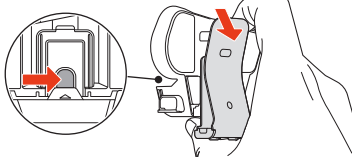

2. Lemez behelyezése

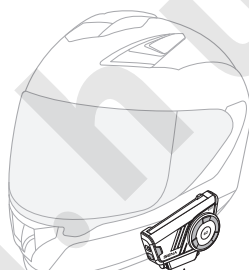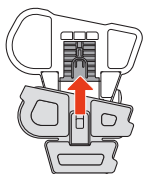


1.

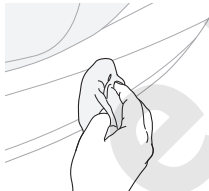


2.




3.

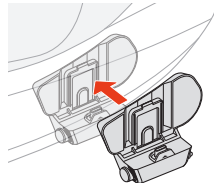


4.

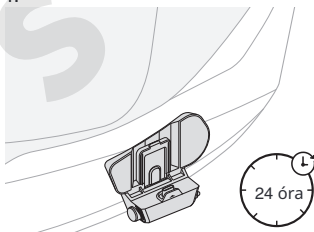



5.

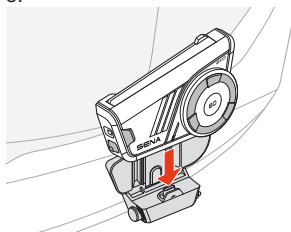


Hangszórók

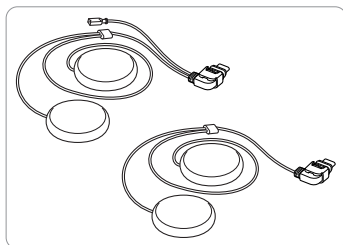



1.

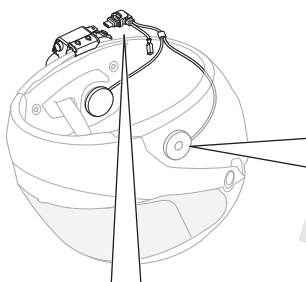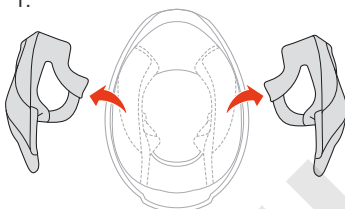



2.


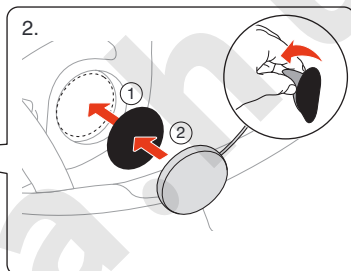


Felszerelés

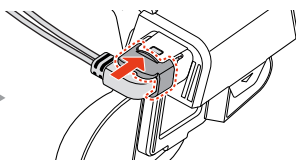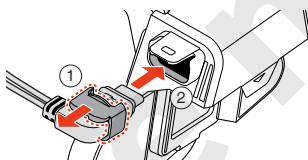


Eltávolítás

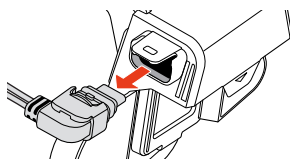
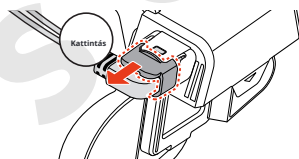


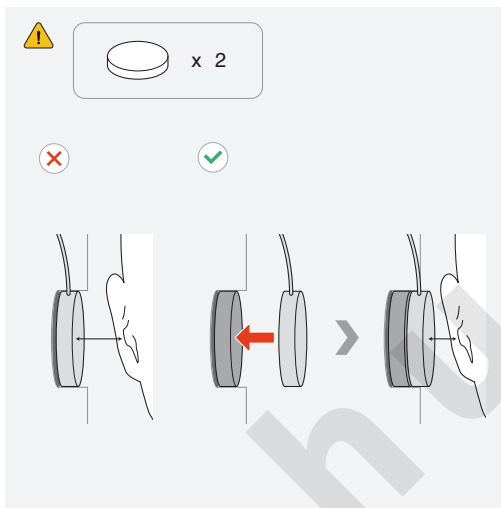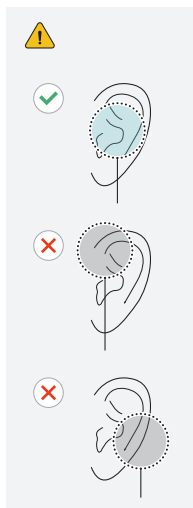

3,5 mm-es audioadapter

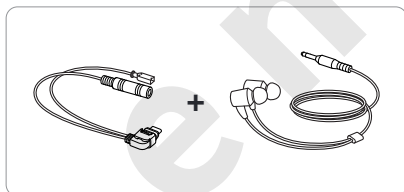


3,5 mm-es
audiocsatlakozóval ellátott fülhallgató
(Nem tartozék)


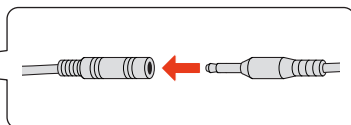
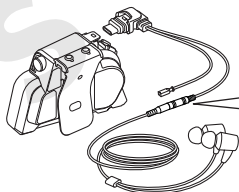


Mikrofon


Vezetékes káros mikrofon

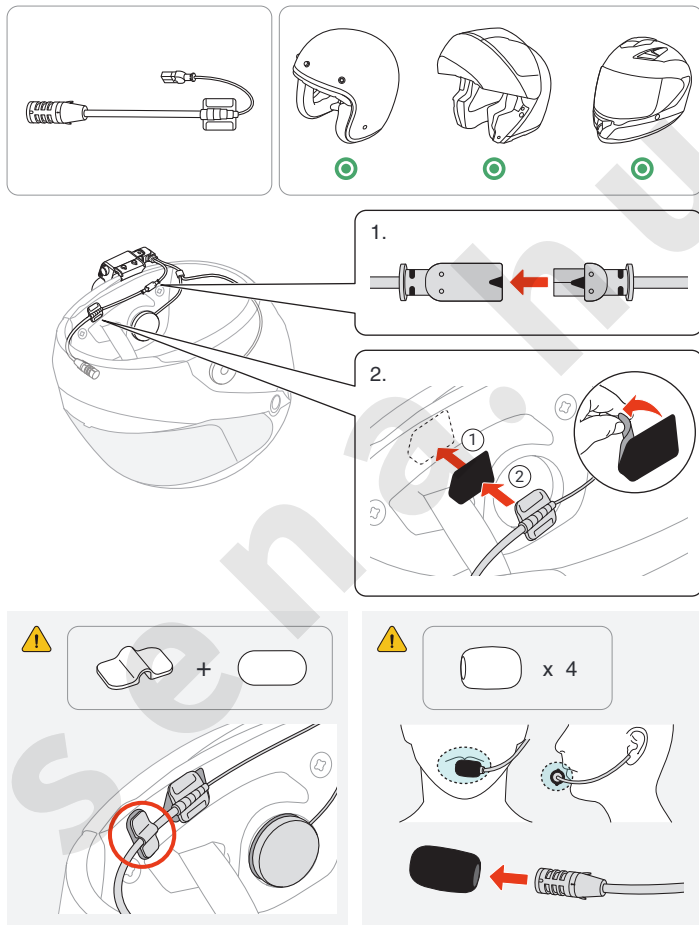


Vezetékes mikrofon

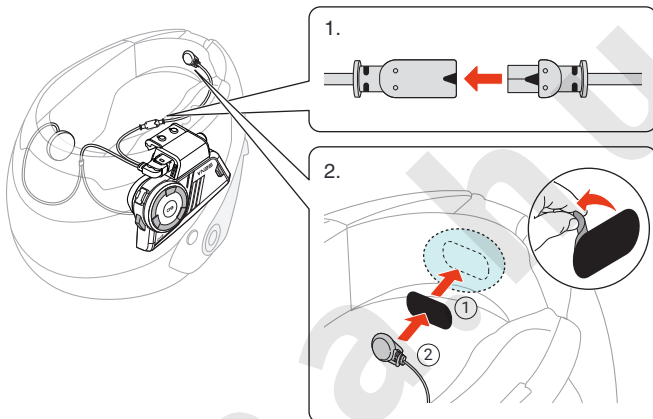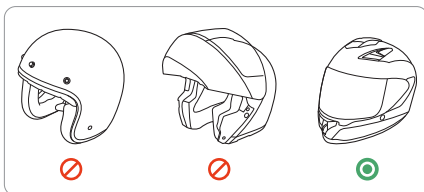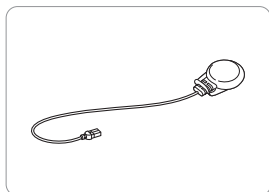


Cserélhető előlapok

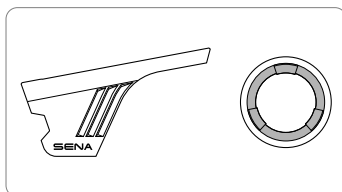


Eltávolítás

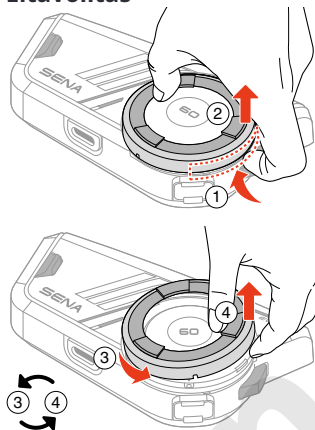




Felszerelés

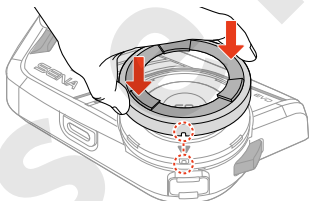


Eltávolítás

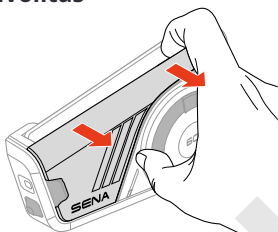


Felszerelés

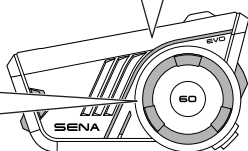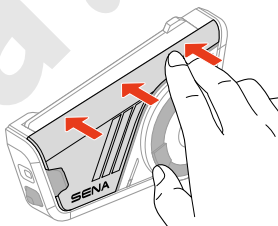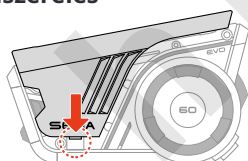

03 ALAPVETŐ KEZELÉS

	Megérintés Érintse meg a gombot a megadott számú alkalommal
	Nyomva tartás Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot a megadott ideig
	Elforgatás Forgassa el a Jog dialt
	Elforgatás nyomva tartás közben Forgassa el a Jog dialt, miközben nyomva tartja
	Hangutasítás
	Hangparancs
	LED


Töltés

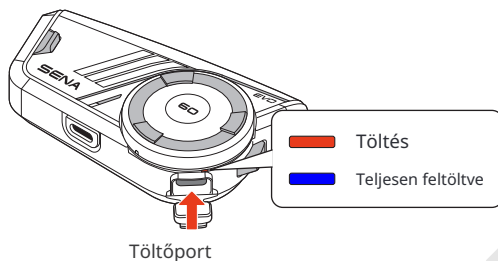


A teljes feltöltés 1,5 órát vesz igénybe.

- A 60S EVO gyorsöltési funkcióval rendelkezik, amely mindössze 20 perces töltéssel 4 óra Mesh Intercom és 6,0 óra Bluetooth-intercom használatot biztosít.
- Bármely harmadik féltől származó USB-töltő használható, amennyiben azt az FCC, CE, IC vagy más, helyileg elismert szabályozó hatóság jóváhagyta.
- Nem jóváhagyott töltő használata esetén tűz, robbanás, szivárgás és egyéb veszélyek léphetnek fel, ami csökkentheti az akkumulátor élettartamát vagy teljesítményét.


Bekapcsolás

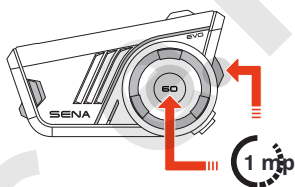

Kikapcsolás

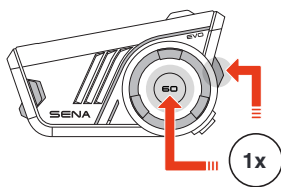


Hangerő

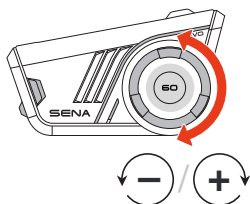


Konfiguráció

Belépés a konfigurációba

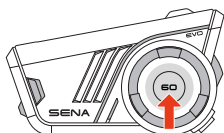


"Konfigurációs menü"

Navigálás

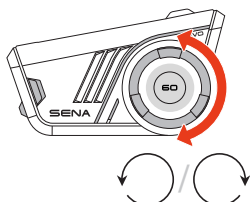

Megerősítés

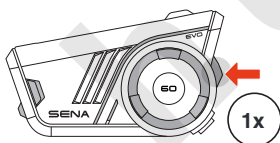


04 ZSEBLÁMPA



Egyes régiókban a helyi törvények és előírások korlátozzák a LED-ek sisakon történő használatát. Ezért győződjön meg arról, hogy ismeri és betartja a sisak használati területén érvényes vonatkozó törvényeket és előírásokat.

Zseblámpa be/ki

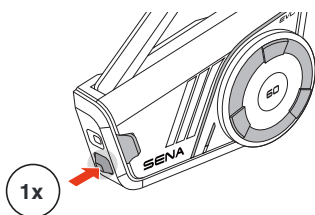

Be: "Zseblámpa bekapcsolva"




Ki: "Zseblámpa kikapcsolva"

- A zseblámpa a bekapcsolása után körülbelül 10 perccel automatikusan kikapcsol.

05 RIDEGLOW LED

A RideGlow funkció a dinamikus LED-et használja a készülék aktuális állapotának jelzésére vagy világító hatások megjelenítésére menet közben. A világító hatás színét és mintáját a Sena Motorcycles alkalmazásban szabhatja testre.

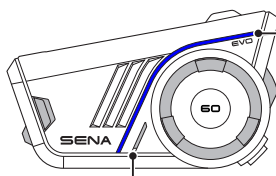

Dinamikus LED
a RideGlow-hoz


Állapotjelző LED

06 PÁROSÍTÁS BLUETOOTH-ESZKÖZÖKKEL

Amikor először használja a 60S EVO-t más Bluetooth-eszközökkel, párosítani kell őket. A 60S EVO több eszközzel is párosítható, köztük két mobiltelefonnal és egy GPS-szel. Egy mobiltelefon mellett azonban csak egy további eszköz egyidejű csatlakoztatását támogatja.


Telefon párosítása

1.

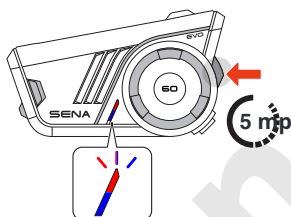

"Telefon párosítása"


2.



- Amikor először kapcsolja be a 60S EVO-t, vagy gyári visszaállítás után újraindítja, a 60S EVO automatikusan telefonpárosítási módba lép.
- A telefonpárosítás megszakításához nyomja meg bármelyik gombot.


Második mobiltelefon párosítása

1.

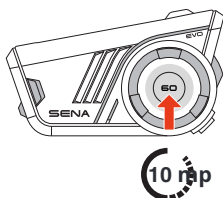

"Konfigurációs menü"

2.

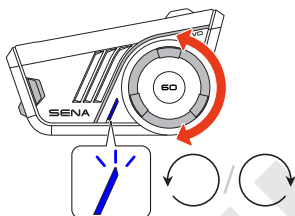


"Második mobiltelefon párosítása"

3.




GPS párosítása

1.

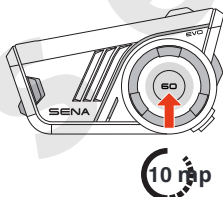


"Konfigurációs menü"

2.

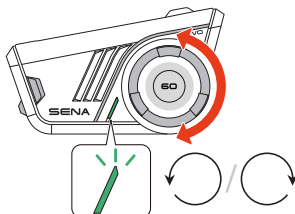

"GPS párosítása"

3.

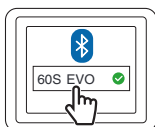


Akciókamera párosítása

A 60S EVO akciókamerával való párosítása lehetővé teszi a Mesh Intercom és Bluetooth Intercom beszélgetések hangjának rögzítését. Az akciókamera hangparancsait a headset mikrofonján keresztül is használhatja.


- A hangparancsokra vonatkozó részletes utasításokért tekintse meg az akciókamera felhasználói útmutatóját.

Eszköz párosítása

- Állítsa az akciókamerát Bluetooth-párosítási módba.

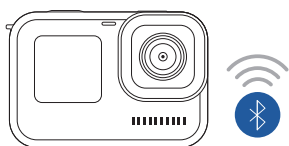


-

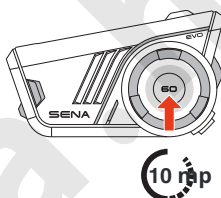


"Konfigurációs menü"

-

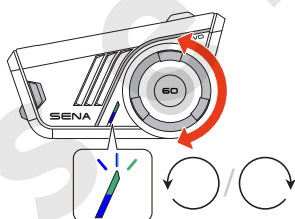

"Akciókamera párosítása"

- Várjon, amíg meg nem hallja a hangutasítást.

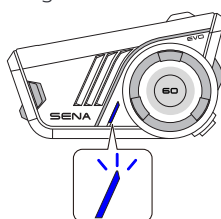


"Eszköz csatlakoztatva"

- Akciókamerával párosítva a zene és az FM-rádió le van tiltva.

Az **Insta360 X5** használatakor a 60S EVO gombjaival a következő funkciókat működtetheti. Ezt a gombvezérlést más akciókamerák nem támogatják.


Kamera be-/kikapcsolása

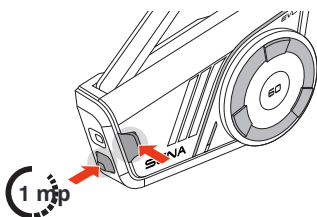

Be: "Kamera bekapcsolva"

Ki: "Kamera kikapcsolva"

Felvétel indítása/befejezése

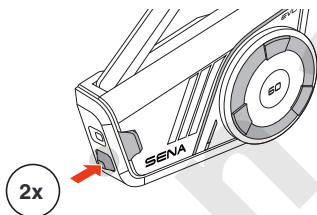


Videó

Indítás: "Rögzítés"

Befejezés: "Rögzítés leállítva"

- Fényképezési módokban zárhangot fog hallani.
- Telefonhívás vagy hangasszisztens használata közben folytathatja a videó rögzítését, de a hang nem kerül rögzítésre.


Váltás fénykép/videó között

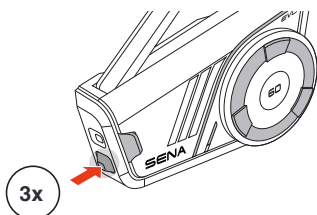


07 HASZNÁLAT OKOSTELEFONNAL

Hívások kezdeményezése és fogadása


I Hívás fogadása

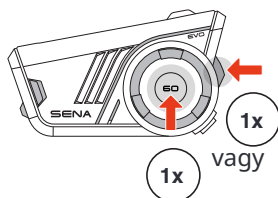

I Hívás befejezése

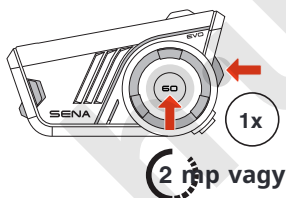

I Hívás elutasítása

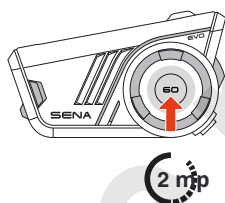


Siri vagy Google Assistant

Mondja ki: „Hey Siri”, „Hey Google”, vagy koppintson a Phone button gombra a Siri vagy a Google Assistant aktiválásához.



„Hey Google” vagy „Hey Siri”

vagy

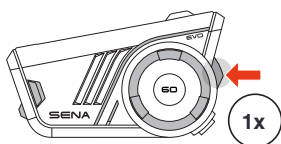


Gyorshívás

Gyorshívási előbeállítások hozzárendelése


A gyorsívási előbeállítások a Sena Motorcycles alkalmazás használatával rendelhetők hozzá

Gyorshívási előbeállítások használata

1. Nyissa meg a gyorsívás menüt.
2. Lépjen előre vagy hátra a gyorsívási beállítások között.

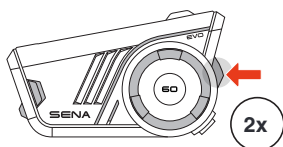


 "Gyorshívás"

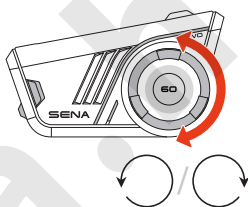

- ① Utolsó szám újrAhívása
- ② Gyorsívás (1 → 2 → 3)
- ③ Mégse



3. A megerősítéshez koppintson a Phone button gombra vagy a Jog dial tárcsára.

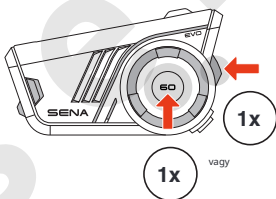

 "Gyorstárcsázás(#)"

Zene

Zene lejátszása/szüneteltetése **Sáv előre/vissza**

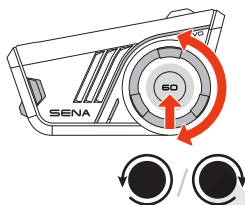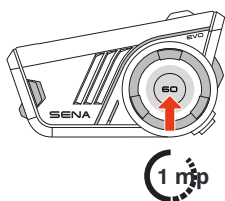


08 MESH INTERCOM


A 60S EVO két Mesh Intercom módot kínál:

- Open Mesh™ nyílt csoportos intercom-beszélgetésekhez.
- Group Mesh™ privát csoportos intercom-beszélgetésekhez.

Open Mesh

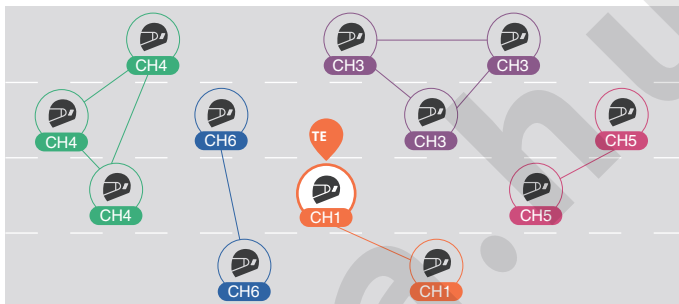

Group Mesh

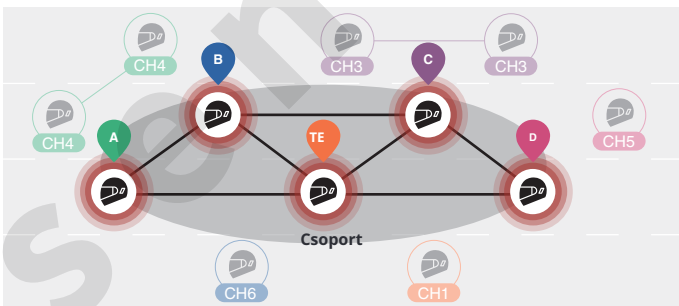

Mesh-verzió váltása

Váltson Mesh 2.0-ra a visszamenőleges kompatibilitás érdekében


A Mesh 3.0 a legújabb Mesh Intercom technológia, de a Mesh 2.0-t használó régebbi termékekkel való kommunikációhoz váltson Mesh 2.0-ra a Sena Motorcycles alkalmazás segítségével.

Open Mesh


Szabadon kommunikálhat gyakorlatilag korlátlan számú felhasználóval a 6 elérhető csatorna mindegyikén. Az alapértelmezett Mesh Intercom csatorna az 1.

Mesh Intercom antenna


A Mesh Intercom használata előtt hajtsa ki az antennát.

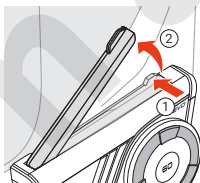

Mesh Intercom be-/kikapcsolása

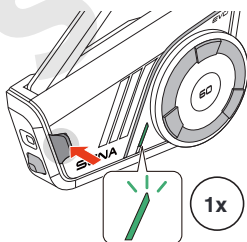


 Be: „Mesh intercom bekapcsolva,
Open Mesh, 1. csatorna”

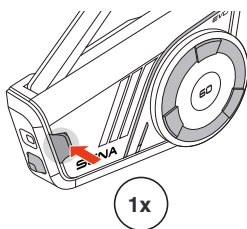

 Ki: „Mesh intercom kikapcsolva”

Mikrofon némítása/némítás feloldása

Nyomja meg a Mesh Intercom button-t 1 másodpercig a mikrofon némításához/némításának feloldásához Mesh Intercom kommunikáció közben.

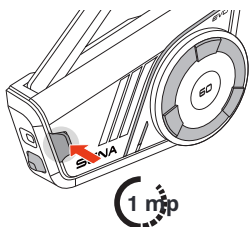


Némítás: „Mikrofon ki”


Némítás feloldása: „Mikrofon be”

Csatornaválasztás

1. Lépjen be a csatornabeállításba. 2. Váltson a csatornák között.

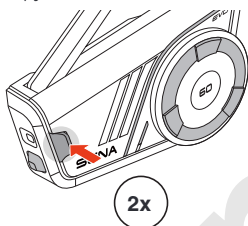


"Csatornabeállítás, 1"

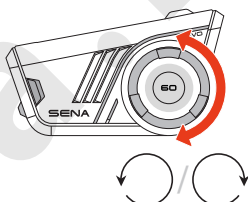

"#"

3. Erősítse meg és mentse a csatornát.

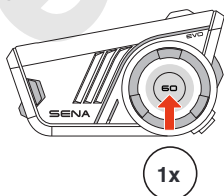


"A csatorna beállítva, csatorna #"

- A csatorna automatikusan el lesz mentve, ha az adott csatornán 10 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg.
- A csatorna akkor is el lesz mentve, ha a 60S EVO ki van kapcsolva.


Group Mesh

A Group Mesh használatával akár 24 résztvevős privát beszélgetési csoport hozható létre.

Group Mesh létrehozása

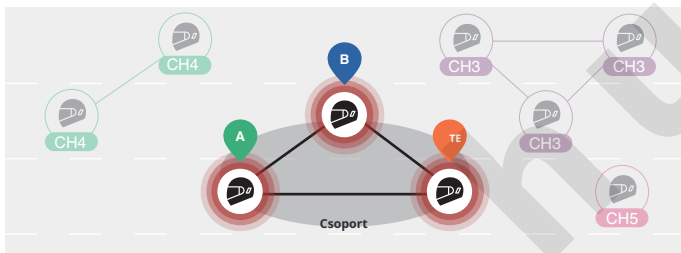

1. A felhasználók (Ön, A és B) úgy lépnek be a mesh-csoportosításba, hogy 5 másodpercig megnyomják a Mesh Intercom button-t, miközben a nyílt meshben maradnak. Nem kell ugyanazon a nyílt mesh-csatornán lenniük ahhoz, hogy együtt Group Mesh-t hozzanak létre.

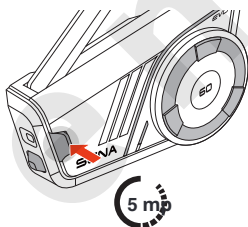


 "Mesh-csoportosítás"

2. Amikor a mesh csoportosítás befejeződik, a rendszer automatikusan Open Mesh módról Group Mesh módra vált.

 "Group Mesh"

- Ha meg szeretné szakítani a mesh csoportosítást, koppintson a Mesh Intercom button gombra.

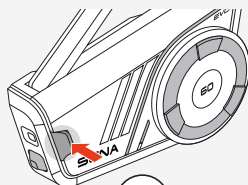


1x

- Ha a mesh csoportosítás 30 másodpercen belül nem fejeződik be sikeresen, a felhasználók a „Csoportosítás sikertelen.” hangutasítást hallják.


Csatlakozás meglévő Group Mesh hálózathoz

Amíg Group Mesh hálózatban van, meghívhat más, Open Mesh hálózatban lévő felhasználókat, hogy csatlakozzanak a csoporthoz.

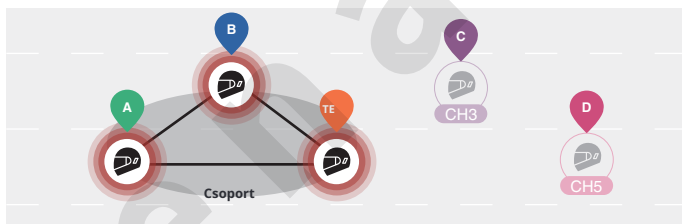

Ön már Group Mesh hálózatban van A-val és B-vel, a többi felhasználó, C és D pedig Open Mesh hálózatban van.

1. Ön és a többi felhasználó, C és D, a Mesh Intercom button 5 másodpercig tartó megnyomásával lépnek a Mesh-csoportosításba.

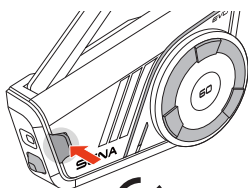

"Mesh-csoportosítás"

2. A mesh-csoportosítás befejezésekor a többi felhasználó, C és D, automatikusan csatlakozik a csoportos Meshhez, miközben kilép a nyitott Meshből.


"Group Mesh"

Új résztvevők (C és D)

- Ha a mesh-csoportosítás 30 másodpercen belül nem fejeződik be sikeresen, az aktuális felhasználó (Ön) két mély hangú sípolást hall, az új felhasználók (C és D) pedig a „Csoportosítás sikertelen.” hangutasítást hallják.

I Váltás a nyitott/csoportos Mesh között

A nyitott Mesh és a csoportos Mesh között a Mesh alaphelyzetbe állítása nélkül válthat.

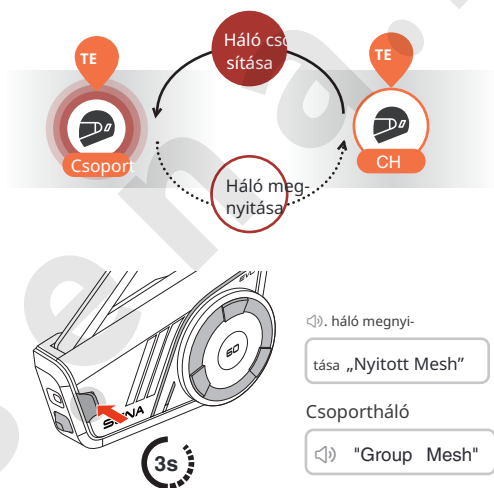


- Ha még soha nem vett részt csoportos Meshben, nem válthat a nyitott Mesh és a csoportos Mesh között. Egy hangüzenetet fog hallani: „Nincs elérhető csoport.”

Mesh Reach-Out kérés

Ön (a hívó fél) Mesh Reach-Out kérést küldhet, hogy bekapcsolja a Mesh Intercom funkciót a közelben lévő* ismerősöknél, akiknél az ki van kapcsolva.

1. Ha Mesh Reach-Out kérést szeretne küldeni vagy fogadni, engedélyeznie kell azt a Sena Motorcycles alkalmazásban.
2. Mesh Reach-Out kérést küldhet a Mesh Intercom button használatával vagy a Sena Motorcycles alkalmazásból.

Hívó

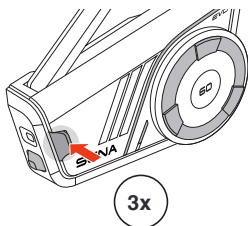

 Hívó: "Mesh Reach-Out kérés"


 **Közei barátok:** "Mesh intercom kérés érkezett"

3. Azoknak a barátoknak, akik megkapják a Mesh Reach-Out kérést, manuálisan be kell kapcsolniuk a Mesh Intercomot.

* Akár 330 ft nyílt terepen

Mesh visszaállítása

Ha a 60S EVO visszaállítja a mesh-hálózatot Open Mesh vagy Group Mesh módban, automatikusan visszatér az Open Mesh 1. csatornájára.

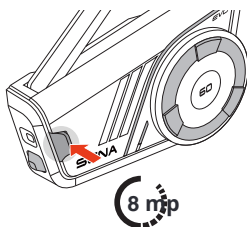

 "Mesh visszaállítása"


09 WAVE INTERCOM

A Wave Intercom mobiladat-kapcsolat használatával teszi lehetővé a nyílt kommunikációt. Részletes információkért kérjük, tekintse meg a Wave Intercom felhasználói útmutatót a [sena.com](https://www.sena.com) webhelyen.


Wave Intercom be-/kikapcsolása

Nyissa meg a WAVE Intercom alkalmazást, majd koppintson duplán a Mesh Intercom button gombra a Wave Intercomhoz való csatlakozáshoz.

- A Wave Intercom elindítása előtt meg kell nyitnia az alkalmazást.

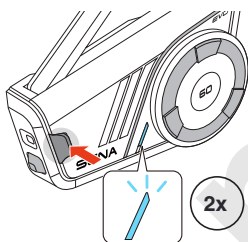

 Be: "Wave Intercom bekapcsolva"

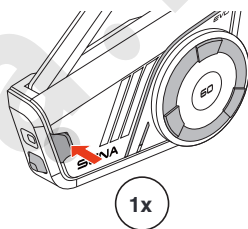


 Ki: "Wave Intercom kikapcsolva"

Amikor elindítja a Wave Intercomot, automatikusan csatlakozik a Wave Zone felhasználóihoz. A Wave Zone Észak-Amerikában 1 mérföldes, Európában pedig 1,6 km-es sugarú területet fed le.

A Wave Intercom befejezéséhez koppintson egyszer a Mesh Intercom buttonra.

I Váltás a Wave Intercom és a Mesh Intercom között

A Jog dial egyszeri megérintésével könnyedén válthat a Mesh Intercom és a Wave Intercom között.

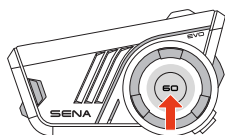

1x

 **Wave-ről Meshre** : „Wave Intercom kikapcsolva. Mesh Intercom bekapcsolva.”

 **Meshről Wave-re** : "Mesh interkom kikapcsolva. Wave interkom bekapcsolva."

- Az app használata közben a Bluetooth Intercom ideiglenesen le van tiltva.

10 BLUETOOTH INTERCOM

Bluetooth Intercom párosítása

Bluetooth intercom-beszélgetéshez párosítania kell a többi Sena headset felhasználójával. A másik felhasználó headsetje hozzáadódik az Ön 60S EVO készülékének intercom-párosítási listájához, és fordítva.

A Bluetooth intercom-párosítási listához legfeljebb 3 headsetet adhat hozzá, a headset modelljétől függetlenül.

QR-kódok használata

1. Párosítsa a mobiltelefont a 60S EVO-val.
2. Minden felhasználó megnyitja a Sena Motorcycles alkalmazást, és a „QR-párosítás” elemre koppint.




3. Olvassa be a másik felhasználó képernyőjén megjelenő QR-kódot.
4. Koppintson a Mentés gombra, majd lépjen a „Bluetooth Intercom” menübe a párosítási lista ellenőrzéséhez.
5. Koppintson a párosítani kívánt eszköz nevére.
6. Ismételje meg a folyamatot további headsetek hozzáadásához.

- A QR-párosítás a Bluetooth 3.0-s vagy újabb verzióval rendelkező modellekkel kompatibilis. További információkért látogasson el a [sena.com](https://www.sena.com) webhelyre.

I Gombok használata

A QR-párosítás erősen ajánlott, de a többi headsetet a Jog dial használatával is párosíthatja.

1. Tartsa lenyomva a Jog dialt 5 másodpercig mindkét eszközön az intercom párosítási mód együttes elindításához.

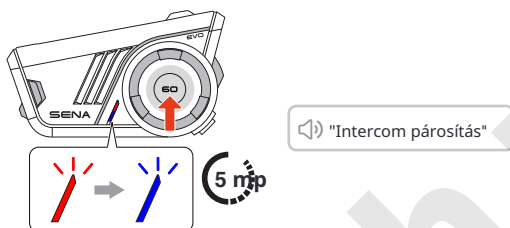


2. Várjon, amíg a párosítás befejeződik. A párosítás után létrejön a Bluetooth-intercom kapcsolat.
3. Egy másik headsettel való párosításhoz ismételje meg a fenti folyamatot.

- Ez a környező vezeték nélküli jelektől, például a Wi-Fi-től függően némi időt vehet igénybe.
- Az intercom-párosítás megszakításához nyomja meg a 60S EVO Jog dialját.


Bluetooth intercom párosítási lista

- A párosított headsetek hozzáadódnak a 60S EVO Bluetooth intercom párosítási listájához. A lista ellenőrzéséhez koppintson a „QR pairing” elemre a Sena Motorcycles alkalmazásban.
- Az intercom párosítási lista az utolsóként hozzáadott, elsőként elérhető elv alapján működik. Ha a 60S EVO több headsettel van párosítva intercom-beszélgetésekhez, az utoljára párosított headset lesz beállítva első intercom partnerként.

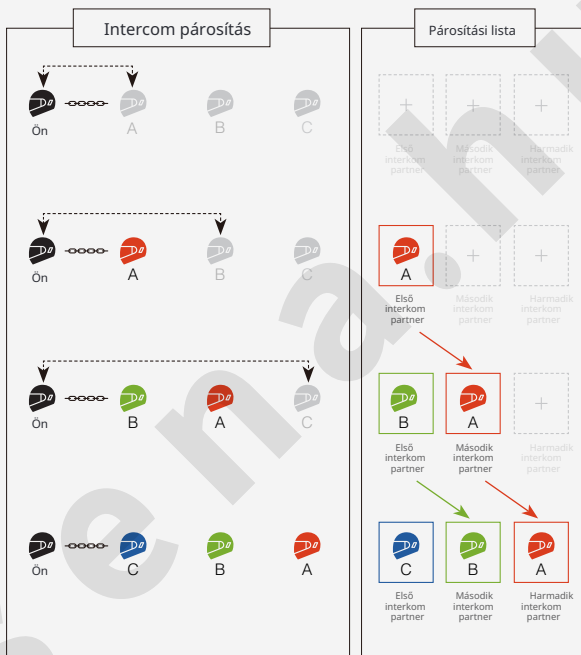

Kétirányú interkom

Beszélgetés indítása/befejezése az interkom partnerrel

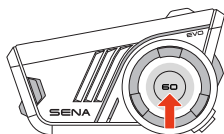

1x



Ön




Első
interkom
partner



Második
interkom
partner



Harmadik
interkom
partner

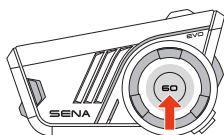

2x



Ön




Első
interkom
partner



Második
interkom
partner



Harmadik
interkom
partner

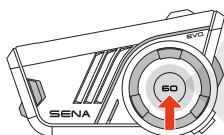

3x



Ön



Első
interkom
partner



Második
interkom
partner



Harmadik
interkom
partner

HD interkom

A kétirányú interkom mindig HD módban működik az interkom hangminőségének javítása érdekében. A HD mód ideiglenesen kikapcsol, amikor belép egy több résztvevős interkomba.

Több résztvevős interkom

A több résztvevős interkom egyszerre legfeljebb három másik interkom partnerrel teszi lehetővé a csoportos beszélgetéseket.

Úgy működik, hogy több kétirányú interkomkapcsolatot köt össze, és megosztja a hangot. Például a három résztvevős interkom két pár kétirányú interkomot kapcsol össze, míg a négy résztvevős interkom hármat.

A korábbi Sena modellekkel ellentétben a 60S EVO több résztvevős interkom közben is fenntartja a telefonkapcsolatot.

Háromutas intercom indítása

Az egyik résztvevőnek egyszerre két független kétirányú intercom-kapcsolatot kell létrehoznia.

1. Párosítsd a headsetet két másik interkomos ismerősséddel, hogy hozzáadd őket a Bluetooth intercom párosítási listához.



2. Koppintson egyszerre a Jog dialra, és kezdjen beszélgetést B-vel.



3. Miközben folytatja a beszélgetést B-vel, koppintson duplán a Jog dialra, hogy újabb interkombeszélgetést indítson A-val. Alternatív megoldásként A is elindíthatja az interkomkapcsolatot azzal, hogy felhívja Önt.



4. Most Ön, A és B háromrésztvevős intercom-beszélgetést folytathatnak.



I Négyrésztvevős intercom indítása

Minden résztvevő legfeljebb két független kétirányú intercom-kapcsolatot hozhat létre. Mivel Ön már kapcsolódik A-hoz és B-hez, A-nak vagy B-nek kétirányú intercom-kapcsolatot kell létrehoznia C-vel, hogy összekösse az összes kapcsolatot.




Most Ön, A, B és C négyrésztvevős intercom-beszélgetést folytathatnak.



I Többrésztvevős intercom befejezése

Teljesen megszüntetheti a többrésztvevős intercomot, vagy bonthatja az egyik intercom-kapcsolatot.



Az összes intercom-kapcsolat megszüntetése

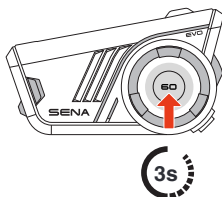

Az egyik intercom-kapcsolat bontása

[B bontása,
Első intercom-ismerős]

[A leválasztása, Második
kaputelefonos barát]

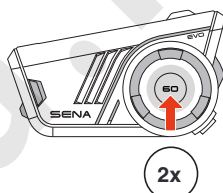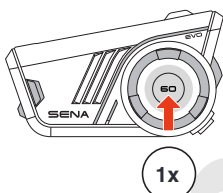


- Négyrésztvevős intercom esetén a második intercom-ismerős, A bontása egyben a harmadik résztvevőtől, C-től is leválasztja Önt. Ennek oka, hogy C A-n keresztül kapcsolódik Önhöz.

11 UNIVERZÁLIS INTERCOM

Az univerzális intercom lehetővé teszi, hogy intercom-beszélgetéseket folytasson más márkájú headsetekkel, amennyiben azok támogatják a Bluetooth Hands-Free Profile (HFP) protokollt.


Univerzális intercom párosítása

1.

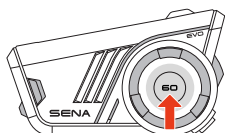


"Konfigurációs menü"

2.

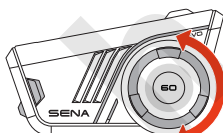

"Univerzális intercom párosítása"

3.

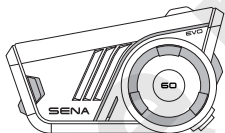

4. Állítson egy nem Sena headsetet telefonpárosítási módba, és várjon, amíg a 60S EVO automatikusan párosodik vele.



A párosítás után az univerzális intercombeszélgetés automatikusan létrejön.

I Univerzális intercombeszélgetés indítása/befejezése

A párosítás után egy nem Sena headset kétirányú és több résztvevős intercombeszélgetésekhez is csatlakozhat. A Sena headsetektől eltérően több résztvevős intercombeszélgetésben csak egy nem Sena headset csatlakoztatható a 60S EVO készülékhez.

Az alábbiakban az univerzális intercomot is tartalmazó négyirányú Bluetooth intercomokra láthat példákat.

Három Sena headset és egy nem Sena headset



Két Sena headset és két nem Sena headset



- Nem minden nem Sena headset támogatja a több résztvevős intercomot. A kompatibilitásról a saját felhasználói útmutatójukban tájékozódhat.


12 INTERCOM ÁTJÁRÓ

A 60S EVO átjáróként szolgál, amely összeköti a Mesh Intercomot más intercom-típusokkal, például a Bluetooth intercommal vagy az univerzális intercommal. Két egyidejű kapcsolatot támogat: a Mesh Intercomot, valamint a Bluetooth intercom vagy az univerzális intercom egyikét.


Nyílt vagy csoportos Mesh Intercom használata közben egyszerűen hidat hozhat létre Bluetooth intercom vagy univerzális intercom felé.

Mesh Intercom Bluetooth Intercommal

1. Nyomja meg a Mesh Intercom button gombot a Mesh Intercom bekapcsolásához. Nyílt mesh vagy csoportos mesh módban maradhat.

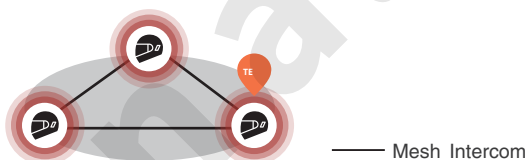


2. Indíts Bluetooth intercomot a társaddal a kétirányú intercomhoz.

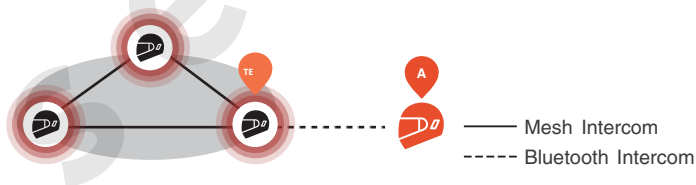


3. Adjon hozzá további Bluetooth intercom-kapcsolatokat a többirányú intercomhoz.

Mesh Intercom és háromirányú intercom

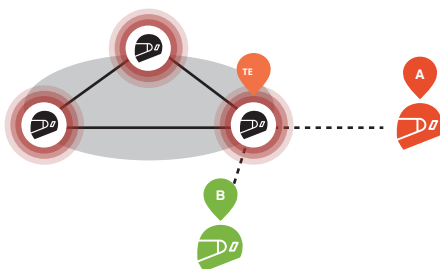


Mesh Intercom és négyirányú intercom

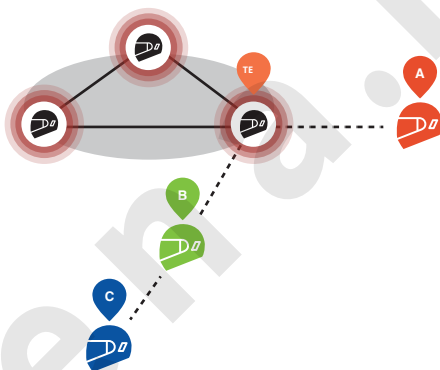

- A hangminőség romlik a többirányú intercom használatakor, miközben a Mesh Intercom aktív marad.


Zárt hurokra vonatkozó figyelmeztetés

- Amikor a 60S EVO átjáróként működik, két Mesh Intercom-résztevő és egy Bluetooth intercom-résztevő összekapcsolása túlzott zajt okoz minden résztvevő számára.
- Kérjük, ügyeljen arra, hogy semmilyen körülmények között ne hozzon létre ilyen kapcsolatot.

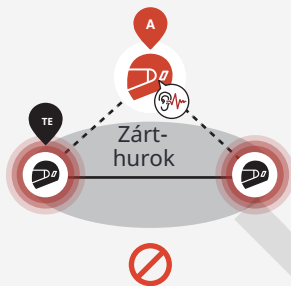


Mesh Intercom Universal Intercom funkcióval


- Nyomja meg a Mesh Intercom button gombot a Mesh Intercom bekapcsolásához. Nyílt mesh vagy csoportos mesh módban maradhat.

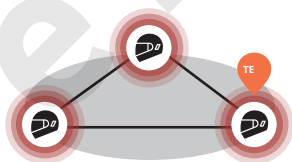

- Indítson univerzális interkomot egy nem Sena gyártmányú headsettel.

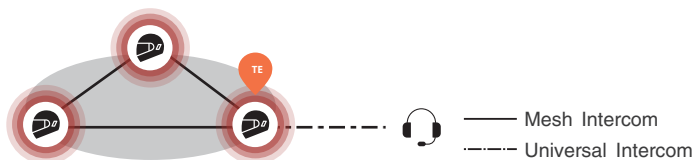

3. Indítson Bluetooth-interkomot A barátjával. Több interkomkapcsolat hozzáadásával több résztvevős interkomot hozhat létre.

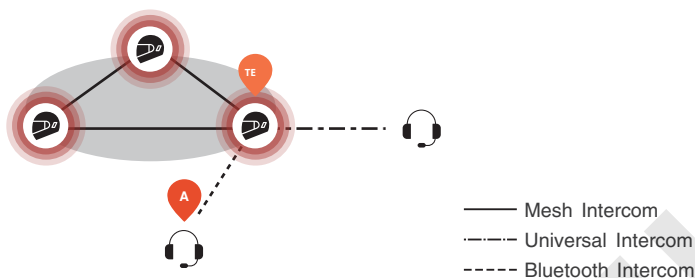

Mesh Intercom és háromutas Universal Intercom

- A hangminőség romlik a többirányú intercom használatakor, miközben a Mesh Intercom aktív marad.

13 AUDIO MULTITASKING

A 60S EVO Audio Multitasking funkciója lehetővé teszi, hogy zenehallgatás, GPS kanyarról kanyarra navigációs utasítások és FM-rádió hallgatása közben Mesh Intercom vagy Bluetooth-interkom beszélgetést folytasson.


További részletekért nyissa meg a Sena Motorcycles alkalmazás Device Settings menüjét a beállítások konfigurálásához.

Háttérhangerő

A háttérhang, például a zenelejátszás hangereje aktív interkombeszélgetés közben automatikusan csökken. A hangerőcsökkentés százalékos mértékét az alkalmazásban, a 'Background Volume' menüpont alatt állíthatja be.


14 FM-RÁDIÓ

FM-rádió be-/kikapcsolása | Állomások keresése

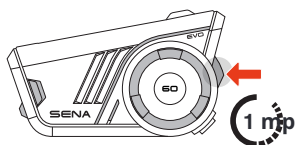

Be: „FM-rádió bekapcsolva”

Ki: „FM-rádió kikapcsolva”

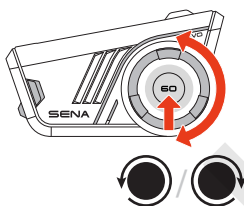


Mentés az előbeállítások közé


A Sena Motorcycles alkalmazással elmentheti az állomást az előbeállított állomások közé.

Állomás kiválasztása az előbeállítások közül

1. Lépjen be az állomásválasztási módba.
2. Navigáljon előre vagy hátra az előbeállított állomások között.

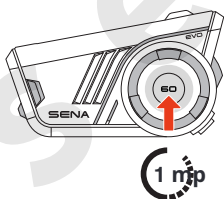

"Állomásválasztási mód"

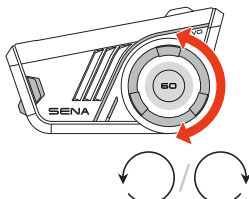

"Előbeállítás (#)"

- Ha körülbelül 10 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem, vagy ha állomásválasztási módban 1 másodpercig nyomva tartja a jog dialt, a headset kilép az állomásválasztási módból.

15 HANGPARANCSC

A 60S EVO nyolc különböző nyelven kínál többnyelvű hangparancsokat, amelyek egyszerűen beállíthatók a Sena Motorcycles alkalmazásban. Az elérhető hangparancsok teljes listája szintén megtalálható a Sena Motorcycles alkalmazásban.

A hangparancsok aktiválásához egyszerűen mondja ki: „Hey Sena”.



"Hey Sena"

Hangparancsok listája

„Válasz”

„Elutasítás”

„Hey Sena, akkumulátor ellenőrzése”

„Hey Sena, hangerő növelése”

„Hey Sena, hangerő csökkentése”

„Hey Sena, telefon párosítása”

„Hey Sena, szám újrachívása”

„Hey Sena, hívás befejezése”

„Hey Sena, zene lejátszása”

„Hey Sena, zene leállítása”

„Hey Sena, előző szám”

„Hey Sena, következő szám”

„Hey Sena, FM-rádió bekapcsolása”

„Hey Sena, FM-rádió kikapcsolása”

„Hey Sena, interkom megszakítása”

„Hey Sena, Interkom egy”

„Hey Sena, Interkom kettő”

„Hey Sena, Interkom három”

„Hey Sena, Mesh Intercom bekapcsolása”

„Hey Sena, Mesh Intercom ki”

„Hey Sena, Wave Intercom be”

„Hey Sena, Wave Intercom ki”

16 FIRMWARE-FRISÍTÉS

Over-the-Air (OTA) frissítés


A firmware-t Over-the-Air (OTA) módon, közvetlenül a Sena Motorcycles alkalmazás beállításáiból frissítheti.

17 HIBAEELHÁRÍTÁS

Gyári visszaállítás


A 60S EVO gyári alapbeállításainak visszaállításához egyszerűen használja a gyári visszaállítás funkciót.

1.

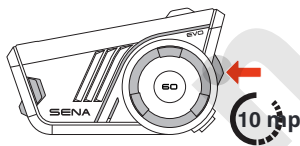

 "Gyári visszaállítás"


2.

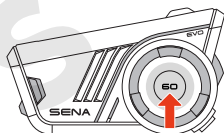

1x

 "Headset visszaállítva, viszlát"

vagy

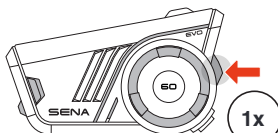

1x


 "Mégse"

Hibavisszaállítás

Ha a 60S EVO be van kapcsolva, de nem reagál, hibavisszaállítást hajthat végre a normál működés helyreállításához.

Győződjön meg róla, hogy az USB-C töltőkábel le van választva, majd nyomja meg egyszerre a Jog dial tárcsát és a Phone button gombot 10 másodpercig.

Minden beállítás változatlan marad.

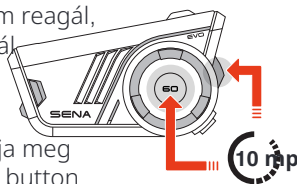



Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
Minden jog fenntartva.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. Minden jog fenntartva.

A Sena Technologies, Inc. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosításokat és fejlesztéseket hajtson végre termékén.

A Sena™ a Sena Technologies, Inc. vagy leányvállalatai védjegye az USA-ban és más országokban.

A Bluetooth® szövédjegy és logók tulajdonosa a Bluetooth SIG, Inc., és a Sena az ilyen védjegyeket licenc alapján használja.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063