

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Firmware verzió: 1.0.x Utolsó frissítés
: 2026. júl. 29.

60X

MOTORKERÉKPÁROS MESH KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER



Az 1.0.x firmware-verzió azt jelzi, hogy ez a kézikönyv az 1.0-s verziósorozaton belüli összes firmware-frissítésre alkalmazható.

GYORS HIVATKOZÁS

P : Telefon gomb

+ : Joystick fel

- : Joystick le

C : Joystick középső

M : Mesh Intercom gomb

Típus	Művelet	Gomb	Időtartam
Alapvető műveletek	Bekapcsolás	P & C	Nyomja meg 1 másodpercig
	Kikapcsolás	P & C	Egyszeri koppintás
	Hangerő növelése/csökkentése	+ or -	Egyszeri koppintás
Telefon	Telefon párosítása	P	Nyomja meg 5 másodpercig
	Telefonhívás fogadása	P or C	Egyszeri koppintás
	Telefonhívás befejezése	P	Egyszeri koppintás
		C	Nyomja meg 2 másodpercig
	Telefonhívás elutasítása	C	Nyomja meg 2 másodpercig
	Gyorshívás	P	Dupla koppintás
	Zene lejátszása/szüneteltetése	C	Nyomja meg 1 másodpercig
	Szám léptetése előre/vissza	+ or -	Nyomja meg 1 másodpercig
Siri vagy Google Assistant		P	Egyszeri koppintás
Mesh Intercom™	Mesh Intercom be/ki	M	Egyszeri koppintás
	Mikrofon némitása/némitás feloldása	M	Nyomja meg 1 másodpercig
	Csatornaválasztás	M	Dupla koppintás
	Mesh-csoportosítás	M	Nyomja meg 5 másodpercig
	Mesh Reach-Out kérés	M	Háromszori koppintás
	Mesh visszaállítása	M	Tartsa lenyomva 8 másodpercig
Wave Intercom™	Wave Intercom bekapcsolva	M	Dupla koppintás
	Wave Intercom kikapcsolva	M	Egyszeri koppintás
	Váltás Mesh Intercom-ra	C	Egyszeri koppintás
Konfigurációs menü		C	Tartsa lenyomva 10 másodpercig
Hibaelhárítás	Gyári visszaállítás	P	Tartsa lenyomva 10 másodpercig
	Hiba-visszaállítás	P & C	Tartsa lenyomva 10 másodpercig

MIELŐTT ELKEZDI

Sena Motorcycles alkalmazás

Töltse le a Sena Motorcycles alkalmazást a Google Play Store-ból vagy az App Store-ból.



WAVE Intercom alkalmazás

Töltse le a WAVE Intercom alkalmazást a Google Play Áruházból vagy az App Store-ból.



A Wave Intercom részletes ismertetéséhez tekintse meg a Wave Intercom felhasználói útmutatója dokumentumot a [sena.com](https://www.sena.com) webhelyen.

KATTINTSON BÁRMELYIK SZAKASZRA A KEZDÉSHEZ



A 60X-RŐL



TELEPÍTÉS



ALAPVETŐ MŰKÖDÉS



RIDEGLOW LED



PÁROSÍTÁS
BLUETOOTH-
ESZKÖZÖKKEL



HASZNÁLAT
OKOSTELEFONNAL



MESH INTERCOM



WAVE
INTERCOM

WAVE INTERCOM



BLUETOOTH
INTERCOM



UNIVERZÁLIS
INTERCOM



INTERCOM GATEWAY



HANG
MULTITASKING



FM-RÁDIÓ



HANGPARANCS





FIRMWARE-FRISSÍTÉS HIBAELHÁRÍTÁS



01 A 60X BEMUTATÁSA

Főbb jellemzők

- Mesh Intercom 3.0 jobb hangminőséggel, stabilabb kapcsolattal és hosszabb beszélgetési idővel
- Kétverziós Mesh: Mesh 2.0 a visszamenőleges kompatibilitáshoz
- Wave Intercom-kompatibilis
- Kétféle CPU párhuzamos architektúrával, amely maximalizálja a teljesítményt több eszköz egyidejű csatlakoztatásakor, és javítja az audio-multitasking képességeket
- AI-alapú zajszűrés
- Továbbfejlesztett hangutasítás
- Prémium hangzás a BOSE-től
- Cserélhető előlapok
- Gombkiosztás
- Mágneses rögzítő
- IPx7 vízállósági besorolás
- Bluetooth 5.3 verzió
- Over-the-Air (OTA) firmware-frissítés
- Automatikus be-/kikapcsolás
- USB idegentest-észlelés

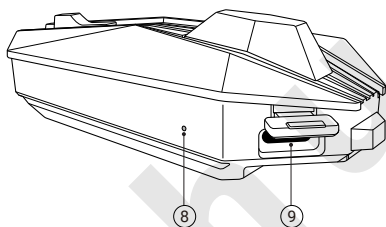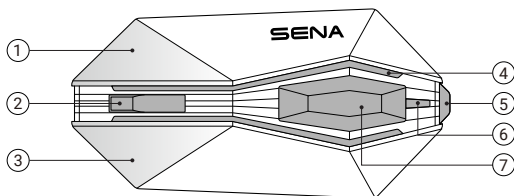

- | | |
|---|------------------------|
| ① | 1. egyéni gomb |
| ② | Mesh Intercom gomb |
| ③ | 2. testreszabható gomb |
| ④ | Dinamikus LED |
| ⑤ | Telefon gomb |
| ⑥ | Állapotjelző LED |
| ⑦ | Joystick |
| ⑧ | Töltésjelző LED |
| ⑨ | USB-C töltőport |







Gombkiosztás

A Sena Motorcycles alkalmazásban testre szabhatja a gombok funkcióit.

Alapértelmezett beállítások:

- 1. testreszabható gomb: Következő zeneszám (egyszeri koppintás)
- 2. testreszabható gomb: Zene lejátszása/szüneteltetése (egyszeri koppintás)




A csomag tartalma

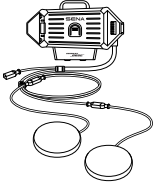 60X	 Cserélhető előlapok	 Sisakrögzítő és hangszórók
 Ragasztható felületi rögzítőlapok	 3,5 mm-es audioadapter	 Hangszórópárnák
 Tépőzáras párnák hangszórókhoz	 Vezetékes karos mikrofonok	 Vezetékes mikrofonok
 Mikrofonszivacsok	 Tépőzáras párnák vezetékes karos mikrofonokhoz	 Tépőzáras párnák vezetékes mikrofonokhoz
 Vezetékes karos mikrofon tartók	 Tépőzáras párnák vezetékes karos mikrofontartókhoz	 USB-C töltőkábel


02 TELEPÍTÉS

Főegység és rögzítőbilincsek

I Sisakrögzítő bilincs

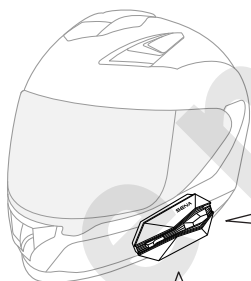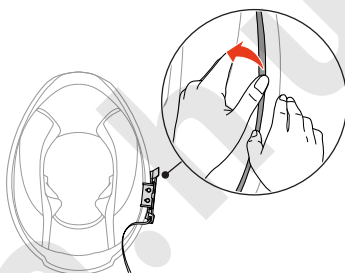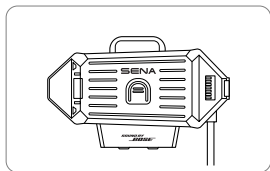


Eltávolítás

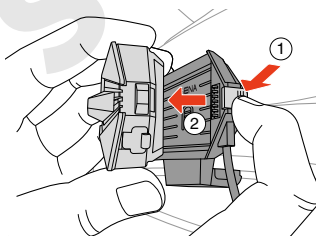


Telepítés


1.

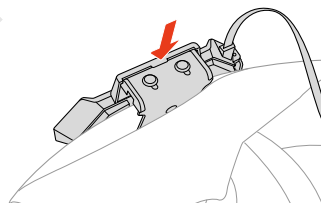


2.

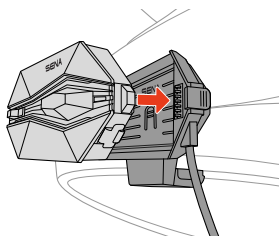




Ragasztott felületi rögzítőlap




1. Távolítsa el a rögzítőlapot a sisakbilincsről.

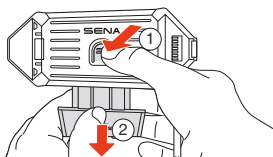



2. Helyezze be a lapot.

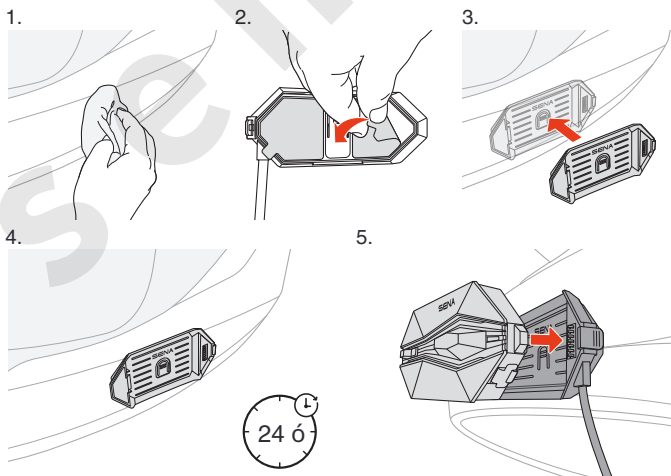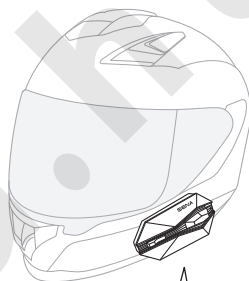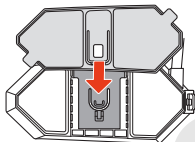


Hangszórók

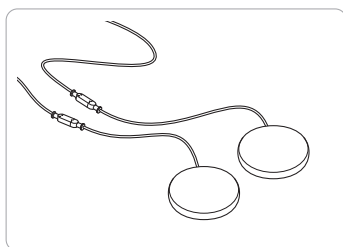



1.

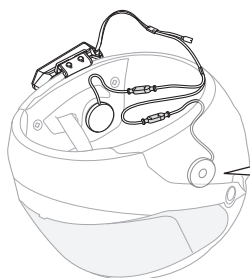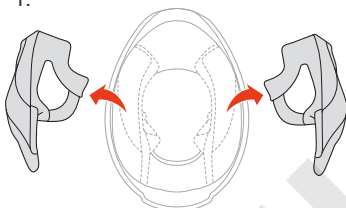


2.

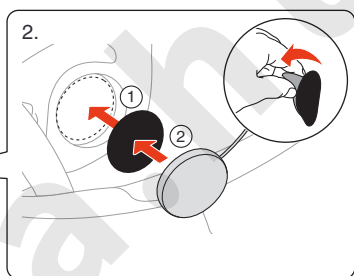


x 2

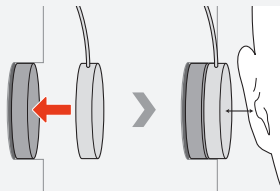

3,5 mm-es audioadapter

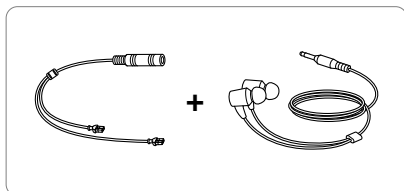

* A fülhallgatók nem tartoznak a csomaghoz.

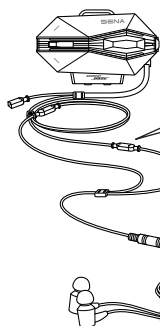

1. Válassza le a hangszórókat.




2. Csatlakoztassa az adaptert.






Mikrofon



Vezetékes-karos mikrofon

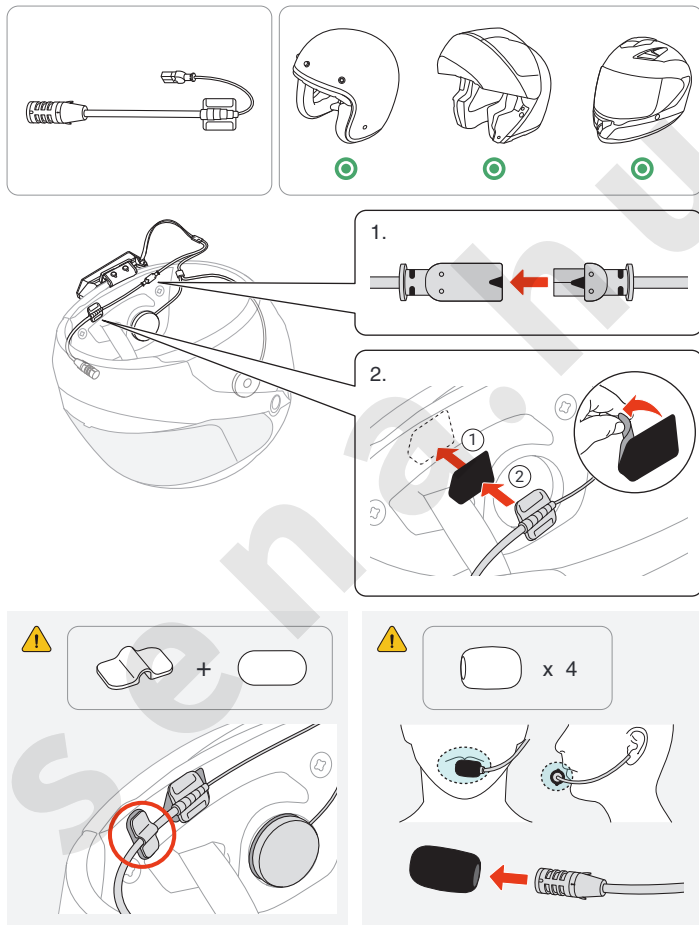


Vezetékes mikrofon

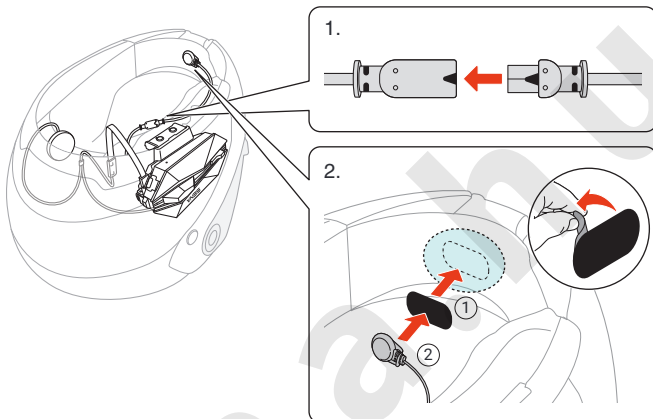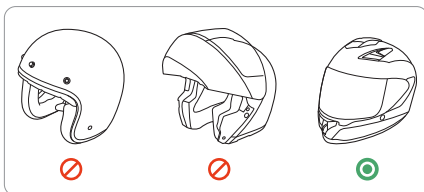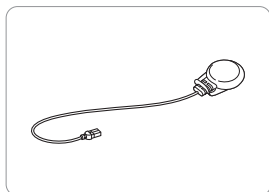


Cserélhető előlapok

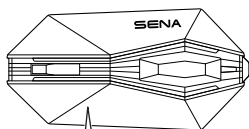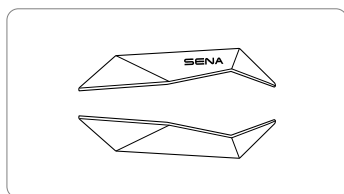

Telepítés

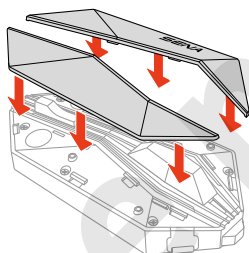


Eltávolítás

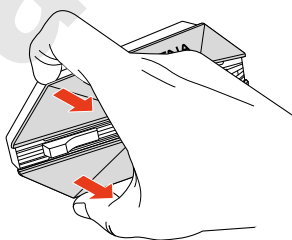

03 ALAPVETŐ MŰKÖDTETÉS

	Koppintás Koppintson a gombra a megadott számú alkalommal
	Nyomja meg és tartsa lenyomva Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a megadott ideig
	Hangjelzés
	Hangutasítás
	LED


Töltés

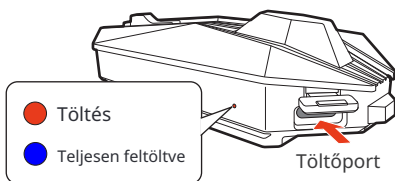


A teljes feltöltés 1,5 órát vesz igénybe.

- A 60X gyorstöltési funkcióval rendelkezik: mindössze 20 perc töltéssel 4 óra Mesh Intercom és 6,5 óra Bluetooth intercom használatot biztosít.
- A 60X támogatja a vezeték nélküli töltést Qi-tanúsítvánnyal rendelkező töltőkkel. A teljes töltés 20 °C-on 5 órát vesz igénybe. A vezeték nélküli töltés sebessége a töltőtől és a környezettől függően változhat.
- Idegen tárgy észlelésekor magas hangú sípolás hallható, és a piros LED villog.
- Bármely harmadik féltől származó USB-töltő használható, amennyiben azt az FCC, CE, IC vagy más, helyileg elismert hatósági szerv jóváhagyta.
- Nem jóváhagyott töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást és egyéb veszélyeket okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát vagy teljesítményét.

Bekapcsolás

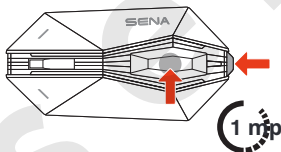


Kikapcsolás

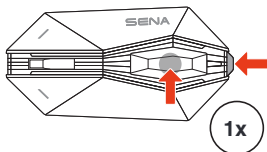


- A 60X alvó módba lép, ha 2 percig mozdulatlan marad.
- Ha 3 órán belül bármilyen mozgást érzékel, a 60X felébred. Ellenkező esetben 3 óra elteltével teljesen kikapcsol.
- A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához lépjen az Eszközbeállítások menübe, és kapcsolja be vagy ki az Auto On/Off funkciót a Sena Motorcycles alkalmazásban.

Hangerő

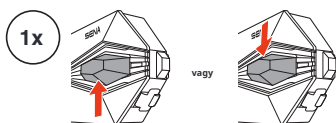

Beállítás


Belépés a beállításokba




"Beállítások menü"

10 mp

Léptetés

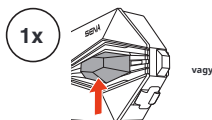


Megerősítés

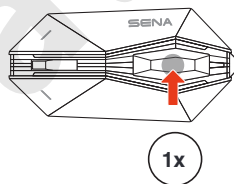

04 RIDEGLOW LED

A RideGlow funkció a dinamikus LED-et használja az eszköz aktuális állapotának jelzésére, vagy világító effektek megjelenítésére menet közben. A világító effekt színét és mintázatát a Sena Motorcycles alkalmazásban szabhatja testre.

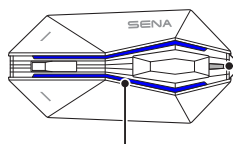

Állapotjelző LED


Dinamikus LED a RideGlow-hoz

05 PÁROSÍTÁS BLUETOOTH-ESZKÖZÖKKEL


Amikor a 60X-et első alkalommal használja más Bluetooth-eszközzel, azokat párosítani kell. A 60X több eszközzel is párosítható, köztük két mobiltelefonnal és egy GPS-szel. Egyidejű kapcsolathoz azonban a mobiltelefon mellett csak egy további eszközt támogat.

Telefon párosítása

1.

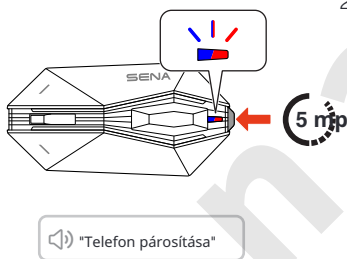


2.



- Amikor először bekapcsolja a 60X készüléket, vagy gyári visszaállítás után újraindítja azt, a 60X automatikusan telefonpárosítási módba lép.
- A telefonpárosítás megszakításához nyomja meg bármelyik gombot.


Második mobiltelefon párosítása

1.

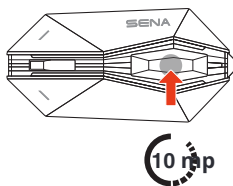


 "Beállítások menü"

2.

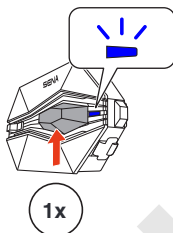


 "Második mobiltelefon párosítása"

3.




GPS párosítása

1.

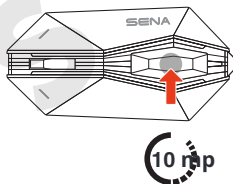


 "Beállítások menü"

2.

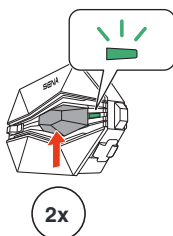

 "GPS párosítása"

3.

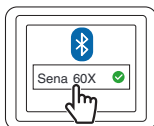


Akciókamera párosítása

A 60X akciókamerával való párosítása lehetővé teszi a Mesh Intercom és Bluetooth Intercom beszélgetések hangjának rögzítését. Az akciókamera hangutasításait is használhatja a headset mikrofonján keresztül.


- A hangutasításokra vonatkozó részletes utasításokért tekintse meg az akciókamera felhasználói útmutatóját.

Készülék párosítása

1. Állítsa az akciókamerát Bluetooth-párosítási módba.

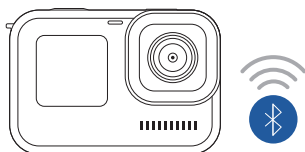


- 2.

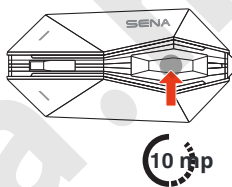


"Beállítások menü"

- 3.

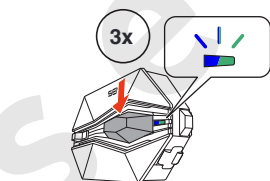

"Akciókamera párosítása"

4. Várjon, amíg hangutasítást nem hall.

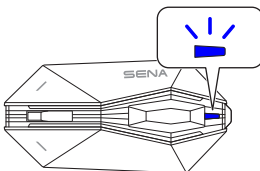


"Eszköz csatlakoztatva"

- Akciókamerával párosítva a zene és az FM-rádió le van tiltva.


06 HASZNÁLAT OKOSTELEFONNAL

Hívások indítása és fogadása


Hívás fogadása

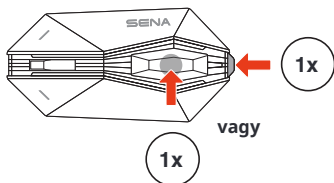

Hívás befejezése

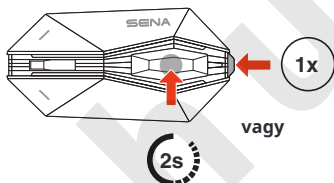

Hívás elutasítása

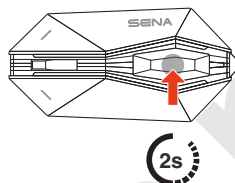


Siri vagy Google Assistant

Mondja ki: „Hey Siri”, „Hey Google”, vagy koppintson a Telefon gombra a Siri vagy a Google Assistant aktiválásához.



„Hey Google” vagy
„Hey Siri”

vagy




Gyorshívás

Gyorshívási előbeállítások hozzárendelése


A gyorsívási előbeállítások a Sena Motorcycles alkalmazással rendelhetők hozzá.

Gyorstárcsázási előbeállítások használata

1. Lépjön be a gyorsívás menübe.
2. Navigáljon előre vagy hátra a gyorsívási előbeállítások között.

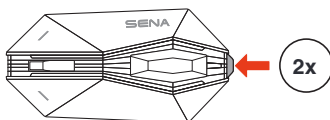


"Gyorshívás"

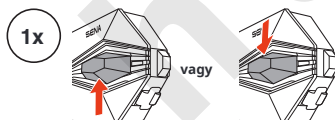

- ① Utolsó szám újrAhívása
- ② Gyorshívás (1 → 2 → 3)
- ③ Mégse



3. Nyomja meg a telefon gombot vagy a joystick közepét a megerősítéshez.

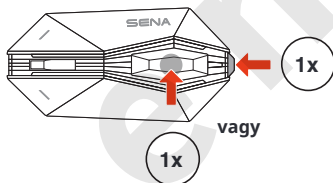

"Gyorstárcsázás(#)"

Zene

Zene lejátszása/szüneteltetése

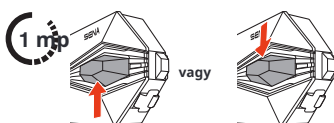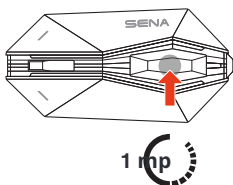


07 MESH INTERCOM


A 60X két Mesh Intercom módot kínál:

- Open Mesh™ nyílt csoportos interkombeszélgetésekhez.
- Group Mesh™ privát csoportos interkombeszélgetésekhez.

Open Mesh

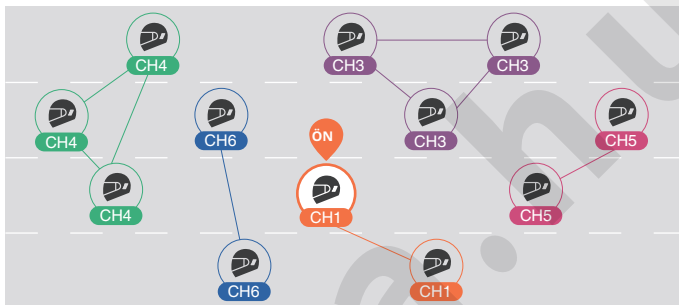

Group Mesh

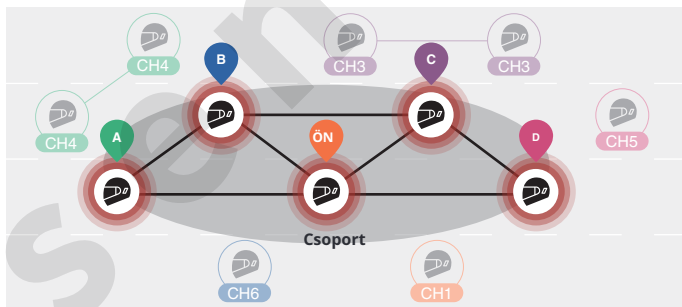

Mesh-verzió váltása


Váltson Mesh 2.0-ra a visszafelé kompatibilitás érdekében

A Mesh 3.0 a legújabb Mesh Intercom technológia, de a Mesh 2.0-t használó régebbi termékekkel való kommunikációhoz váltson Mesh 2.0-ra a Sena Motorcycles alkalmazással.

Open Mesh

A 6 elérhető csatorna mindegyikén gyakorlatilag korlátlan számú felhasználóval kommunikálhat szabadon. Az alapértelmezett Mesh Intercom-csatorna az 1.


Mesh Intercom be-/kikapcsolása

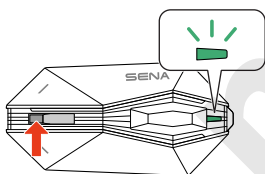

1x



Be: "Mesh intercom bekapcsolva,
Open Mesh, 1. csatorna"

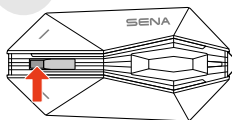


1x



Ki: "Mesh intercom kikapcsolva"

Mikrofon némítása/némítás feloldása

Nyomja meg a Mesh Intercom gombot 1 másodpercig a mikrofon némításához vagy a némítás feloldásához Mesh Intercom-kommunikáció közben.

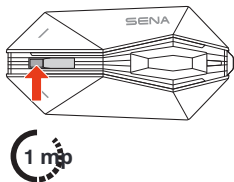


Némítás: "Mikrofon ki"

Némítás feloldása: "Mikrofon bekapcsolva"


Csatornaválasztás

1. Lépjen be a csatornabeállításba. 2. Váltson a csatornák között.




2x

"Csatornabeállítás, 1"




1x

vagy



"#"

3. Erősítse meg és mentse a csatornát.

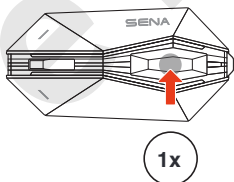

1x


"A csatorna beállítva, csatorna #"

- A csatorna automatikusan mentődik, ha egy adott csatornán 10 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem.
- A csatorna akkor is mentődik, ha a 60X-et kikapcsolják.


Group Mesh

A Group Mesh használatával legfeljebb 24 résztvevős privát beszélgetési csoport hozható létre.

Group Mesh létrehozása

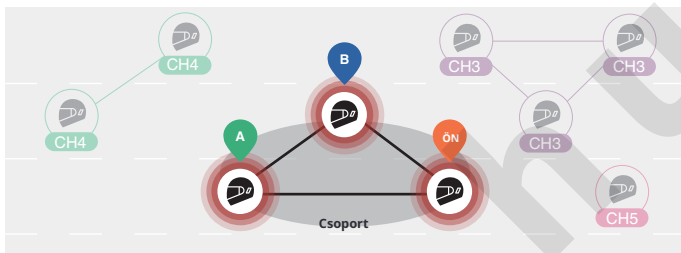

1. A felhasználók (Ön, A és B) úgy lépnek be a Mesh-csoportosításba, hogy a nyílt Meshben maradvá 5 másodpercig lenyomva tartják a Mesh Intercom gombot. Nem kell ugyanazon a nyílt Mesh-csatornán lenniük ahhoz, hogy együtt Group Mesht hozzanak létre.




"Mesh-csoportosítás"

2. Amikor a mesh csoportosítás befejeződik, a rendszer automatikusan átvált open mesh módból group mesh módba.

"Group Mesh"

- Ha meg szeretné szakítani a mesh csoportosítást, koppintson a Mesh Intercom gombra.




1x

- Ha a mesh csoportosítás 30 másodpercen belül nem fejeződik be sikeresen, a felhasználók a „Grouping failed.” hangüzenetet hallják.


Csatlakozás egy meglévő Group Mesh hálózathoz

Amíg group mesh módban van, meghívhat más, open mesh módban lévő felhasználókat, hogy csatlakozzanak a csoporthoz.

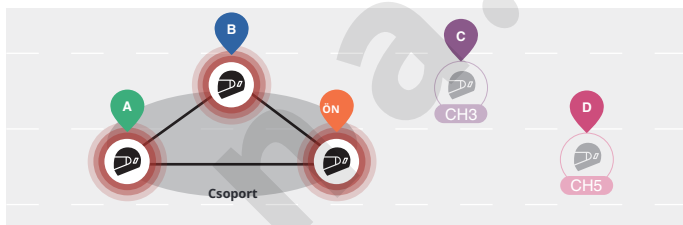

Ön már group mesh módban van A-val és B-vel, a többi felhasználó, C és D pedig open mesh módban van.

1. Ön és a másik két felhasználó, C és D, a Mesh Intercom gomb 5 másodpercig tartó megnyomásával lépnek be a Mesh-csoportosításba.

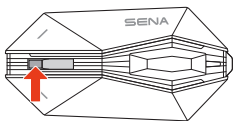

"Mesh-csoportosítás"

2. A mesh-csoportosítás befejezésekor a többi felhasználó, C és D, automatikusan csatlakozik a csoportos Mesh-hez, miközben kilépnek a nyílt Mesh-ből.



"Group Mesh"

Új résztvevők (C és D)

- Ha a mesh-csoportosítás 30 másodpercen belül nem fejeződik be sikeresen, az aktuális felhasználó (Ön) két mély hangú sípolást hall, az új felhasználók (C és D) pedig a „Csoportosítás sikertelen.” hangutasítást hallják.

Váltás nyílt/csoportos Mesh között

A Mesh alap helyzetbe állítása nélkül válthat a nyílt Mesh és a csoportos Mesh között.

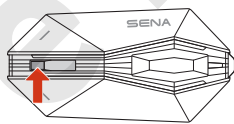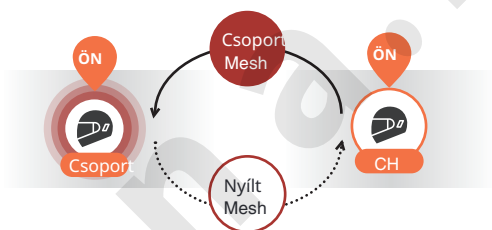

Nyílt Mesh

"Nyílt Mesh"

Csoportos Mesh

"Group Mesh"


- Ha még soha nem vett részt csoportos Mesh-ben, nem válthat a nyílt Mesh és a csoportos Mesh között. Egy hangutasítás hallható: „Nincs elérhető csoport.”

Mesh Reach-Out kérés

Ön (a hívó fél) Mesh Reach-Out kérést küldhet a közelben lévő* barátainak, akiknél a Mesh Intercom ki van kapcsolva, hogy bekapcsolják azt.

1. Ha Mesh Reach-Out kérést szeretne küldeni vagy fogadni, be kell kapcsolnia azt a Sena Motorcycles alkalmazásban.
2. Mesh Reach-Out kérést küldhet a Mesh Intercom gombbal vagy a Sena Motorcycles alkalmazással.

Hívó

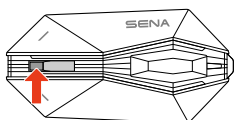

3x

Hívó: "Mesh Reach-Out kérés"


Közei barátok: "Mesh intercom kérése érkezett"

3. Azoknak a barátoknak, akik megkapják a Mesh Reach-Out kérést, manuálisan be kell kapcsolniuk a Mesh Intercom funkciót.

* Akár 330 láb nyílt terepen

Mesh alaphelyzetbe állítása

Ha a 60X alaphelyzetbe állítja a Mesh hálózatot nyílt mesh vagy csoportos mesh módban, automatikusan visszatér a nyílt mesh 1. csatornájára.



8s

"Mesh alaphelyzetbe állítása"


08 WAVE INTERCOM

A Wave Intercom mobiladat-kapcsolat használatával teszi lehetővé a nyílt kommunikációt. Részletes információkért tekintse meg a Wave Intercom felhasználói útmutatója című dokumentumot a sena.com webhelyen.


Wave Intercom be-/kikapcsolása

Nyissa meg a WAVE Intercom appot, majd nyomja meg kétszer a Mesh Intercom gombot a Wave Intercomhoz való csatlakozáshoz.

- A Wave Intercom elindítása előtt meg kell nyitnia az appot.

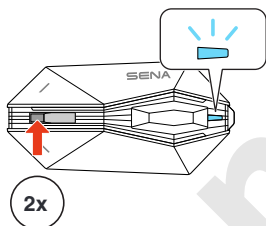

 Be: "Wave Intercom bekapcsolva"

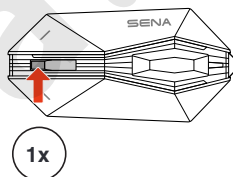


 Ki: "Wave Intercom kikapcsolva"

Amikor elindítja a Wave Intercomot, automatikusan csatlakozik a Wave Zone felhasználóihoz. A Wave Zone Észak-Amerikában 1 mérföldes, Európában pedig 1,6 km-es sugarú területet fed le.

A Wave Intercom befejezéséhez koppintson egyszer a Mesh Intercom gombra.

Váltás a Wave Intercom és a Mesh Intercom között

A joystick közepére történő egyszeri koppintással könnyedén válthat a Mesh Intercom és a Wave Intercom között.



1x

Wave-ről Mesh-re : „Wave Intercom ki. Mesh Intercom be.”

Mesh-ről Wave-re :
„Mesh Intercom ki.
Wave Intercom be.”

- Az alkalmazás használata közben a Bluetooth Intercom ideiglenesen letiltódik.

09 BLUETOOTH INTERCOM


Bluetooth Intercom párosítása

Bluetooth Intercom-beszélgetéshez párosítania kell a másik Sena headset felhasználóival. A másik felhasználó headsetje hozzáadódik az Ön 60X készülékének intercom-párosítási listájához, és fordítva.

Legfeljebb 3 headsetet adhat hozzá a Bluetooth Intercom-párosítási listához, a headset modelljétől függetlenül.

QR-kódok használata

1. Párosítsa a mobiltelefont a 60X készülékkel.

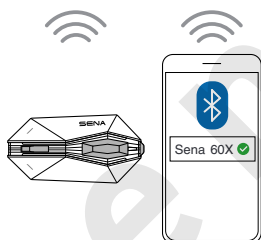

2. Minden felhasználó megnyitja a Sena Motorcycles alkalmazást, és rákoppint a „QR Pairing” lehetőségre.

3. Olvassa be a másik felhasználó képernyőjén megjelenő QR-kódot.

4. Koppintson a Mentés gombra, majd lépjen a „Bluetooth Intercom” menübe a párosítási lista ellenőrzéséhez.

5. Koppintson a párosítani kívánt eszköz nevére.


6. Ismételje meg a folyamatot további headsetek hozzáadásához.

- A QR-párosítás a Bluetooth 3.0 vagy újabb verziójával rendelkező modellekkel kompatibilis. További információért látogasson el a [sena.com](https://www.sena.com) webhelyre.

I Gombok használata

A QR-párosítás erősen ajánlott, de a joystick segítségével a többi headsettel is párosíthat.

1. Mindkét eszközön tartsa lenyomva a joystick közepét 5 másodpercig, hogy egyidejűleg belépjenek az interkom párosítási módba.

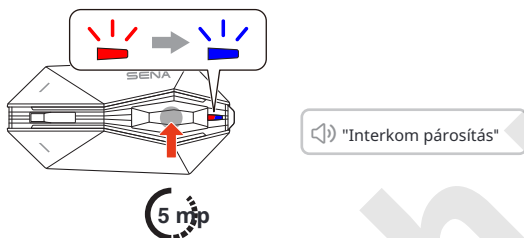


2. Várjon, amíg a párosítás befejeződik. A párosítás után létrejön a Bluetooth interkom-kapcsolat.
3. Egy másik headset párosításához ismételje meg a fenti folyamatot.

- Ez a környező vezeték nélküli jelektől, például a Wi-Fi-től függően eltarthat egy ideig.
- Az interkom párosítás megszakításához nyomja meg a joystick közepét a 6 OX-en.


Bluetooth interkom párosítási lista

- A párosított headsetek hozzáadódnak a 60X Bluetooth interkom párosítási listájához. A lista ellenőrzéséhez koppintson a „QR pairing” lehetőségre a Sena Motorcycles alkalmazásban.
- Az interkom párosítási lista az utolsóként párosított, elsőként kiválasztott elv alapján működik. Ha a 60X több headsettel van párosítva interkom-beszélgetésekhez, az utoljára párosított headset lesz beállítva első interkompartnerként.

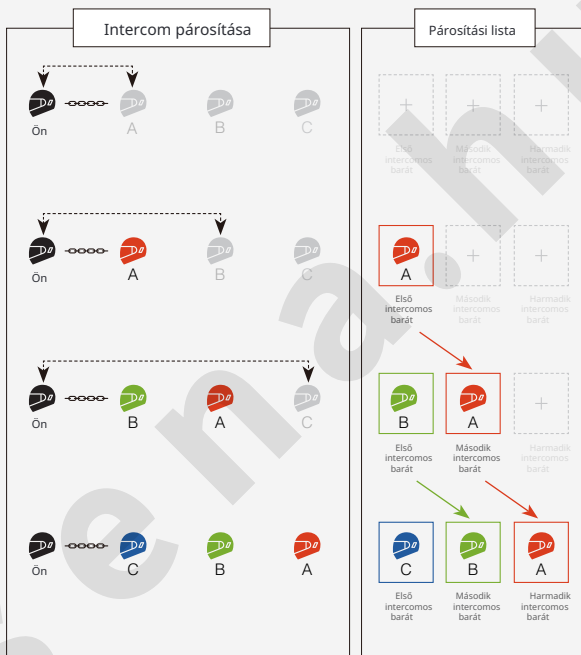

Kétirányú intercom

Beszélgetés indítása/befejezése az intercomos baráttal

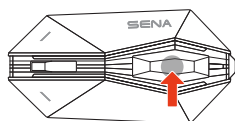

1x



Ön




Első
intercomos
barát



Második
intercomos
barát



Harmadik
intercomos
barát

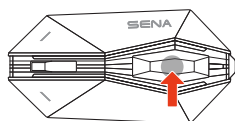

2x



Ön




Első
intercomos
barát



Második
intercomos
barát



Harmadik
intercomos
barát

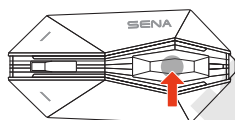

3x



Ön



Első
intercomos
barát



Második
intercomos
barát



Harmadik
intercomos
barát

HD intercom

A kétirányú intercom mindig HD módban működik az intercom hangminőségének javítása érdekében. A HD mód ideiglenesen kikapcsol, amikor belép egy többrésztvevős intercomba.

Többrésztvevős intercom

A többrésztvevős intercom egyszerre legfeljebb három másik intercomos baráttal teszi lehetővé a csoportos beszélgetéseket.

Úgy működik, hogy több kétirányú intercomkapcsolatot kapcsol össze, és megosztja a hangot. Például egy háromirányú intercom két pár kétirányú intercomot kapcsol össze, míg egy négyirányú intercom három párt.

A korábbi Sena modellektől eltérően a 60X többrésztvevős intercom közben is fenntartja a telefonkapcsolatot.

Háromutas intercom indítása

Az egyik résztvevőnek egyszerre két független kétirányú intercom-kapcsolatot kell létrehoznia.

1. Párosítsa a headsetet két másik interkompartnerrel, hogy hozzáadja őket a Bluetooth-interkom párosítási listájához.



2. Koppintson egyszer a joystick közepére, és kezdjen beszélgetést B-vel.



3. Miközben folytatja a beszélgetést B-vel, koppintson duplán a joystick közé-
pére, hogy újabb interkombeszélgetést indítson A-val.

Másik lehetőségként A is indíthat interkomkapcsolatot az Ön hívásával.



4. Most Ön, A és B háromrésztvevős interkomon folytathatnak csoportos beszél-
getést.



I Négyrésztvevős interkom indítása

Minden résztvevő legfeljebb két független kétirányú interkomkapcsolatot
hozhat létre. Mivel Ön már kapcsolódik A-hoz és B-hez, A-nak vagy B-nek
kell kétirányú interkomkapcsolatot létrehoznia C-vel, hogy az összes kapcsolat
összekapcsolódjon.




Most Ön, A, B és C négyrésztvevős interkomon folytathatnak csoportos beszél-
getést.



I Többrésztvevős interkom befejezése


Teljesen megszakíthatja a többrésztvevős interkomot, vagy bonthatja az egyik interkomkapcsolatot.

Az összes interkomkapcsolat megszakítása

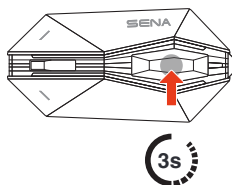


Az egyik interkomkapcsolat bontása

[B kapcsolatának bontása,
Első interkombarát]

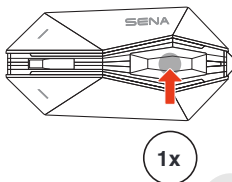

[A kapcsolatának bontása,
Második interkombarát]

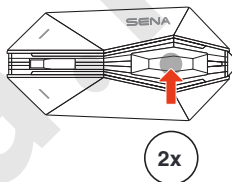


- Négyrésztvevős interkom esetén a második interkombarát, A kapcsolatának bontása Önt a harmadik résztvevőtől, C-től is leválasztja. Ennek oka, hogy C A-n keresztül kapcsolódik Önhöz.

10 UNIVERZÁLIS INTERCOM

Az univerzális intercom lehetővé teszi, hogy más márkájú headsetekkel folytasson intercom-beszélgetéseket, amennyiben azok támogatják a Bluetooth Hands-Free Profile (HFP) funkciót.


Univerzális intercom párosítása

1.

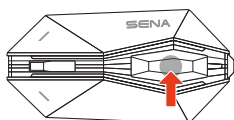


 "Beállítások menü"

2.

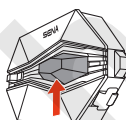

 "Univerzális intercom párosítása"

3.

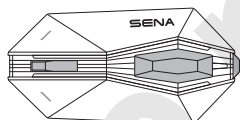

4. Állítson egy nem Sena headsetet telefonpárosítási módba, és várjon, amíg a 60X automatikusan párosodik vele.



A párosítás után az univerzális intercom-beszélgetés automatikusan létrejön.

I Univerzális interkom-beszélgetés indítása/befejezése


A párosítás után egy nem Sena headset kétirányú és többrésztvevős interkom-beszélgetésekhez is csatlakozhat. A Sena headsetektől eltérően többrésztvevős interkomban csak egy nem Sena headset csatlakoztatható a 60X készülékhez.

Az alábbiakban példák láthatók az univerzális interkomot is tartalmazó négyirányú Bluetooth-interkomokra.

Három Sena headset és egy nem Sena headset



Két Sena headset és két nem Sena headset



- Nem minden nem Sena headset támogatja a többrésztvevős interkomot. A kompatibilitással kapcsolatban tekintse meg a felhasználói útmutatóikat.


11 INTERKOM ÁTJÁRÓ

A 60X átjáróként szolgál, amely összeköti a Mesh Intercomot más interkomtipusokkal, például a Bluetooth-interkommal vagy az univerzális interkommal. Két egyidejű kapcsolatot támogat: Mesh Intercomot, valamint Bluetooth intercomot vagy univerzális intercomot.


Nyílt vagy csoportos Mesh Intercom használata közben egyszerűen létesíthet áthidaló kapcsolatot Bluetooth intercommal vagy univerzális intercommal.

Mesh Intercom Bluetooth intercommal

1. Nyomja meg a Mesh Intercom gombot a Mesh Intercom bekapcsolásához. Open Mesh vagy Group Mesh módban maradhat.

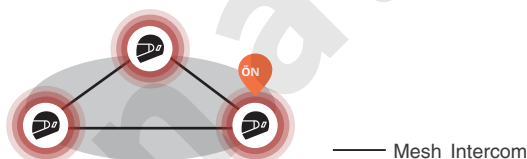


2. Indítson Bluetooth-intercomot a barátjával kétirányú interkombeszélgetéshez.

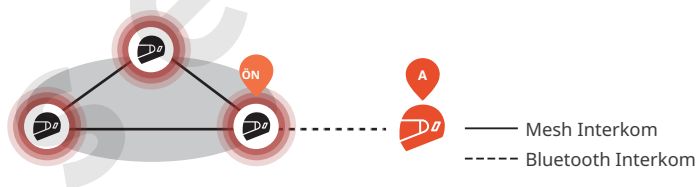


3. Adjon hozzá további Bluetooth intercom-kapcsolatokat egy több résztvevős intercomhoz.

Mesh Intercom és háromirányú intercom

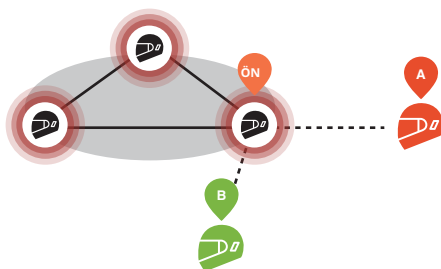


Mesh Intercom és négyirányú intercom

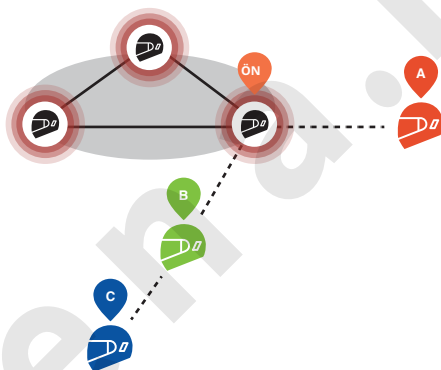

- A hangminőség csökken a több résztvevős intercomban, miközben a Mesh Intercom aktív marad.


Zárt hurokra vonatkozó figyelmeztetés

- Ha a 60X átjáróként működik, két Mesh Intercom-résztevő és egy Bluetooth intercom-résztevő összekapcsolása túlzott zajt okoz minden résztvevő számára.
- Ügyeljen arra, hogy semmilyen körülmények között ne hozzon létre ilyen kapcsolatot.

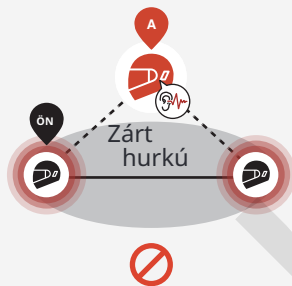


Mesh Intercom Universal Intercommal

1. Nyomja meg a Mesh Intercom gombot a Mesh Intercom bekapcsolásához. Open Mesh vagy Group Mesh módban maradhat.

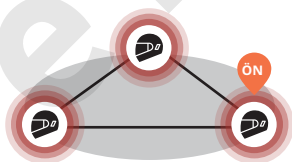

— Mesh Intercom


2. Indítson univerzális interkomot egy nem Sena headsettel.

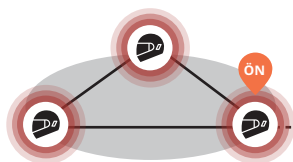

— Mesh Intercom

- - - Univerzális interkom

3. Indítson Bluetooth-interkomot A jelű barátjával. További interkomkapcsolatok hozzáadásával több résztvevős interkomot hozhat létre.

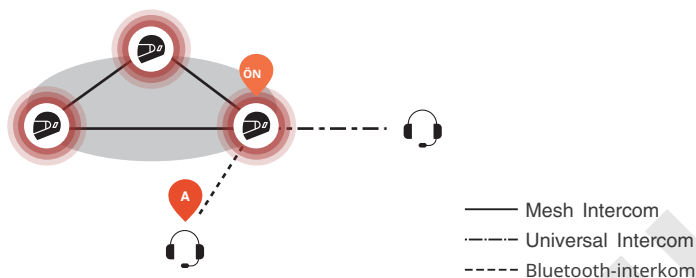

Mesh Intercom és háromutas Universal Intercom

- A hangminőség csökken a több résztvevős intercomban, miközben a Mesh Intercom aktív marad.

12 AUDIO MULTITASKING

A 60X Audio Multitasking funkciója lehetővé teszi, hogy zenehallgatás, részletes GPS-navigációs utasítások és FM-rádió hallgatása közben Mesh Intercomot vagy Bluetooth-interkomot használjon.


További részletekért lépjen a Sena Motorcycles alkalmazás Eszközbeállítások menüpontjába a beállítások konfigurálásához.

Háttérhangerő

A háttérhang, például a zenelejátszás, aktív interkombeszélgetés közben automatikusan halkabb lesz. A hangerőcsökkentés százalékos mértékét az alkalmazásban a „Háttérhangerő” alatt állíthatja be.

13 FM-RÁDIÓ

FM-rádió be-/kikapcsolása | Állomások keresése

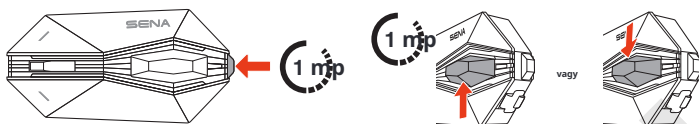

Be: "FM-rádió bekapcsolva"


Ki: "FM-rádió kikapcsolva"

Mentés előbeállításként

A Sena Motorcycles alkalmazással elmentheti az állomást az előbeállított állomások közé.


Állomás kiválasztása az előbeállításokból

1. Lépjen be az állomásválasztási módba.

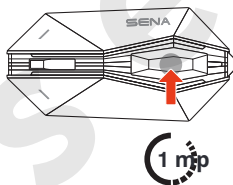

"Állomásválasztási mód"

2. Navigáljon előre vagy hátra a tárolt állomások között.

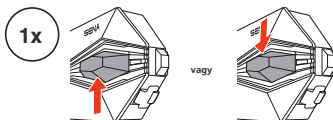

"Tárolt állomás #"

- Ha körülbelül 10 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem, vagy ha állomásválasztási módban 1 másodpercig nyomva tartja a joystick közepét, a headset kilép az állomásválasztási módból.

14 HANGUTASÍTÁSOK

A 60X nyolc különböző nyelven kínál többnyelvű hangutasításokat, amelyek egyszerűen beállíthatók a Sena Motorcycles alkalmazásban. Az elérhető hangutasítások teljes listája szintén megtalálható a Sena Motorcycles alkalmazásban.

A hangutasítások aktiválásához egyszerűen mondja ki: „Hey Sena.”



"Hey Sena"

Hangutasítások listája

"Fogadás"

"Elutasítás"

"Hey Sena, akkumulátor ellenőrzése"

"Hey Sena, hangerő növelése"

"Hey Sena, hangerő csökkentése"

"Hey Sena, telefon párosítása"

"Hey Sena, szám újrahívása"

"Hey Sena, hívás befejezése"

"Hey Sena, zene lejátszása"

"Hey Sena, zene leállítása"

"Hey Sena, előző szám"

"Hey Sena, következő szám"

"Hey Sena, FM-rádió bekapcsolása"

"Hey Sena, FM-rádió kikapcsolása"

"Hey Sena, intercom befejezése"

"Hey Sena, Intercom egy"

"Hey Sena, Intercom kettő"

"Hey Sena, Intercom három"

"Hey Sena, Mesh Intercom bekapcsolása"

"Hey Sena, Mesh Intercom ki"

"Hey Sena, Wave Intercom be"

"Hey Sena, Wave Intercom ki"

15 FIRMWARE-FRISSTÉS

Over-the-Air (OTA) frissítés


A firmware-t Over-the-Air (OTA) módon, közvetlenül a Sena Motorcycles alkalmazás beállításából frissítheti.

16 HIBAEELHÁRÍTÁS

Gyári visszaállítás


A 60X gyári alapbeállításainak visszaállításához egyszerűen használja a gyári visszaállítás funkciót.

1.

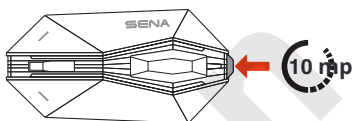

 „Gyári visszaállítás”


2.

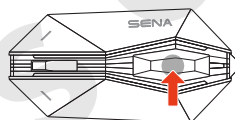

1x

 „Headset visszaállítva, viszlát”

vagy

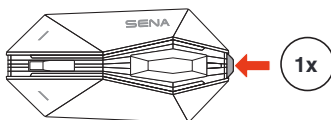


1x

 „Mégse”

I Hibatörlés

Ha a 60X be van kapcsolva, de nem reagál, hibatörlést végezhet a normál működés helyreállításához.

Győződjön meg arról, hogy az USB-C töltőkábel le van választva, majd nyomja meg egyszerre a joystick közepét és a Telefon gombot 10 másodpercig.

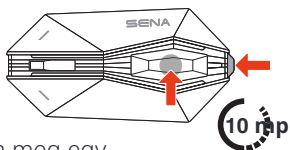

Minden beállítás változatlan marad.



Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
Minden jog fenntartva.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. Minden jog fenntartva.

A Sena Technologies, Inc. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen módosítást és fejlesztést végezzen termékein.

A Sena™ a Sena Technologies, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye az USA-ban és más országokban.

A Bluetooth® szövédjegy és logók tulajdonosa a Bluetooth SIG, Inc., és az ilyen védjegyek Sena általi bármilyen használata licenc alapján történik.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063