

**MANUAL DE UTILIZARE / USER'S MANUAL
MOTOPOMPA / GASOLINE WATER PUMP
WP 520 EPTO**



INFORMATII REPARATII IN GARANTIE PE ULTIMA PAGINA



Descriere / Description

1. Maner / Handle
2. Dop pentru amorsare / Priming cap
3. Racord de refulare / Outlet connector
4. Racord de aspiratie / Inlet connector
5. Dop pentru golire / Purging cap
6. Buson rezervor / Fuel tank cap
7. Filtru aer /Air filter
8. Fisa buje / Sparkplug
9. Toba esapament / Exhaust
10. Demaror / Starter
11. Maneta reglare viteza / Motor speed variator



Date tehnice / Technical data

Cod produs / Product code	679823	679824
Diametru intrare/refulare / Inlet/Outlet diameter	1"	1,5"
Inaltime maxima de pompare / Max height	22 m	
Adancime maxima de aspirare / Max depth	6 m	7 m
Debit maxim / Max flow	8 m ³ /h	15 m ³ /h
Putere / Power	1,6 CP/ 7500 rpm	
Motor / Motor	1 cilindru, 52 cm ³ , 2T 1 cylinder, 52 cm ³ , 2 stroke	
Amestec combustibil / Fuel mixture	40 mL ulei 2T la 1 L benzina fara Pb min 95 40 mL oil 2T mixed with 1L non-leaded gasoline min 95	
Volum rezervor / Fuel tank volume	1,2 L	
Tip ulei amestec / Oil type	Ulei 2T pentru amestec / Oil 2T	
Timp continuu de operare / Max continuous time	40 min	
Nivel de zgomot / Sound power level	LwA = 114 dB(A), K = 3 dB(A)	
Greutate /Weight	7 kg	7,5 kg

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea incendiilor si/sau a ranirilor personale.

	ATENȚIE!		Cititi manualul inainte de utilizare!
	Purtati antifoane!		Este interzis fumatul in timpul alimentarii
	Produsul este in conformitate cu standardele de siguranta ale Directivelor Europene.		

Masuri de siguranta generale pentru unelte MAS

- Utilizati produsul numai dupa ce ati citit si ati inteles instructiunile prezente in acest manual. Pastrati manualul pentru consultari ulterioare.
- Nu lasati copiii, persoanele neautorizate sau neinstructite sa opereze cu acest utilaj. Distragerea atentiei poate cauza pierderea controlului uneltei.
- Nu suprasolicitati echipamentul! Masina poate fi folosita in conditii de siguranta daca sunt respectati parametrii de exploatare care o caracterizeaza. Nu utilizati unelte cu un alt scop fata de cel pentru care sunt destinate.
- Nu porniti si / sau utilizati aparatul in spatii inchise, intrucat exista riscul intoxicatiei cu gazele evacuate . Nu inhalati gazele de evacuare.
- Nu utilizati produsul in apropierea substantelor inflamabile si a surselor de caldura, flacara deschisa, scantei.
- Asigurati-va ca persoanele neautorizate, copiii sau animalele nu intra in zona de lucru in timpul utilizarii produsului.
- Realizarea amestecului de combustibil trebuie realizata in aer liber, departe de substante inflamabile si surse de caldura, flacara deschisa sau scantei.
- Alimentarea cu combustibil trebuie realizata in aer liber, departe de substante inflamabile si surse de caldura, flacara deschisa, scantei. Alimentarea cu combustibil se realizeaza numai cu motorul oprit. Daca motorul este cald, asteptati cel putin 2 minute inainte de realimentare.
- Nu umpleti rezervorul de benzina complet. Este recomandat sa lasati ~1 cm liber din inaltimea acestuia pentru a permite expansiunea combustibilului.
- Dupa alimentarea cu combustibil, strangeti busonul rezervorului si asigurati-va ca nu exista scurgeri. Stergeti petele de combustibil cu o carpa uscata, daca este cazul.



- Este interzis fumatul in timpul alimentarii cu combustibil.
- Este interzis fumatul in timpul prepararii amestecului de combustibil.
- Orice interventie asupra produsului (intretinere, alimentare, completare nivel ulei, curatare etc.) trebuie sa se faca cu motorul oprit, lasat sa se raceasca complet.

Masuri de siguranta personala

- Nu utilizati produsul daca ati consumat bauturi alcoolice, medicamente care pot influenta capacitatea de reactie si concentrare, droguri sau alte substante halucinogene sau daca sunteti obosit.



- Purtati antifoane de protectie atunci cand va aflati langa produs, in timpul functionarii acestuia.

- Nu purtati bijuterii sau alte accesorii vestimentare largi care pot fi prinse de componentele in miscare ale produsului.
- Daca aveti parul lung, strangeti-l astfel incat sa nu poata fi prins de componentele in miscare ale produsului.

Masuri de siguranta specifice motopompei

- Pozitionati produsul pe o suprafata plana, atat in timpul utilizarii, cat si in timpul transportului si depozitarii.
- Asigurati-va ca, in timpul utilizarii, exista o distanta de cel putin 1 metru intre toba de esapament si eventuale obiecte, cladiri, garduri etc.
- Asigurati-va ca, in timpul utilizarii, gazele de evacuare nu sunt directionate catre elemente de vegetatie uscata (arbusti, tufisuri etc.) sau alte resturi care se pot aprinde in urma expunerii la jetul de gaze de evacuare.
- Nu utilizati produsul pe timp de ploaie.

Service

- Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.

Domeniu de utilizare.

Produsul este destinat pomparii de apa curata.

NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL.

Pregatirea pentru punerea in functiune



ATENTIE! Inainte de orice interventie, asigurati-va ca motorul este oprit.

Prepararea amestecului de combustibil cu ulei

Produsul functioneaza cu amestec de benzina si ulei in raport de 25:1. Acest lucru inseamna ca la fiecare litru de benzina trebuie adaugat 40 mL ulei. Folositi benzina fara Pb min 95 si ulei pentru amestec destinat motoarelor in 2 timpi.

Nu utilizati amestecuri mai vechi de 3 saptamani.




ATENTIE! Prepararea amestecului de combustibil trebuie realizata in aer liber, departe de surse de caldura, flacara deschisa sau scantei. Este interzis fumatul in timpul prepararii amestecului de combustibil.

Montarea furtunelor de aspiratie si de refulare

Conectati furtunul de refulare prin infiletare la racordul de refulare (3), conform schemei de mai jos.

Conectati furtunul de aspiratie prin infiletare la racordul de aspiratie (4), conform schemei de mai jos.

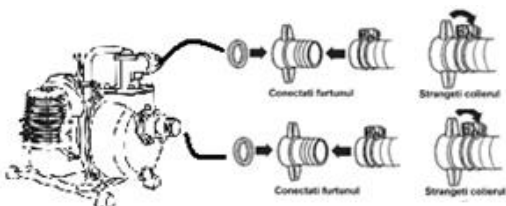

Amorsarea pompei

Desfaceti dopul pentru amorsare (2) și umpleți complet corpul pompei. Infiletati dopul pentru amorsare (2).

Utilizare

Alimentare cu combustibil



ATENTIE! In timpul alimentarii cu combustibil, motorul trebuie sa fie oprit.
ATENTIE! Alimentarea cu combustibil trebuie sa se faca in spatii deschise si bine ventilate. Depozitati recipientul cu benzina intr-un loc racoros, ferit de razele soarelui si de surse de caldura, foc deschis sau scantei.



ATENTIE! In timpul alimentarii este interzis fumatul. De asemenea, asigurati-va ca nu exista surse de foc deschis sau de scantei in apropiere.

Desfaceti capacul rezervorului de combustibil (6). Alimentati cu amestec de benzina fara plumb, COR min 95 si ulei 2T, astfel incat sa mai ramana cca. 1 cm din inaltimea rezervorului liber. Inchideti rezervorul strangand ferm capacul rezervorului de benzina (6). Daca e cazul, stergeti picaturile de combustibil scurse in afara rezervorului cu o carpa moale.



ATENTIE! Nu umpleti niciodata complet rezervorul de combustibil. Este necesar sa lasati un volum liber in interiorul acestuia pentru a permite expansiunea combustibilului. Lasati intotdeauna cca. 1 cm din inaltimea rezervorului liber.

Pornirea motorului

- Comutati intrerupatorul on/off in pozitia ON.
- Deschideti robinetul de benzina.
- Trageti complet clapeta de soc.
- Trageti incet de maneta demarorului (10) pana in momentul in care simtiti ca aceasta opune rezistenta, iar apoi trageti ferm de aceasta o lungime de brat. Aduceti incet maneta demarorului in pozitia initiala, fara a ii da drumul. In functie de cat de rece este motorul, este nevoie de trageti de 3-4 ori de maneta demarorului pana acesta porneste.

- Odata motorul pornit, aduceti incet clapeta de soc la jumatatea cursei. Asteptati ca motorul sa se incalzeasca cateva secunde si aduceti complet clapeta de soc in pozitia deschis.



ATENȚIE! In timpul functionarii, motorul emana gaze de esapament nocive pentru sanatate, inclusiv monoxid de carbon care este letal in anumite concentratii. Nu porniti niciodata motorul in spatii inchise!



ATENȚIE! In timpul functionarii motorului, temperatura unor suprafete (de ex: toba de esapament) poate fi foarte mare. Pentru a evita posibilele vatamari, manevrati produsul doar din pozitia normala de luru, nu atingeti suprafetele fierbinti si nu permiteti persoanelor neautorizate sa se apropie de produs.

Selectarea turatiei motorului

Pentru a varia turatia motorului, culisati maneta de reglaj a turatiei motorului (11).

Oprirea motorului

Pentru oprirea motorului, comutati intrerupatorul On/Off in pozitia OFF.
Inchideti robinetul de benzina.

Curatare si intretinere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere.

Veti putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai jos.



ATENȚIE! Opriti motorul inaintea inceperii oricarei operatii de reglare si intretinere

Verificati filtru de aer inainte de fiecare utilizare. Este interzisa utilizarea prousului fara filtru de aer montat sau cu filtrul de aer murdar/imbacsit.

Curatare

Pastrati curate fantele de ventilatie ale carcasei pentru a preveni supraincalzirea motorului

- Regulat, de preferat dupa fiecare utilizare curatati echipamentul cu o carpa moale. Daca murdaria persista, utilizati o carpa umezita intr-o solutie de apa si sapun
- NU utilizati solventi (ca de exemplu : petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.

Depozitare

- Intotdeauna inainte de depozitare curatati carcasa cu o carpa putin umezita in apa cu sapun.
- Depozitati unealta intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.
- Protejati unealta fata de actiunea directa a razelor solare si pastrati-o intr-un loc intunecos, daca este posibil.
- Nu pastrati unealta ambalata in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.

