

R-BRUSH Sistem pentru curățare automată

Accesorii pentru curățarea automată a găurilor adânci înainte de instalarea ancorelor pe substraturi solide



Informații despre produs

Caracteristici


- Ideal pentru curățarea prafului din găuri înainte de fixarea ancorelor chimice sau mecanice
- Curățarea găurilor este necesară pentru fixări corecte
- Potrivit pentru diferite adâncimi de ancorare
- Permite utilizarea repetată și frecventă
- Ideal pentru curățarea în serie a găurilor adânci

Material de bază

Informații tehnice

- Beton C12/15-C50/60

Ghid de instalare

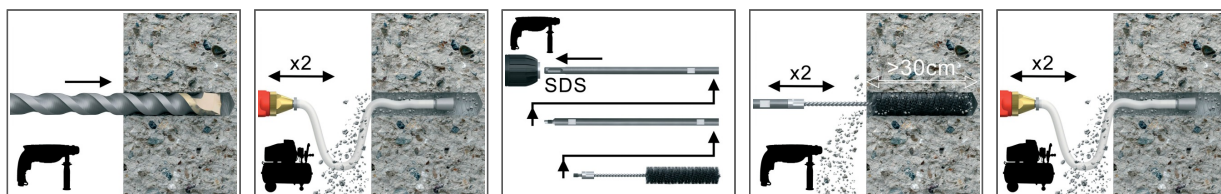

1. Realizați gaura la diametrul și adâncimea cerute pentru mărimea tijelor folosite.
2. Înainte de a introduce ancora, curățați interiorul găurii cu aer comprimat pornind din partea de jos a acesteia. Curățați orificiul de cel puțin două ori cu aer comprimat la minimum 6 bari.
3. Alegeți extensiile și periile la adâncimea și diametrul selectate ale găurii, apoi combinați-le într-un singur set.
4. Atașați vârful SDS la burghiu.
5. Curățați gaura de două ori cu setul de perie pregătit.
6. Curățați din nou gaura cu aer comprimat.

Informații despre produs

Cod produs	Lungime	Diametru	Diametru gaură	Mărime tijă	Diametru bară
	L	D			d _s
	[mm]	[mm]			[mm]
R-BRUSH-EXT-H-SDS	420	-	-	-	-
R-BRUSH-EXT-H-TC	420	-	-	-	-
R-BRUSH-12-TC	200	12	10	M8	-
R-BRUSH-14-TC	200	14	12	M10	8
R-BRUSH-16-TC	200	16	14	M12	10
R-BRUSH-18-TC	200	18	16	-	12
R-BRUSH-20-TC	200	20	18	M16	14
R-BRUSH-22-TC	200	22	20	-	16
R-BRUSH-27-TC	200	27	25	M20	20
R-BRUSH-32-TC	200	32	30	M24	25
R-BRUSH-37-TC	200	37	35	M30	28
R-BRUSH-42-TC	200	42	40	-	32
R-BRUSH-52-TC	200	52	50	-	40

Date tehnice

Cod produs	Lungime [mm]	Diametru gaură [mm]	Mărime tijă	Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
				Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
R-BRUSH-EXT-H-SDS	420			1	30		0.35	10.5		5906675436111
R-BRUSH-EXT-H-TC	420			1	30		0.35	10.5		5906675436104
R-BRUSH-12-TC	200	10	M8	1	1	4125	0.05	0.05	236.3	5906675432656
R-BRUSH-14-TC	200	12	M10	1	1	4125	0.05	0.05	236.3	5906675432663
R-BRUSH-16-TC	200	14	M12	1	1	4125	0.06	0.06	277.5	5906675432670
R-BRUSH-18-TC	200	16		1	1	3750	0.06	0.06	255.0	5906675432687
R-BRUSH-20-TC	200	18	M16	1	1	3750	0.07	0.07	292.5	5906675432694
R-BRUSH-22-TC	200	20		1	1	2625	0.07	0.07	213.8	5906675432700
R-BRUSH-27-TC	200	25	M20	1	1	2625	0.10	0.10	292.5	5906675432717
R-BRUSH-32-TC	200	30	M24	1	1	1600	0.11	0.11	206.0	5906675432724
R-BRUSH-37-TC	200	35	M30	1	1	1600	0.13	0.13	238.0	5906675432731
R-BRUSH-42-TC	200	40		1	1	960	0.15	0.15	174.0	5906675432748
R-BRUSH-52-TC	200	50		1	1	960	0.15	0.15	174.0	5906675432755