Rohnson®
BEAUTY

Инструкция за употреба



LUNA

Маска с червена светлина

Подмладяваща фототерапевтична маска

Съдържание

Описание на уреда 5
Начин на употреба 7
Предпазни мерки 10
Инструкция за почистване 10
Зарждане 11
Гаранция 12
Често задавани въпроси 12

Параметри	Стойност
Модел/SKU	R-6000
Материал	ABS пластмаса, силиков
Размери (В×Ш×Д)	670x190x5 mm
Тегло	390 g (вкл.дистанционното)
Източник на захранване	Литиево-йонна батерия
Капацитет на батерията	2450 mAh
Напрежение	3,7 V
Входящо напрежение	5 V
Време за зареждане	3–4 часа
Max. Време за работа	100 минути — червена/синя/NIR 78 минути— Лилава 60 минути — Червена+ NIR
Режими	Red / Blue / NIR / Purple / Red + NIR
Брой LED лампи	117
Интензитет на облъчване	Ниво 1 • Червена — 6.50 mW/cm² • Синя — 17.11 mW/cm² • NIR — 5.2mW/cm² • Лилава — 18 mW/cm² • Червена + NIR — 11.2 mW/cm² Ниво 2 • Червена — 14.05 mW/cm² • Синя — 30.63 mW/cm² • NIR — 10.1 mW/cm² • Лилаво — 28.5mW/cm² • Червена + NIR — 18.6 mW/cm²

	Ниво 3 • Червена — 16.40 mW/cm² • Синя — 47.65 mW/cm² • NIR — 14 mW/cm² • Лилава — 43.5mW/cm² • Червена + NIR — 29 mW/cm²

Предназначение

LED маската е усъвършенствано устройство за грижа за кожата, използващо технология за фототерапия. С пет различни дължини на светлинните вълни, тя ефективно се справя с различни проблеми с кожата. Светлинната терапия стимулира регенерацията на колаген, което подобрява подкожния метаболизъм и възстановява еластичността на кожата. При редовна употреба, тази подмладяваща фототерапевтична маска помага за поддържане на тонуса на кожата, борба с видимите признаци на стареене и подобряване на несъвършенствата на кожата.

Описание на уреда

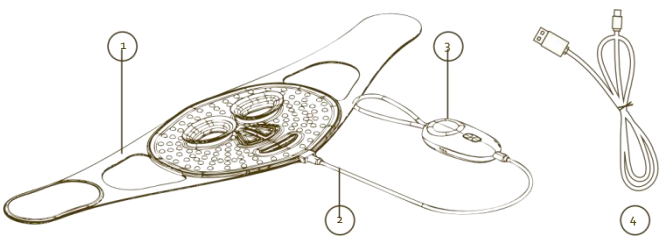

1. Маска за фототерапия
2. Type-C кабел за свързване на маската към контролния блок
3. Контролен блок
4. USB-Тип-C кабел за зареждане

Индикатори на дисплея

1. Бутон захранване
2. Бутон пауза
3. Бутони за регулиране на интензитета на светлината
4. Бутон за избор на режим
5. Време на работа
6. Индикатор за зареждане
7. Индикатор за вид светлина
8. Индикатор за нивото на интензитет

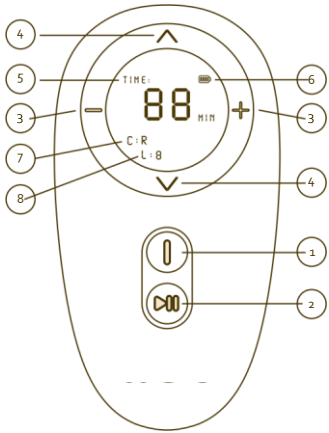

Комплекта включва

Фототерапевтична маска ×1
Контролен блок ×1
Тип-С кабел ×1
USB Тип-С кабел ×1 Storage торбичка ×1
Инструкция за употреба ×1

Начин на употреба

1. Свържете маската към контролния блок, използвайки Type-C кабел. Поставете кабела в порта на маската, докато щракне, след което повторете същото с контролния блок.
2. Включете устройството, като натиснете и задържите бутона за включване/изключване за 2 секунди. Маската автоматично ще се активира в режим на червена светлина на първото ниво на интензитет (индикатори на дисплея на контролния блок: C: R, L: 1).
3. Превключвайте режимите на светлина, като натискате кратко (1 секунда) бутоните за избор на режим (/), за да превключвате между: Синя светлина (C: B); NIR светлина (C: IR); Лилава светлина (C: RB); Червена + NIR светлина (C: R IR).
4. Регулирайте интензитета, като натискате кратко (1 секунда) бутоните (-/+), за да увеличите до ниво 3 или да го намалите обратно до ниво 1 (дисплей на контролния блок: L: 1 (2/3)).
5. Паузирайте работата, като натиснете кратко (1 секунда) бутона за пауза. Натиснете отново, за да възобновите.
6. Изключете устройството, като натиснете и задържите бутона за включване/изключване на контролния блок за 2 секунди.

Инструкция за употреба

[Важно] Преди първа употреба, направете тест за чувствителност:
— Поставете маската от вътрешната страна на ръката си.
— Включете маската и завършете пълна 10-минутна сесия на фототерапия.
— Ако почувствате дискомфорт или парене по кожата си, незабавно прекратете употребата.
— Изчакайте приблизително 6 часа след теста. Ако вътрешната страна на ръката ви се зачерви и/или ви сърби, LED MASK 2.0 не е подходяща за вас.
1. Почистете и подсушете старателно ръцете и лицето си.
2. Фиксирайте маската върху лицето си, като закопчаете лентите, осигурявайки удобно прилягане без подхлъзване.
3. Включете маската, като я свържете към контролния блок.
4. Изберете предпочитания от вас режим на осветление и ниво на интензитет.
5. Отпуснете се и се насладете на фототерапевтичната си сесия.
Всеки режим на осветление работи 15 минути, преди контролният блок да се изключи автоматично. При смяна на режимите таймерът се нулира и започва нов 15-минутен цикъл.

Начин на употреба

[Важно] По време на фототерапията, внимателно следете общото време на сесията (когато използвате няколко режима в една сесия), за да се уверите, че то не надвишава 15 минути.

6. След като завършите сесията си със светлинна терапия, нанесете предпочитания от вас продукт за грижа за кожата (серум или крем), тъй като абсорбционният капацитет на кожата се подобрява след употребата на LED маска.
7. За видими резултати използвайте маската редовно 3-4 пъти седмично в продължение на минимум 4 седмици.
8. След постигане на желаните резултати можете да намалите честотата до 1-2 поддържащи сесии седмично.
9. Не използвайте повече от 2 светли цвята на ден. Всеки светъл цвят трябва да се използва за максимум 15 минути.

Режими на работа



Червена светлина (630 nm)

С най-дългата дължина на вълната сред наличните опции, червената светлина прониква по-дълбоко в кожата от другите режими. Тя е насочена към фибробластите, стимулирайки производството на колаген и насърчавайки регенерацията на кожата. В резултат на това, терапията с червена светлина ускорява заздравяването на рани, стяга и изглажда кожата и намалява видимите признаци на стареене, включително бръчки.



Синя светлина (415 nm)

Синята светлина има най-късата дължина на вълната във видимия спектър. Тя е насочена към епидермалния слой, осигурявайки антимикробен ефект. Тази светлина е особено ефективна за борба с акнето, тъй като елиминира бактериите, които причиняват обриви.



NIR светлина (830 nm)

Достига дълбоко до подкожната тъкан, подобрява кръвообращението, съживява спящите кожни клетки, възстановява нарушената кожна бариера и изсветлява бледия тен.



Лилава светлина (Червена + Синя = Лилава)

Третира активно акне, като същевременно избледнява остатъчните петна, подобрява неравномерния тен на кожата и матовия вид на стари белези от акне.



Червена светлина + NIR с ветлина

Двойно мощно средство против стареене, стяга контура на лицето, избледнява дълбоките бръчки, облекчава чувствителната, крехка кожа и възстановява кожата след процедурата.

Предпазни мерки

— Маската е предназначена само за домашна употреба. Използвайте устройството стриктно в съответствие с методите, посочени в това ръководство. Всяка неоторизирана употреба може да причини повреда на продукта или телесни повреди.
— Ако маската е повредена, незабавно прекратете употребата ѝ и се свържете с оторизиран сервиз за клиенти, за да избегнете потенциални опасности. Всякакви неоторизирани ремонти, разглобяване или неправилна употреба ще анулират гаранцията на производителя.
— Не използвайте маската по време на зареждане. По време на зареждане не докосвайте маската, кабела за зареждане или USB адаптера с мокри ръце.
— Незабавно прекратете употребата, ако почувствате дискомфорт или някаква нежелана реакция (зачервяване на кожата, сърбеж, алергична реакция) от използването на маската.
— Устройството е забранено за употреба от кърмачета, хора с епилепсия, хора с нарушения на щитовидната жлеза или лица, приемащи лекарства за щитовидната жлеза.
— Не използвайте маската, ако имате увредена, наранена или следоперативна кожа.

Почистване

1Изключете устройството от захранващия контакт преди почистване.
2. Не пръскайте вода директно върху устройството по време на почистване.
3. Избършете повърхността два пъти с 70-80% разтвор на етанол (по 3 минути всеки път), след което използвайте влажна или суха кърпа.
4. Избягвайте запалими почистващи препарати като бензен, разтворител или бутилацетат.
5. Не използвайте други почистващи продукти, тъй като те могат да повредят маската.

Съхранение

1. Почиствайте повърхността на LED МАСКАТА след всяка употреба.
2. Съхранявайте устройството на сухо място при стайна температура.
3. Избягвайте съхранението на устройството в прашни места, на пряка слънчева светлина или във влажна среда.
4. Тази маска не съдържа части, които потребителят може да обслужва сам.

Зареждане

Нивото на батерията на LED MASK се показва на контролния блок.
100% зареждане: И 4-те индикатора за батерията светят.
75-100%: 3 индикатора светят постоянно.
50-75%: 2 индикатора светят постоянно.
25-50%: 1 индикатор свети постоянно.
0-25%: 1 индикатор мига.

За да заредите LED маската, свържете кабела за зареждане към USB порт на вашия компютър (или адаптер) и към порта Type C на контролното устройство. Не свързвайте кабела за зареждане директно към маската.

Процесът на зареждане на LED MASK също се показва на контролния блок.
0-25% зареждане: Един индикатор мига.
25-50%: Единият индикатор свети постоянно, докато вторият миг.
50-75% Два индикатора светят постоянно, докато третият мига.
75-100% Три индикатора светят постоянно, докато четвъртият мига.
100% И четирите индикатора светят постоянно, докато контролният блок е свързан към източника на захранване. Дисплеят се изключва автоматично, когато захранването се изключи.
— Ако входното напрежение падне под 3,2 V, индикаторът за зареждане ще мигне 3 пъти, преди контролното устройство да се изключи автоматично.
— За зареждане, моля, използвайте само оригиналния USB кабел, предоставен с вашето устройство. Не свързвайте маската директно към USB кабела за зареждане.
— Използването на адаптер с напрежение под 5 V ще попречи на зареждането на маската. Използването на адаптер с напрежение над 5 V може да повреди продукта.
— Това устройство е със защита от пренапрежение (за входни напрежения между 6 V и 20 V).
— Никога не използвайте продукта по време на зареждане.

Изхвърляне

1. Когато изхвърляте устройството, първо извадете батерията.
2. Уверете се, че устройството е изключено, преди да извадите батерията.
3. След изваждане, изхвърлете батерията съгласно местните разпоредби.

Гаранция

Подмладяващата фототерапевтична маска LED MASK се предлага с 2-годишна гаранция. По време на гаранционния период продуктът ще бъде ремонтиран или заменен, ако бъдат открити производствени дефекти. Тази гаранция не покрива дефекти, причинени от неправилна употреба или транспортиране, или продукти, които са били ремонтирани самостоятелно.

Често задавани въпроси

В: Водоустойчива ли е тази маска?

О: Не. Избърсвайте внимателно с вода или етанол. Не я мийте и не потапяйте.

В: Колко дълго може да работи маската с пълно зареждане?

О: В режим на смесена светлина, едно зареждане осигурява 5-6 сесии от по 15 минути всяка. В режими червена/синя/ближна инфрачервена светлина, маската може да се използва за 8-9 сесии от по 15 минути.

В: Кожата ми стана суха след използване на маската. Как мога да поправя това?

О: Тъй като дължините на светлинните вълни проникват до дермалния слой и стимулират клетъчния метаболизъм, подобрявайки абсорбционния капацитет на кожата, кожата ви се нуждае от повече хидратация и подхранване. Ето защо, след използване на LED МАСКАТА, препоръчваме да възстановите влагата: осигурете достатъчно вода и хранителни вещества на кожата си.

В: Загрява ли се маската по време на употреба?

Изхвърляне

О: Когато използвате режими на червена, синя или близка инфрачервена светлина, температурата на маската остава стабилна. В режим на смесена светлина, маската може да се загрее до 38±1°C (100,4±1,8°F).

Въпрос: Видими ли са резултатите веднага след първата употреба?

О: Ефектите след едно или две приложения ще бъдат по-малко забележими, тъй като метаболизмът на кожата следва 28-дневен цикъл. Следователно, видимите резултати обикновено се появяват след 1 месец редовна употреба.

В: Каква е препоръчителната продължителност на сеанса с маската?

О: Ограничете сеансите на фототерапия до максимум 15 минути. Превишаването на тази продължителност може да причини увреждане на кожата. Моля, следете внимателно времето за употреба.

В: Мога ли да огъвам или сгъвам маската?

О: Не, тъй като това може да повреди вътрешните ѝ схеми.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2014/30/ЕС НА ЕС.

В края на експлоатационния си живот продуктът не трябва да се изхвърля като градски отпадък. Той трябва да бъде предаден в специален център за разделно събиране на отпадъци на местните власти или при търговец, предоставящ тази услуга. Разделното изхвърляне на домакински уред избягва възможни негативни последици за околната среда и здравето, произтичащи от неправилното изхвърляне, и позволява оползотворяването на съставните материали, за да се получат значителни икономии на енергия и ресурси. Като напомняне за необходимостта от изхвърляне на домакински уреди