

HERZ – Cap termostatic MINI

Capete termostactice cu hidrosenzor (cu dimensiuni reduse)

Fișă tehnică
HERZ MINI
Ediția 0309



MINI-GS



MINI-Turbo



MINI-Clasic

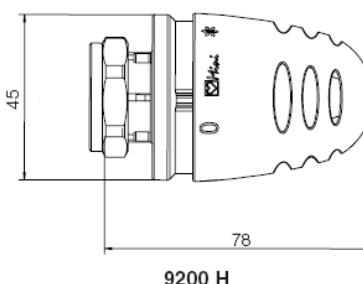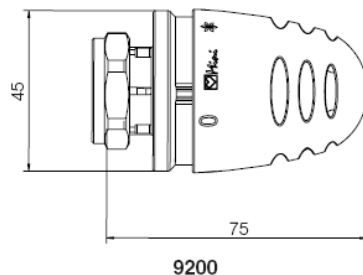

9200 H

1 9200 30	M 28 x 1,5	Poziție zero	alb	Clasic
1 9200 13	M 28 x 1,5	Poziție zero	alb	GS
1 9200 03	M 28 x 1,5	Poziție zero	alb	Turbo
1 9200 60	M 28 x 1,5	Protecție îngheț	alb	Clasic
1 9200 16	M 28 x 1,5	Protecție îngheț	alb	GS
1 9200 06	M 28 x 1,5	Protecție îngheț	alb	Turbo
1 9200 41	M 28 x 1,5		cromat	GS
1 9200 42	M 28 x 1,5		cromat	Turbo
1 9200 38	M 30 x 1,5	Poziție zero	alb	Clasic
1 9200 93	M 30 x 1,5	Poziție zero	alb	GS
1 9200 83	M 30 x 1,5	Poziție zero	alb	Turbo
1 9200 68	M 30 x 1,5	Protecție îngheț	alb	Clasic
1 9200 96	M 30 x 1,5	Protecție îngheț	alb	GS
1 9200 86	M 30 x 1,5	Protecție îngheț	alb	Turbo
1 9200 48	M 30 x 1,5		cromat	GS
1 9200 43	M 30 x 1,5		cromat	Turbo
1 9200 69	MMA		alb	GS

Poziție zero Cap termostatic cu hidrosenzor, pentru corpurile de încălzire, cu poziție de „0”, cu protecție împotriva înghețului, reglabil, cu limitarea și blocarea domeniului de valori prestabilite.

Protecție împotriva înghețului Cap termostatic cu hidrosenzor, pentru corpurile de încălzire, cu protecție automată împotriva înghețului, cu limitarea și blocarea domeniului de valori prestabilite.

Domeniu de valori prestabilite	Poziție zero	6-30 °C
	Protecție împotriva înghețului	6-28 °C
Protecție împotriva înghețului la capul termostatic HERZ nu necesită lucrări de mentenanță.		6 °C

Pentru montajul pe robinete care sunt prevăzute pentru funcționarea termostatică. Numărul articolelor, dimensiunile și forma de livrare pentru robinetele HERZ, pot fi luate din fișele tehnice ale fiecărui produs.

HERZ Cap termostatic



EN 215

verificat și înregistrat



Execuții

Date de funcționare

Utilizare

Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice .

HERZ Armaturen

Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien
e-mail: office@herz-armaturen.com • www.herz-armaturen.com



Capul termostatic HERZ se folosește ca senzor și element de reglare. Prin modificarea volumului de umplere cu lichid din hidrosenzorul HERZ, tija robinetului este deplasată.

Prin juxtapunerea marcajului scalei la afișaj, în încăpere pot fi atinse aproximativ următoarele temperaturi, fiind posibile abateri de câteva grade de temperatură (K) în funcție de tipul de montaj și de execuția instalației.

Marcaj	*	1	2	3	4	5	max.
°C	6	12	16	20	24	28	30

Reglajul de confort „3” corespunde aproximativ unei temperaturi în încăpere de 20 °C și asigură confort termic și economie de energie.

Mod de funcționare

Posibilități de reglare

Scală roată de manevră

Reglaj confort „3”



La poziția „❄” robinetul termostatic se deschide singur la o temperatură de ambianță de aproximativ 6 °C și împiedică înghețarea instalației.

Protecție împotriva înghețului „❄”

La poziția „0” robinetul termostatic este blocat și protecția împotriva înghețului scoasă din funcțiune.

Blocarea Poziția zero

La terminarea perioadei calde, termostatele trebuie deschise complet prin rotirea în sens opus acelor de ceas, pentru a evita fixarea particulelor de mizerie pe scaunul robinetului.


Reglarea pentru sezonul estival

Pentru protecția împotriva furtului, sunt disponibile coliere 1 9552 03 care pot fi montate peste piulița de fixare.

Protecție împotriva furtului

Capul termostatic HERZ nu trebuie în nici un caz montat direct în razele soarelui sau lângă aparatele care radiază multă căldură, cum ar fi televizoarele. Se formează o zonă de condens, în care elementul senzorial nu poate percepe temperatura încăperii și de aceea nu o poate regla.

Instrucțiuni de montaj termosta

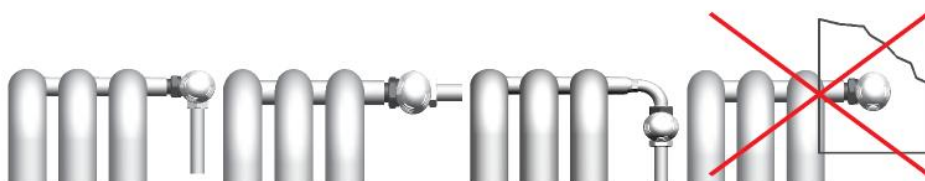

- 1 6640 00 HERZ-cheie universală, dispozitiv de deschidere pentru protecția împotriva furtului
- 1 6807 90 HERZ-TS-90-Cheie de montaj
- 1 9551 02 HERZ-Știfturi opritoare pentru limitarea și blocarea domeniului de valori prestabilite
- 1 9552 03 HERZ-colier de protecție împotriva furtului pentru robinete M 28 x 1,5 mm, deschidere cu cheia 1 6640 00
- 1 9552 98 HERZ-colier de protecție împotriva furtului pentru robinete M 30 x 1,5 mm, deschidere cu cheia 1 6640 00
- 1 6329 30 HERZ-capac metalic filetat de blocare, M 28 x 1,5 mm
- 1 9102 80 HERZ-roată de manevră, M 28 x 1,5 mm
- 1 9596 44 HERZ-manson de mascare pentru piulița de fixare a capului termostatic M 28 x 1,5 mm
- 1 9597 44 HERZ-manson de mascare pentru piulița de fixare a capului termostatic M 30 x 1,5 mm

Accesorii

Montaj

1. Se deșurubează capacul filetat sau roata de manevrare de pe partea inferioară a robinetului termostatic.
2. Capul termostatic se fixează pe poziția "deschis complet" pe partea inferioară a robinetului, astfel încât siguranța de rotire să se blocheze și afișajul să fie ușor de văzut.
3. Piulița olandeză se deșurubează și se fixează (cheie SW 30; pentru „H” SW 32).
4. Se verifică modul de funcționare prin rotirea roții de manevrare (de ex. Roata de manevrare se află pe poziția 3 – reglare confort).

Limitare sau blocare ascunsă

Prin montarea unuia sau a două știfturi opritoare poate fi realizată o blocare și o limitare a rotirii capului termostatic, ascunsă și inaccesibilă persoanelor neautorizate. Știfturile opritoare sunt disponibile ca accesorii, set Art. Nr. 1 9551 02.

Mod de a proceda:

Pe partea inferioară a capului termostatic, în partea de susținere este prevăzut un cerc de găuri pentru știfturile opritoare.

- Roata de acționare a capului termostatic se poziționează în poziția dorită de limitare, respectiv blocare.
- Pe scala roții de manevrare, la poziția 2 se află o linie oblică, care reprezintă marcajul pentru poziționarea știfturilor opritoare.
- Roata de acționare se poziționează la valoarea prestabilită dorită **(Imaginea 1)**

- Limitarea în sus

Știftul se așează aliniat cu capătul stâng al liniei. **(Imaginea 2)**

- Limitarea în jos

Știftul se așează aliniat cu capătul drept al liniei. **(Imaginea 3)**

- Blocarea pe o reglare

Se poziționează câte un știft la capătul drept și stâng al liniei. **(Imaginea 4)**

- Știfturile opritoare se introduc până la punctul de oprire. Pot fi îndepărtate cu scule potrivite (de exemplu patent).

Imaginea 1



Imaginea 2



Imaginea 3



Imaginea 4



Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca material informativ. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Sunt posibile diferențe între produse, specifice fiecărei țări. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați cea mai apropiată reprezentanță HERZ.