

# Utilizare și întreținere

## Ghid de operare CEX410




Umpleți rezervorul de soluție cu apă proaspătă. Adăugați detergent cu spumare redusă




Conectați cablul electric



Reglați mânerul pentru înălțimea ergonomică a operatorului

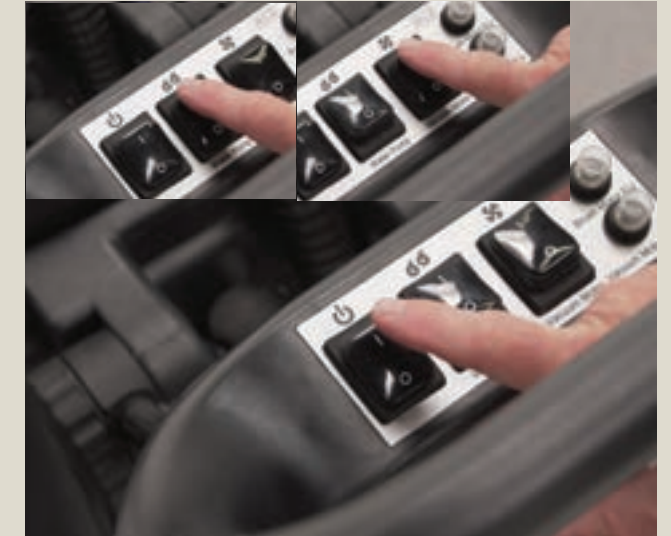


Porniți vacuumul și soluția și activați comutatorul principal pentru a porni aparatul

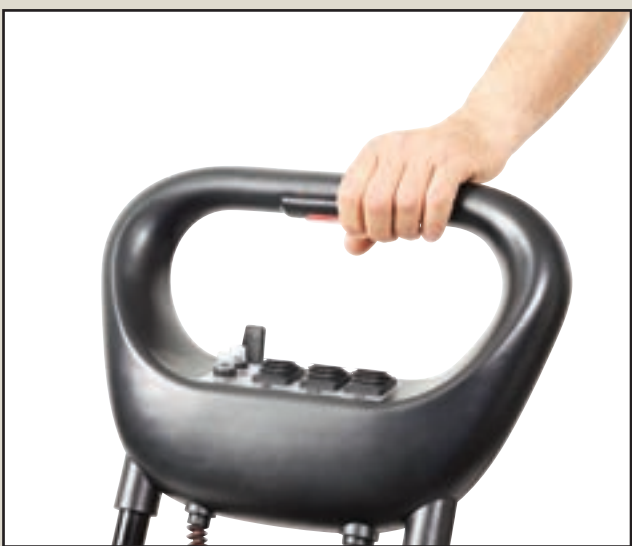

Apăsați comutatorul de pe mâner și începeți curățarea prin deplasarea aparatului spre înapoi. Când vă apropiați de capătul traseului de curățenie, eliberați comutatorul de pe mâner și continuați cu un nou traseu pentru curățenie. Suprapuneți ușor traseele pentru a vă asigura că îndepărtați murdăria



Reglați presiunea periei pentru a vă asigura că dispuneți de tracțiunea dorită conform necesităților, întrecând aceasta diferă în funcție de tipul covorului.

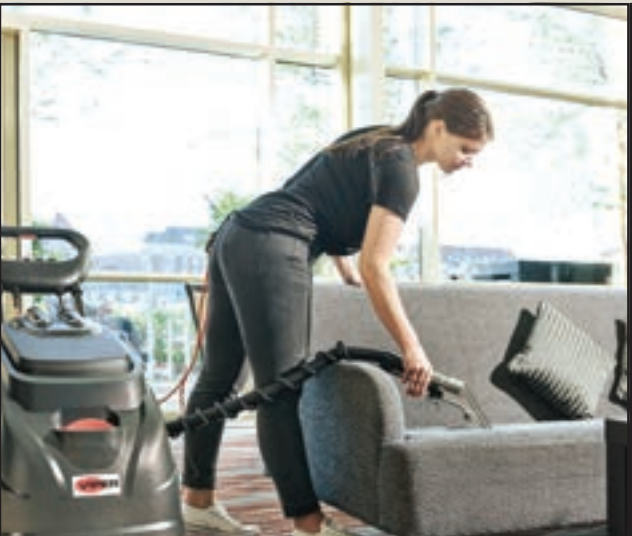

Sunt disponibile duza opțională pentru tapițerie pentru curățarea mobilei și unealta opțională pentru pardoseală, pentru curățarea în zonele dificile



Pentru montarea accesoriului: îndepărtați furtunul de aspirație de pe capac și conectați-l la racordul din stânga, rămas liber. Conectați furtunul de aspirație auxiliar de pe capac și conectați furtunul pentru soluție la cupla rapidă din partea din dreapta jos. Când ambele sunt conectate, asigurați-vă că aparatul este oprit pe stativ și porniți aparatul cu ajutorul butoanelor pentru pompă și aspirație activate și începeți lucrul cu accesoriul.



Scoateți mașina din priză

# Întreținere

## Ghid de operare CEX410



Scoateți mașina din priză



Goliți rezervorul de recuperare cu ajutorul furtunului de golire



Curățați rezervorul de recuperare




Curățați interiorul sistemului cu bilă plutitoare. Curățați garnitura capacului



Goliți rezervorul de soluție



În partea de jos a aparatului, aveți acces la filtrul de soluție. Mențineți curat filtrul

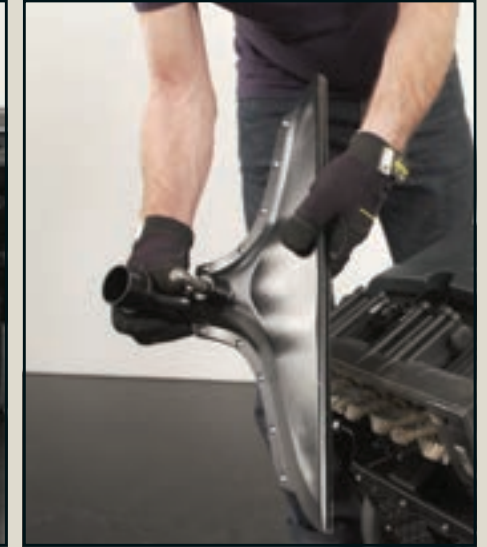

Trageți peria în afară prin partea stângă și curățați-o. Pentru a o monta la loc, conectați mai întâi partea dreaptă, apoi apăsați pe poziție partea stângă a periei. Scoateți duza de aspirație și curățați-o



Cu peria demontată, curățați carcasa periei și, dacă este necesar, verificați cele două duze de pulverizare



Depozitați aparatul în poziția oprită



Lăsați deschis capacul rezervorului de recuperare

Distribuitor local Viper:

\_\_\_\_\_

Număr de telefon:

\_\_\_\_\_

SN:

\_\_\_\_\_