


HERZ – Robinet colțar cu ventil pentru apă potabilă

Fișa tehnică UH16004 / UH16014 / UH16024, Ediția 1122

☑ Dimensiuni

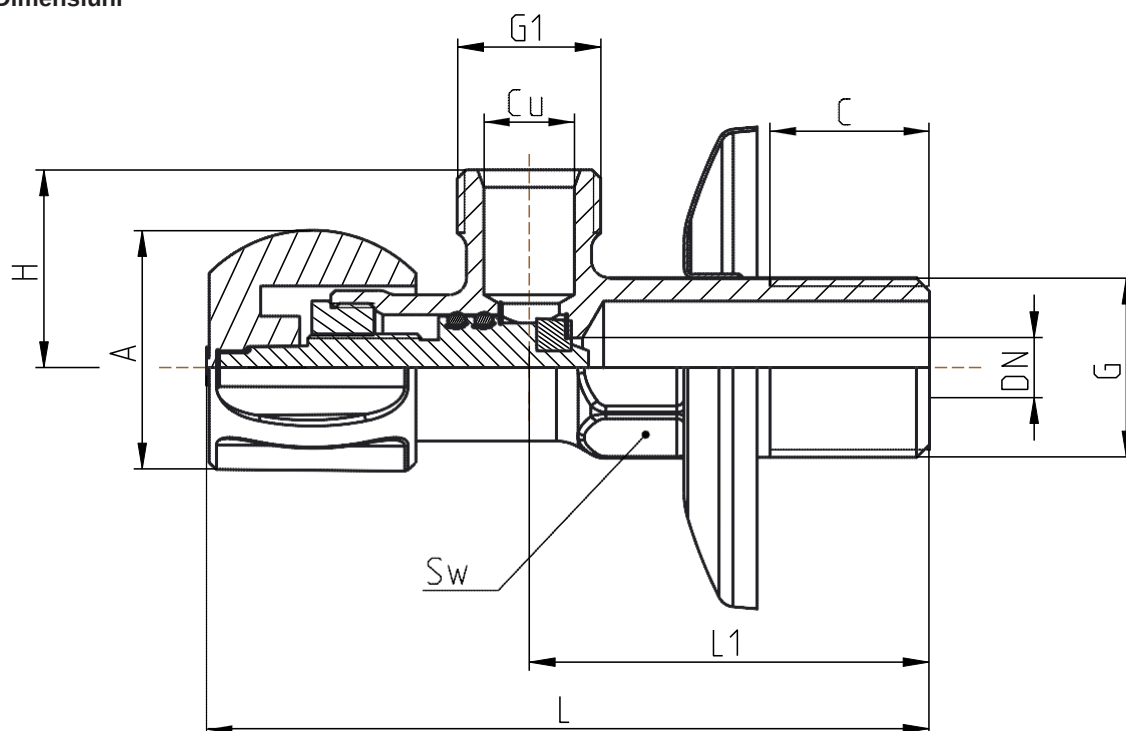

Articol	DN	G [in]	G1 [in]	Cu [mm]	C [mm]	L [mm]	L1 [mm]	A [mm]	H [mm]	Sw [mm]	Greutate [kg]
UH16004*	7	1/2	3/8	10,5	20	84	46,5	26,5	23	19	0,14
UH16014	7	1/2	1/2	14,5	20	84	46,5	26,5	23	19	0,14
UH16024	7	1/2	3/4	9	20	84	46,5	26,5	23	19	0,14

*UH16004 este reprezentat în desenul de mai sus.

☑ Material și construcție

Corpul robinetului:

Tija:

Maneta:

Etanșările tijei:

Racorduri cu filet exterior:

alamă forjată conform EN 12165, cromată, CW617N

alamă prelucrată conform EN 12164, CW617N

ABS Novodur P2MC (cromată)

NBR 70 ShA, EPDM 80 ShA

conform ISO 228-1

☑ Date de funcționare

Presiune nominală:	16 bar
Temperatura minimă de funcționare:	0,5°C
Temperatura maximă de funcționare:	90°C
Temperatura maximă pe termen scurt:	până la 120°C
Mediu:	apă, apă potabilă

☑ Domeniu de aplicare

Robinetele colțar HERZ pentru apă potabilă sunt folosite ca elemente de închidere. Domeniile de aplicare sunt instalațiile de apă. Sunt disponibile trei versiuni diferite ale acestui robinet:


1. Versiunea cu filete G1/2" – G3/8"
2. Versiunea cu filete G1/2" – G3/4" (adaptor G3/8"-G3/4" inclus în set)
3. Versiunea cu filete G1/2" – G1/2"

☑ Montaj

Filetul de pe țeavă trebuie acoperit cu un material de etanșare adecvat (șnur, bandă de teflon, pastă de etanșare). Trebuie să existe o cantitate adecvată de material de etanșare pe țeavă. Robinetul cu filet exterior (G) se înșurubează apoi în țeavă. În cazul în care se utilizează o țeavă de cupru sau de plastic, trebuie să se țină seama de limitele de presiune și temperatură ale materialului utilizat. La instalare, utilizați unealta de montaj adecvată care se potrivește cu racordurile de pe robinet (Sw). Robinetul colțar poate fi montat în orice poziție: orizontal, vertical sau cu susul în jos. După instalare, este necesar ca un instalator calificat să verifice etanșarea robinetului. Profesioniștii calificați trebuie să respecte toate standardele și reglementările tehnice. În cazul în care există impurități în mediu (apă dură, impurități mecanice etc.), este necesară instalarea unui filtru, în caz contrar impuritățile pot deteriora garniturile de etanșare ale robinetului.

☑ Principiu de funcționare

Verificați poziția manetei, dacă robinetul este deschis sau închis. Prin înșurubarea sau deșurubarea manetei, se modifică funcția robinetului (stare deschisă / închisă). Robinetul este deschis atunci când maneta este deșurubată complet în sens invers acelor de ceasornic. Robinetul este închis atunci când maneta este înșurubată complet în sensul acelor de ceasornic.

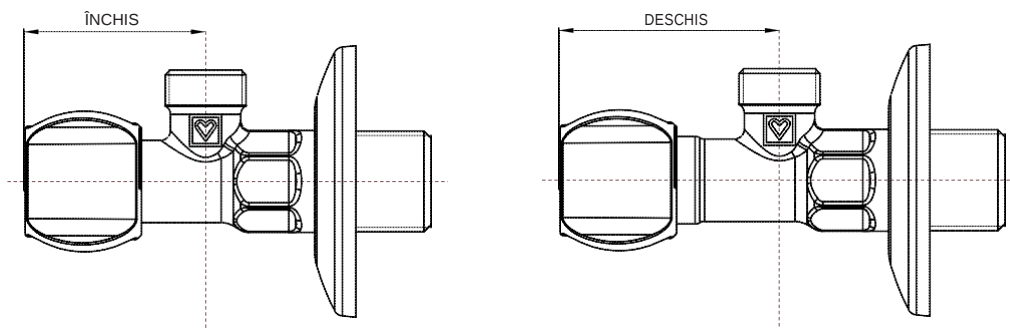


☑ Întreținere

Pentru ca robinetul să funcționeze corect, acesta trebuie să fie deschis și închis complet minim o dată la 6 luni. Acest lucru previne blocarea robinetului, reduce încărcarea substanțelor pe suprafața elementului de etanșare și reduce posibilitatea de coroziune în interiorul robinetului. Reparațiile asupra robinetului pot fi efectuate numai de către o persoană calificată.


☑ Instrucțiuni privind eliminarea

Eliminarea robinetelor Herz nu trebuie să reprezinte un risc pentru sănătate și mediu. Este necesară respectarea reglementărilor naționale privind eliminarea acestor produse.

Piese de schimb

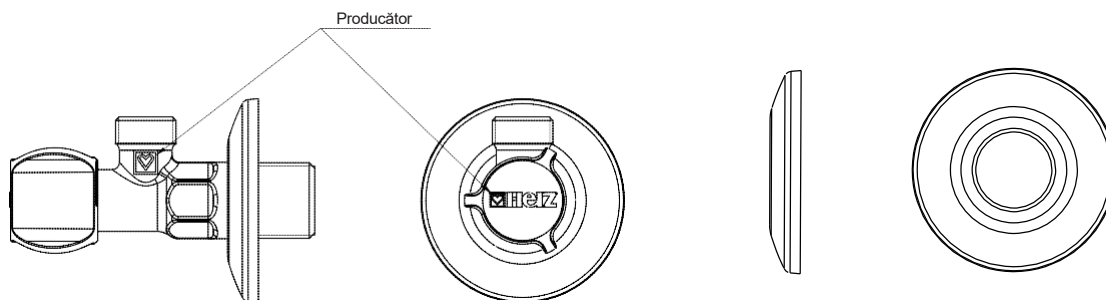

Număr de articol al robinetului	Număr de articol al rozetei
UH16004, UH16014, UH16024	2223630R

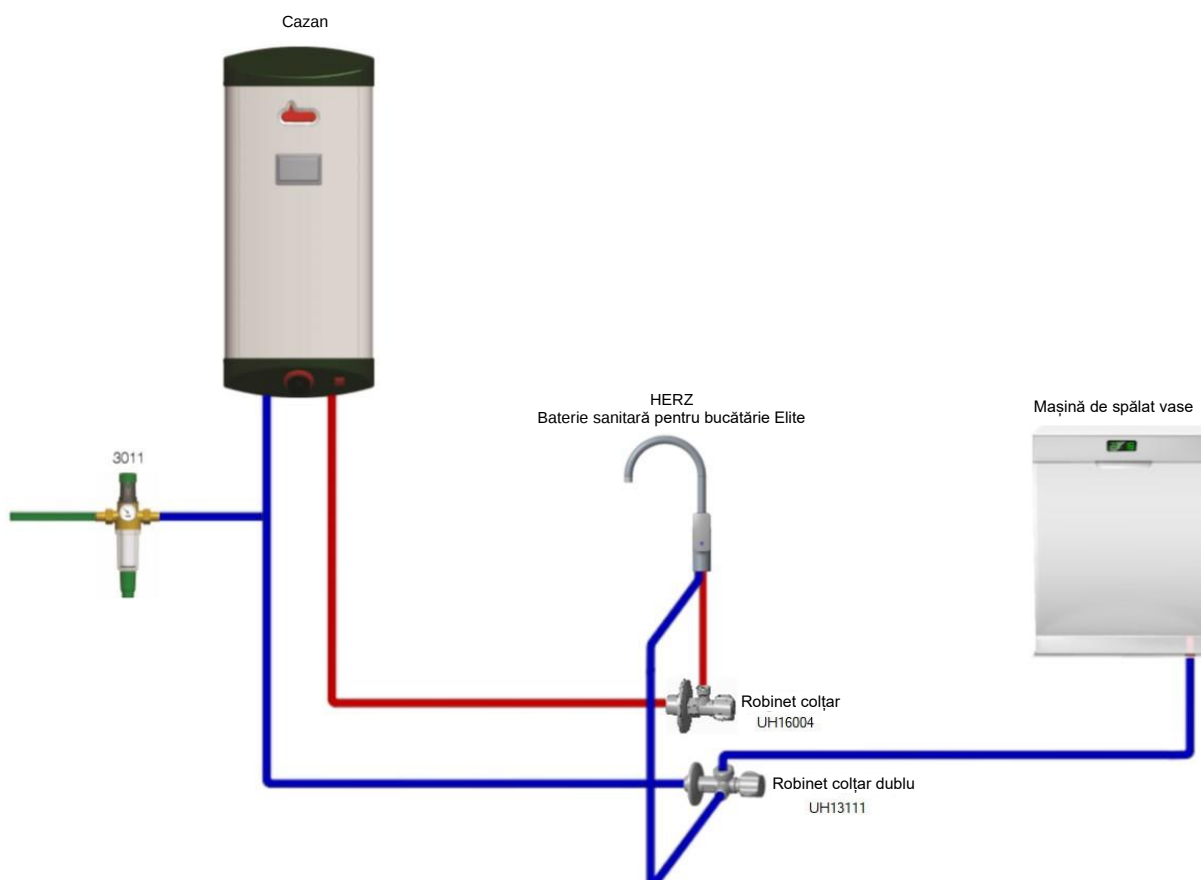

Avertisment: Toate specificațiile și informațiile din acest document reprezintă informații cunoscute la momentul redactării documentului și au un scop exclusiv informativ. Herz își rezervă dreptul de a modifica și de a schimba produsul, precum și de a schimba specificațiile tehnice și / sau funcționarea acestuia în conformitate cu dezvoltarea și cerințele tehnologice. Toate schemele au un scop exclusiv informativ și nu pretind a fi complete. Toate imaginile produselor Herz sunt simbolice, astfel încât acestea pot să difere față de produsul real. Culoarele pot varia din cauza tehnologiei de imprimare utilizate. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați cea mai apropiată reprezentanță Herz.