


Instrucțiuni de utilizare


Picioare de cabare pentru autorulote 240 - 490 mm

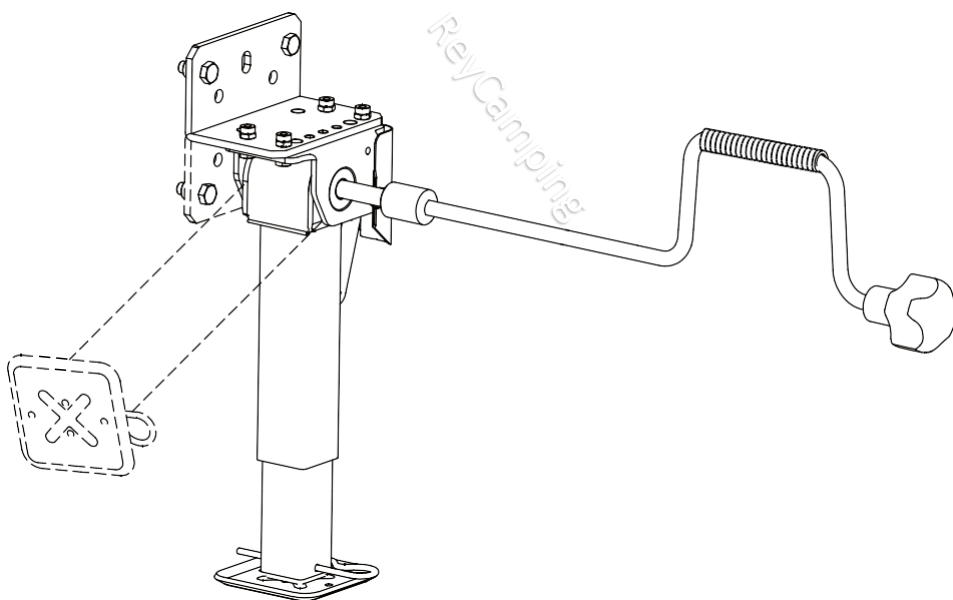

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE – Picioare de calare CU MANIVELĂ

Pentru vehicule cu punte la care piciorul de calare poate fi înșurubat folosind placutele incluse.

Prin rotirea manivelei în sensul acelor de ceasornic, suportul se rotește din poziția de “închis” în poziția de staționare și susținere și este trebuie readus în poziția de “închis” prin rotirea manivelei în sensul invers acelor de ceasornic **înainte de deplasare**.

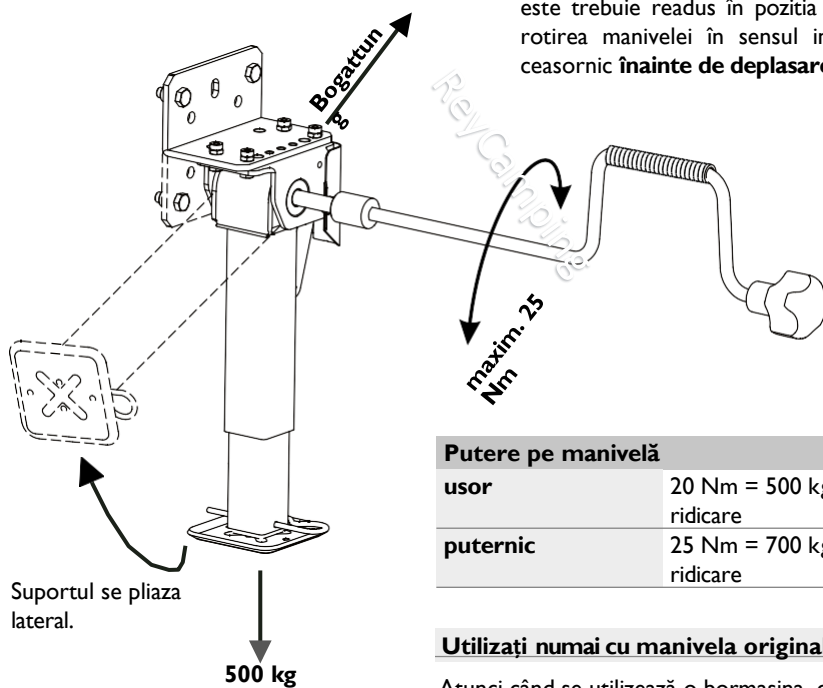

Putere pe manivelă

usor	20 Nm = 500 kg forță de ridicare
puternic	25 Nm = 700 kg forță de ridicare

Utilizați numai cu manivela originală.

Atunci când se utilizează o bormasina, cuplul max. trebuie sa fie 25 Nm.




ÎNTREȚINERE

Vă rugăm să curățați dacă este foarte murdar. Piese în mișcare cu ulei sau unsoare.



ATENȚIE!

Mai mult de 30 Nm = 300 kg forță de ridicare poate duce la deteriorare.

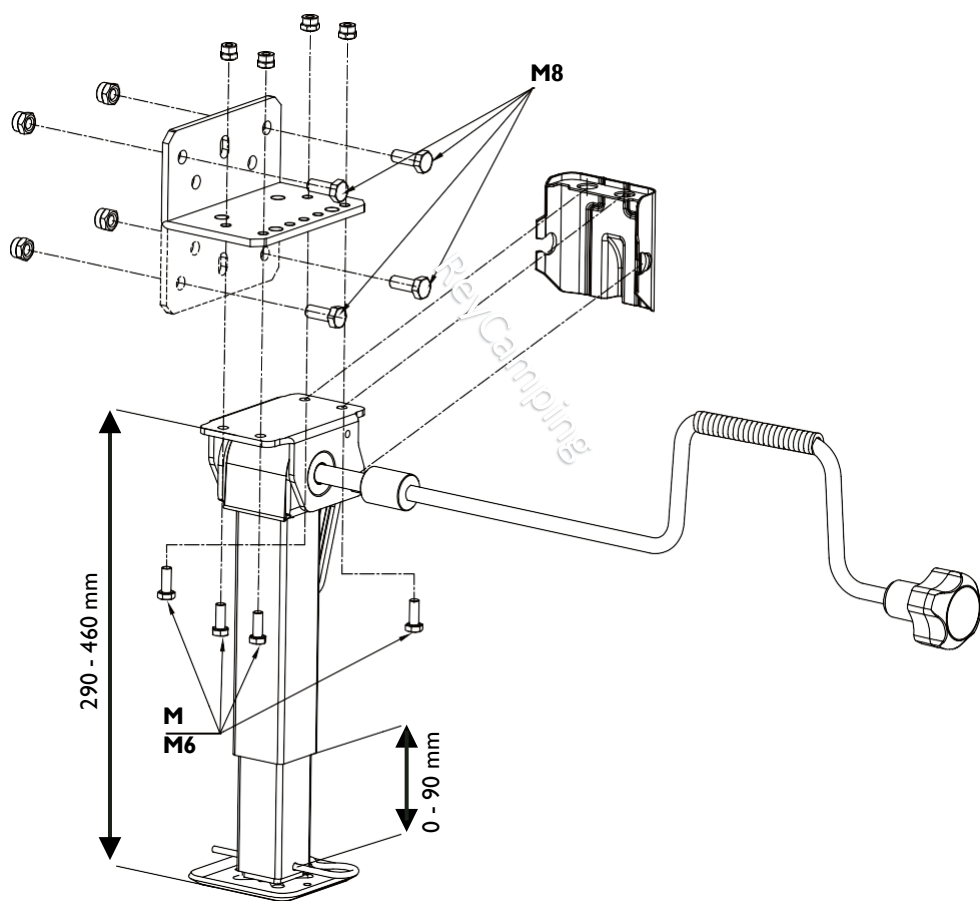

Imagine din dreapta