

Manual de utilizare OBDII Bluetooth

Dragi prieteni, atunci când obțineți acest dispozitiv rafinat, vă rugăm să efectuați următoarele operațiuni.

Primii pași:


Instalați software-ul aferent telefonului dvs. mobil, dacă telefonul dvs. utilizează sistemul Andorid, vă rugăm să accesați Andorid Market pentru a descărca software-ul TORQUE, după instalarea software-ului aferent puteți utiliza acest dispozitiv. Desigur, puteți utiliza TORQUE și Dashcommand APP de pe CD-ul pe care vi l-am furnizat. Vă rugăm să vă referiți la următoarea imagine pentru a o găsi.



Android

Pași secundari:

Conectați dispozitivul la interfața OBD a mașinii, lumina va clipi (înseamnă că conexiunea este bună), apoi intră în starea de așteptare și aşteaptă să lucreze. De obicei, interfața OBD auto va rămașe sub volan (deasupra frânei) sau este ascunsă în cutia de scule frânei de mână, puteți face referire la următoarea imagine pentru a o găsi.

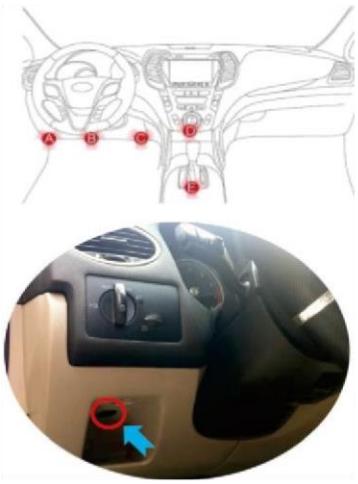


A treilea pas: Conectați-vă cu telefonul mobil

Acesta (Bluetooth) are nevoie de parolă pentru a verifica, faceți clic pe "Setări" și pe telefon, găsiți Bluetooth și faceți clic pe "Setting", scanăți-l, alegeți "KONNWEI OBDII" și introduceți parola "1234", totul este gata.


a) Căutați OBDII Bluetooth



b) Introduceți parola "1234"

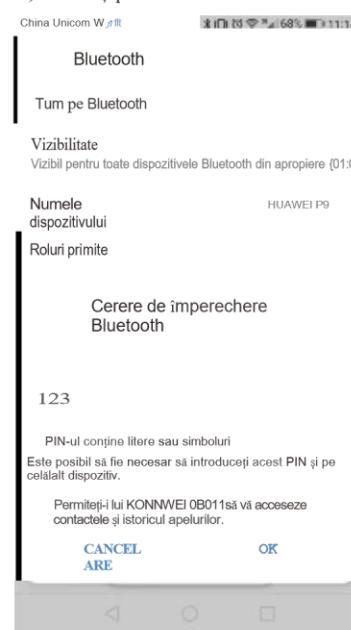

c) Succesul conexiunii

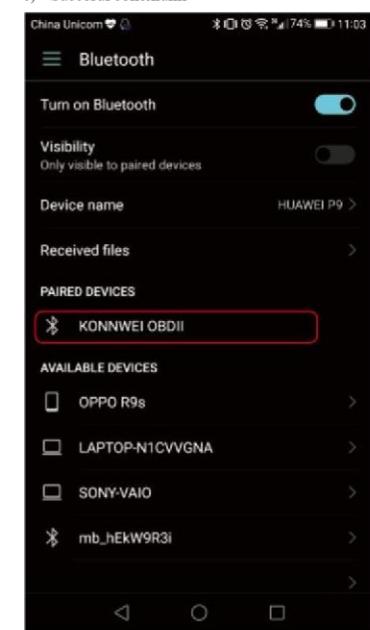

Al patrulea pas:

După conectare și setare, deschideți software-ul aferent TORQUE, apoi efectuați separați următoarele setări:


Deschideți TORQUE, selectați "Setting" (Setări), faceți clic pe "OBD2 Adapter Settings" (Setări adaptor OBD2), alegeți conexiunea Bluetooth și selectați "KONNWEI OBDII", apoi ieșiți și redeschideți software-ul, acesta se poate conecta automat și poate citi datele.

Rulați software-ul

Față clic pe butonul Meniu pentru a seta conexiunea Bluetooth.




08D2 Setări adaptor 08D2

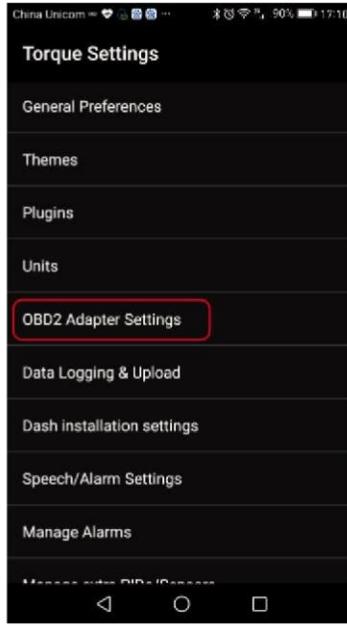

a) Alegeți tipul de conexiune este Bluetooth



b) Selectați Dispozitivul Bluetooth este 08D11

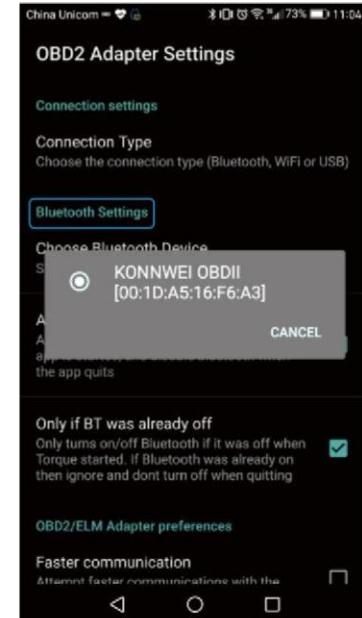

Conexiune reușită



NOTĂ!!! Funcția de comutare:

Când mașina trage în sus, va funcționa, de asemenea, 30 min mai târziu, va veni automat la somn și putere - modul de coborâre. Data viitoare îl puteți utiliza direct prin apăsarea comutatorului, fără a fi nevoie să il conectați din nou la priză și, de asemenea, la conexiunea telefonică. Se va conecta automat.